

BEMÆRK:

- Bør kun installeres af elektriker eller erfaren person.
- Undgå at installere den på en urolig overflade.
- Der bør ikke være hindringer og bevægelige objekter foran føleren, der kan forstyrre registreringen.
- Undgå at installere den i nærheden luftventilationszoner, såsom aircondition, centralvarme, mv.
- Af hensyn til personlig sikkerhed, åben ikke dækslet, efter installation.
- Hvis der er forskel mellem instruktionen og den funktion produktet har, skal du prioritere produktet og vi beklager den ukorrekte information.

MULIGE PROBLEMER OG AFHJÆLPNING:

- Lampen tænder ikke:
 - a. Kontroller, om tilslutnings- forkabling og forsyning er korrekt.
 - b. Kontroller forsyningsspændingen.
 - c. Kontroller om dip switchen er indstillet til det omgivende lys.
- Følsomheden er dårlig:
 - a. Kontroller om der er hindringer foran føleren, der kan forstyrre signalet.
 - b. Kontroller om omgivelsestemperaturen er for høj.
 - c. Kontroller om signalkilden er indenfor følerens afstand.
 - d. Kontroller om installationshøjden er i overensstemmelse med instruktionen.
 - e. Kontroller om følerretningen er korrekt.
- Lampen slukker ikke automatisk:
 - a. Kontroller om der er vedvarende bevægelser i følerområdet.
 - b. Kontroller indstillingen af tidsforsinkelsen, på dip switchen.
 - c. Kontroller om forsyningsspændingen svarer til instruktionen.
 - d. Kontroller om temperaturen nær sensoren skifter væsentligt, pga. af f.eks. Varmeblæser, aircondition eller centralvarme m.m.



ST24

Infrarød bevægelses sensor



Instruktion


Denne enhed findes inde i lampen →

Velkommen til brugen af ST24 infrarød bevægelsessensor!

Denne sensor indebærer høj sensorfølsomhed, integreret kredsløb og SMD (Surface-Mount Devise)

Den samler automatisk, bekvemt, sikkert og energibesparende, praktiske funktioner i et.

Den udnytter infrarøde stråler til detektering af menneskelige bevægelser, når nogen kommer ind i følerområdet. Den starter den kontrollerede tænding straks, og den kan identificere dag og nat automatisk. Den er nem at installere og den har mange anvendelsesmuligheder.

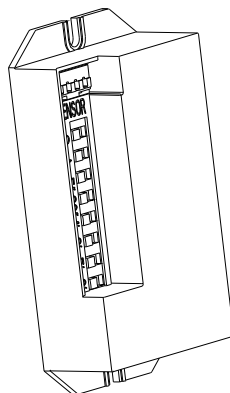

SPECIFIKATIONER:

Forsyningsspænding: 220V/AC-240V/AC

Frekvens: 50Hz

Omgivende lys: 10LUX/2000LUX (vælges)

Tidsforsinkelse: 5sek, 30sek, 1min, og 3min, 5min, 8min

Nominel belastning: 800W (glødelampe)

200W (energibesparelampe)

Føleafstand: 6m max (<24 °C)

Måleområde: 360 °

Arbejdstemperatur: -20 ~ +40 °C

Fugtighed: <93% RH

Installationshøjde: 1,8 ~ 2,5 m

Strømforbrug: 0.45W (i drift)


0.1W (statisk)

Bevægelsers hastighed: 0,6 ~ 1,5 m / s

FUNKTION:


- Kan identificere dag og nat automatisk: Indstillet på SOL (max), vil den fungere dag og nat. Indstillet på MOON (min), vil det kun fungere når det omgivende lys er mindre end 10LUX. For justering, se under **Indstilling**.
- Sensor justerbar: Den kan justeres efter placering - lav følsomhed til kort afstand og høj følsomhed til større afstand.
- Tidsforsinkelse konstant til: Når andet signal registreres, vil den lægge tiden til på resten af første tidsperiode (indstillede tid).
- Tidsforsinkelsen er justerbar: Tiden kan indstilles efter ønske, minimum er 5sek, og det maksimale er 8min.

Tilslutning:

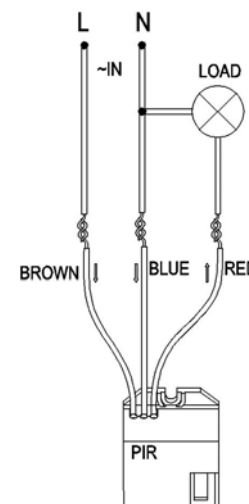

Indstilling:

- Sæt LUX-kontakt  til pos. SOL (Se billede. Nede er SOL). Sæt SENS kontakt  til max (nede er maksimum). Sæt TIME kontakt, 5 " til position ON. (pal opad)
- Når der tændes for strømmen, forvarmes op til 30 sekunder og lampen tændes. Uden noget følersignal, vil lampen slukke indenfor 5-30sek.
- Efter første sluk, detekteres igen efter 5 ~ 10sek. Lampen skal nu fungere. Når der ikke er nogen detektering vil lampen slukke indenfor 5sek.
- Sæt LUX-kontakten på Pos. MOON, det er ca. 10LUX, og tændingen vil ikke fungere i dagslys. Dækkes føleren med noget uigennemsigtigt, (håndklæde el. lign.), vil lampen tænde. Uden detektering, vil lampen slukke indenfor 5-15 sek.

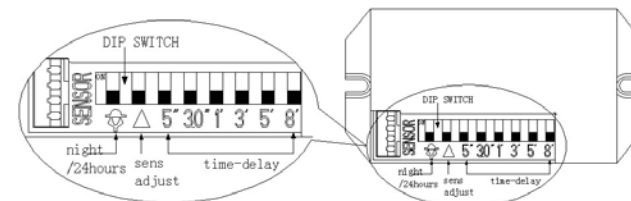

Bemærk: Ved test i dagslys, sæt LUX-kontakten på Pos. Sol, ellers vil sensorfunktionen ikke fungere.