

PATIO HEATER



Golden tube 500/1000/1500W

Floor model

Art. no. 211-410 / 211-411



Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup

Made in PRC

Læs manualen før brug.

Opbevar manualen tilgængelig for ethvert spørgsmål af fremtidig brug af dit produkt. Produktet er designet og fremstillet i overensstemmelse med europæiske standarder: CE, RoHS.

Generelle sikkerhedsforeskrifter

- Anvend kun produktet på en fladt og stabil overflade.
- Tildæk ikke produkt, eller varmerens gitter.
- Brug ikke produktet tæt på gardiner og andre brændbare materialer.
- Indfør ikke fremmedobjekter i varmekilden bag gitteret.
- Anvend ikke produktet i dårligt vejr som regn, storm eller sne.
- Anvend ikke produktet med en tidsstyring, timer eller andet automatisk udstyr som tænder og slukker produktet, da dette kan medføre brand, hvis produktet er tildækket eller placeret forkert.
- Placer ikke varmeren direkte under et strømudtag.
- Placer ikke varmeren tæt på swimmingpools, bad eller bruserum.
- Tag altid produktet ind efter brug, og lad produktet afkøle inden eventuel nedpakning.

Vedligehold og rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten før rengøring, eller når produktet ikke er i brug i længere perioder.
- Rengøring af produktet bør tidligst foretages 60 minutter efter senest brug.
- Under rengøring må der ikke sprøjtes rengøringsmidler eller vand direkte ind i produktet.
- Påfør rengøringsmiddel på en klud og aftør produktet.
- Kontroller regelmæssigt, at ledningen ikke er beskadiget, og at stikket er rent.
- Hvis strømledningen skal udskiftes, må det kun gøres af en autoriseret fagmand.

Fejlfinding

Følg fejlfindingstrinene anført nedenfor:

- Sørg for, at strømstikket er forbundet korrekt.
- Kontroller kablet for eventuelle brud.
- Sørg for on/off-kontakten er trykket ind.
- Kontroller om pæren er sprunget.
- Hvis produktet er slukket pga. overophedning eller ukorrekt brug (overophedningssensor), skal strømmen tages af produktet, og produktet skal nedkøle. Kontroller efter 30 minutters afkøling produktet for defekter, hvis der ikke er synlige defekter, prøv da at tilslutte strømmen igen. Hvis produktet ikke virker bør du kontakte din forhandler.

Bortskaffelse



EU-direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), kræver, at gamle husholdningsapparater ikke bliver smidt ud med det normale husholdningsaffald. Apparaterne skal indsamles separat for at maksimere genvinding og genbrug af materialer og reducere indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Symbolet af en "krydset skraldespand" forefindes på produktet for at minde om de forpligtelser for separat opdeling af affald. Forbrugere bør kontakte deres forhandler, kommunen eller dit lokale renovationsvæsen vedrørende den procedure, der skal følges ved fjernelse af dette produkt.

Garanti

Produktgarantien er i henhold til købeloven. Garantiperioden starter den dag produktet er blevet købt.

Garantihåndtering


Et fejlbehæftet produkt skal returneres til købsstedet sammen med en gyldig kvittering. Hvis produktet får en fejl i løbet af garantiperioden, skal produktet returneres til købsstedet.

Fraskrivelse af garanti

Skade eller defekter der opstår ved mislighold, eller ved ukorrekt brug af produktet, dækkes ikke af garantien. Garantien dækker heller ikke force majeure, som lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand eller skader sket under transport. Garantien vil bortfalde, hvis der på nogen måde er foretaget modifikationer på produktet, eller hvis produktet er forsøgt repareret af en udenforstående tredjepart.



Produktspecifikationer	
Model no.	ZHQ1580-RM-S
Varenr.	211-410 / 211-411
Strømkilde	230V AC ~ 50 Hz
Strømforbrug	500/1000/1500W
Kapslingsklasse	IP54

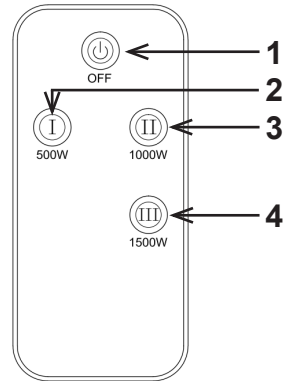

Fjernbetjening

- Tilslut terrassevarmeren til en 230V ~ 50Hz stikkontakt.
- Tænd for terrassevarmeren på ON/OFF knappen (1).
- (2) 500W = 1. effekttrin.
- (3) 1000W = 2. effekttrin.
- (4) 1500W = 3. effekttrin.

BRUGSANVISNING

1. Monter terrassevarmeren som vist på side 12.
2. Tilslut terrassevarmeren til en 230V ~ 50Hz stikkontakt.
3. Brug kun terrassevarmeren, når den er monteret som vist på side 12.
4. Juster vinklen som vist nedenfor (fig. 1).
5. Tænd/sluk for terrassevarmeren ved hjælp af ON/OFF knappen som vist nedenfor (fig. 2).
6. Selvom terrassevarmeren er vandafvisende bør den ikke anvendes, når det regner eller i våde områder.
7. Afbryd altid strømkablet fra strømforsyningen, når terrassevarmeren ikke er i brug.

Justering af vinklen

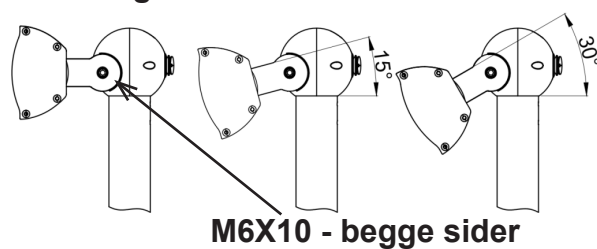


fig. 1

Tænd / sluk

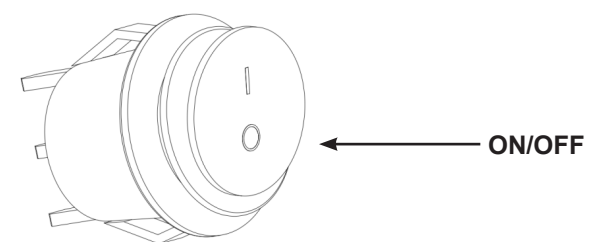


fig. 2

Read the instructions before use

Keep the manual for any questions of future use of your product. The product is designed and manufactured in compliance with European standards: CE, RoHS.

General safety instructions

- Use the heater only on flat and stable surface.
- Do not cover the product or the heater's grill.
- Do not place bags, rugs or other objects in such a way that they block the grill.
- Do not use the heater close to curtains and other combustible materials.
- Do not insert foreign objects into the heat source behind the grill.
- Do not place the heater directly below a socket outlet.
- Do not use the heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Always take the product indoors after use, and let the product cool off before packing it away
- Do not use this heater outdoor during bad weather like rain, storm or snow.
- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

Maintenance and cleaning

- Disconnect the plug from the socket before cleaning or when the product is not in use for prolonged periods of time.
- Do not clean the product until 60 minutes after it is turned off.
- When cleaning, do not spray cleaners or water directly into the product.
- Apply the cleaner on a cloth and wipe the product.
- Regularly check the cord for damages and ensure that the plug is clean.
- If the power cord, lamp or other electrical parts needs replacing, this must be done only by a professional electrician.

Troubleshooting

Follow the troubleshooting steps listed below:

- Make sure the power cord is connected correctly.
- Check the cable for any ruptures.
- Make sure the ON/OFF switch has been switched OFF.
- Check whether the bulb has blown.
- If the product is turned off due to overheating caused by improper use (overheat sensor), the product must be disconnected from the socket outlet and cool off. Check the product for defects after 30 minutes of cooling. If there are no visible defects, try to reconnect the product again. Please contact the place of purchase if this did not solve your problem.

Disposal



European directive 2002/96/EC on Electrical and Electronic Equipment Waste (WEEE), requires that old household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. The appliances should be collected separately to maximize the recovery and recycling of materials and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the “crossed off dustbin” is stamped on the product to recall the obligations of the separate collection. Consumers should contact their dealer or local authorities regarding the procedure to be followed for the removal of their product.

Warranty

The product warranty is pursuant to the Danish Sale of Goods Act. The warranty period starts on the day the product was purchased.

Warranty handling


A defective product must be returned to the place of purchase along with a valid receipt. If the product becomes defective during the warranty period, the product must be returned to the place of purchase.

Warranty disclaimer

Damage or defects resulting from neglect or improper use of the product is not covered by the warranty. The warranty does not cover force majeure such as lightning, flood, fire or damage occurred during transport. Warranty cover will be void, if the product's serial number has been changed, if any modifications have been made or if a repair has been attempted by any unauthorized service centre.



Product specifications	
Model no.	ZHQ1580-RM-S
Art. no.	211-410 / 211-411
Power source	230V AC ~ 50 Hz
Consumption	500/1000/1500W
Protection class	IP54

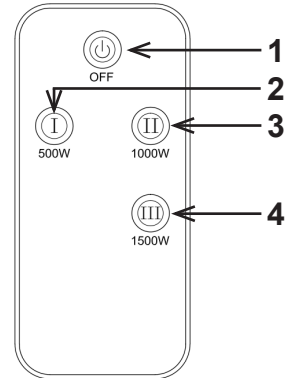

Remote control

- Connect the heater to a 230V ~ 50Hz outlet.
- Turn on the heater ON / OFF button (1).
- (2) 500W = power stage 1.
- (3) 1000W = power stage 2.
- (4) 1500W = power stage 3.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Install the heater as shown on page 12 in the manual.
2. Connect the heater to a 230V ~ 50Hz power outlet.
3. Only use the heater when it is mounted as shown on page 12.
4. Adjust the angle as shown below (fig. 1).
5. Turn the heater ON or OFF by pressing the ON/OFF button as shown below (fig. 2).
6. Although the patio heater is shower proof, do not use when raining or in wet conditions.
7. Always disconnect the power cable from the electrical supply, when the patio heater is not in use.

Adjusting the angle

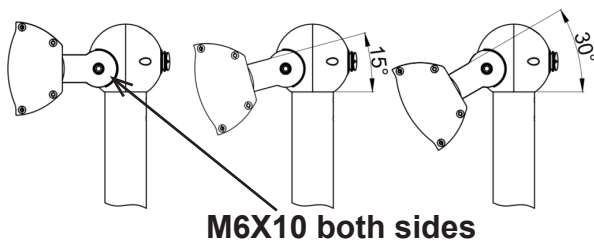


fig. 1

Turning ON/OFF

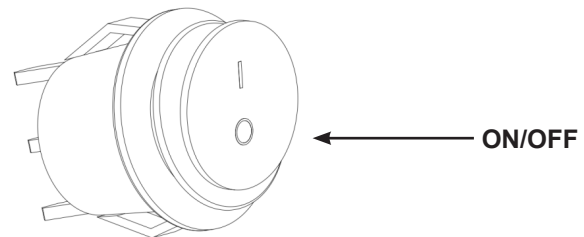


fig. 2

Läs instruktionerna före användning

Förvara manualen för eventuella frågor om framtida användning av produkten. Produkten är designad och producerat i enlighet med europeiska normer: CE, RoHS.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Använd värmaren endast på plant och stabilt underlag.
- Täck inte produkten eller värmarens grill.
- Placera inte väskor, mattor eller andra föremål på ett sådant sätt att de blockerar grillen.
- Använd inte värmaren nära gardiner och andra brännbara material.
- För inte in främmande föremål i värmekällan bakom grillen.
- Placera inte aggregatet direkt under ett vägguttag.
- Använd inte värmaren i den omedelbara närheten av ett bad, dusch eller en pool.
- Ta alltid produkten inomhus efter användning, och låt produkten svalna innan du packar bort.
- Använd inte denna värmare utomhus vid dåligt väder som regn, storm eller snö.
- Använd inte värmaren med en programmerare timer eller någon annan enhet som växlar värmaren på automatiskt, eftersom en brandrisk föreligger om värmaren är täckt eller placerad felaktigt.

Underhåll och rengöring

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring eller när produkten inte används för längre tidsperioder.
- Rengör inte produkten förrän 60 minuter efter att den stängts av.
- Vid rengöring, spraya inte rengöringsmedel eller vatten direkt i produkten.
- Applicera rengöringsmedel på en trasa och torka av produkten.
- Kontrollera regelbundet sladden för skador och se till att kontakten är ren.
- Om strömsladden, lampa eller andra elektriska delar behöver bytas ut, måste detta ske endast av en professionell elektriker.

Felsökning

Följ felsöknings stegen nedan:

- Se till att strömsladden är korrekt ansluten.
- Kontrollera kabeln för eventuella brister.
- Se till att ON / OFF-knappen har stängts av.
- Kontrollera om glödlampan har blåst.
- Om produkten är avstängd på grund av överhettning som orsakas av felaktig användning (överhettningssensor), måste produkten vara bortkopplad från vägguttaget och svalka. Kontrollera produkten för fel efter 30 minuter av kylning. Om det inte finns några synliga skador, försök att återansluta produkten again. Vänligen kontakta platsen för köpa om detta inte löser problemet.

Bortskaffande



EU-direktiv 2002/96 / EG om elektrisk och elektronisk utrustning avfall (WEEE), kräver att gammal hushållsapparater inte kastas i det normala hushållsavfallet. Apparaterna ska samlas in separat för att maximera återanvändning och återvinning av material och minska påverkan på människors hälsa och miljön. Symbolen för "korsade utanför soptunnan" är stämplat på produkten att påminna om skyldigheter separat insamling. Konsumenterna bör kontakta sin återförsäljare eller lokala myndigheter om det förfarande som skall följas för att avlägsna deras produkt.

Garanti

Garantitiden börjar den dag produkten köps.

Garantihantering


En defekt produkt måste återlämnas till inköpsstället tillsammans med ett giltigt kvitto. Om produkten blir defekt under garantiperioden, måste produkten återlämnas till inköpsstället.

Garanti ansvarsfriskrivning

Skador eller defekter på grund av försummelse eller felaktig användning av produkten täcks inte av garantin. Garantin täcker inte force majeure som blixtnedslag, översvämning, brand eller skada uppstått under transporten. Garantin täcker att ogiltigförklaras, om produktens serienummer har ändrats, om några ändringar har gjorts, eller om en reparation har utförts av obehörig serviceverkstad.



Produktspecificationer	
Modell	ZHQ1580-RM-S
Art. no.	211-410 / 211-411
Kraftkälla	230V AC ~ 50 Hz
Strömförbrukning	500/1000/1500W
IP klass	IP54

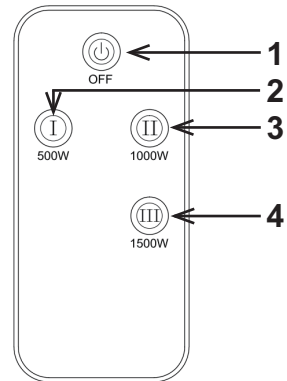

Fjärrkontroll

- Anslut värmaren till en 230V ~ 50Hz eluttag.
- Slå på värmaren med ON / OFF knappen (1).
- (2) 500W = effektsteg 1.
- (3) 1000W = effektsteg 2.
- (4) 1500W = effektsteg 3.

ANVÄNDNING

1. Montera värmaren som visat på sida 12 i bruksanvisningen.
2. Anslut värmaren till ett 230V ~ 50Hz eluttag.
3. Använd endast värmaren när den är monterad som visat på sida 12.
4. Justera vinkeln som visat nedan (fig. 1).
5. Slå på/stäng av värmaren genom att trycka på ON/OFF-knappen som visat nedan (fig. 2).
6. Även om värmaren är vattenavvisande bör den inte användas när det regnar eller i våtutrymmen.
7. Koppla alltid ur strömkabeln ur vägguttaget när värmaren inte används.

Justera vinkeln

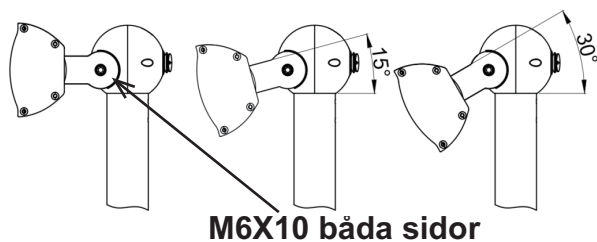


fig. 1

Slå på / stäng av

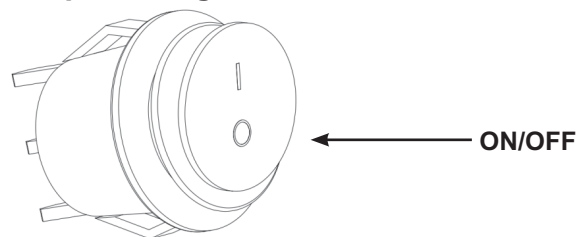


fig. 2

Les brukerveiledningen før bruk

Oppbevar brukerveiledningen tilgjengelig for eventuelle fremtidige spørsmål om produktet. Produktet er designet og utviklet i overensstemmelse med europeiske standarder: CE, RoHS.

General safety instructions

- Bruk kun produktet på flatt og stabilt underlag.
- Produktet og ovnsens gitter, må ikke tildekkes.
- Bruk ikke produktet tett på gardiner og andre brennbare materialer.
- Før ikke inn fremmedobjekter i varmekilden bak gitteret.
- Bruk ikke produktet ved dårlig vær som regn, storm eller snø.
- Bruk ikke produktet med en tidsstyring, timer eller annet automatisk utstyr som tenner og slår av produktet. Dette kan øke risikoen for brann, hvis produktet er tildekket eller plassert feil.
- Plasser ikke ovnen direkte under et strømuttak.
- Plasser ikke ovnen rett ved badebasseng, bad eller våtrom.
- Produktet må alltid tas inn etter bruk og la produktet avkjøle seg før eventuell nedpakking av produktet.

Vedlikehold og rengjøring

- Trekk kontakten ut av stikkontakten ved rengjøring, eller når produktet ikke er i bruk i lengre perioder.
- Rengjøring av produktet bør tidligst skje 60 minutter etter siste bruk.
- Påfør rengjøringsmiddel på en klut og tørk av produktet.
- Regelmessig vedlikehold av produktet anbefales, da dette forlenger produktets levetid og utseende. (I kystnære områder bør produktet rengjøres hyppigere, grunnet luftens saltinnhold).
- Kontroller regelmessig, at ledningen ikke er skadet og at kontakten er ren.
- Hvis strømledningen skal skiftes, må det kun utføres av autorisert fagpersonell.

Feilsøking

Følg feilsøkingstrinn som angitt nedenfor:

- Kontroller at strømkabelen er riktig tilkoblet.
- Kontroller at strømkabelen er intakt.
- Kontroller at av / på-bryteren er trykket inn.
- Sjekk om pæren er ødelagt.
- Hvis produktet er slått av pga overoppheting og feil bruk av overopphet ingssensor, må produktet kobles av strømforsyning og avkjøles. Kontroller produktet for eventuelle mangler etter 30 minutters avkjøling, for så å ta det i bruk igjen. Om produktet fortsatt ikke fungerer, bør du kontakte forhandleren.

Kast av spesialavfall



EU-direktiv 2002/96 / EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), krever at gamle elektriske husholdningsapparater ikke skal kastes med husholdningsavfall. Apparater skal samles separat for å maksimere resirkulering og gjenbruk av materialer og redusere innvirkningen på menneskers helse og på miljøet. Symbolet med "kryss over søppelkasse" på produktet, skal være en påminnelse om forpliktelser for nedbryting av avfall. Vedrørende prosedyrer som skal følges ved fjerning av spesialavfall, bør forbrukere kontakte forhandler, kommune eller det lokale gjenvinningsanlegget.

Garanti

Produktgarantien er i samsvar med kjøpsloven. Garantiperioden gjelder fra datoen produktet ble kjøpt.

Garanti håndtering


Et defekt produkt må returneres til kjøpsstedet sammen med gyldig kvittering. Hvis produktet får en feil i garantiperioden, skal produktet leveres tilbake til kjøpsstedet.

Ansvarsfraskrivelse på garantien

Feil eller mangler som skyldes forsømmelse eller feil bruk av produktet, er ikke dekket av garantien. Skader eller defekter som oppstår ved bruk av ikke-originale deler eller uoriginalt ekstrautstyr, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke force majeure som lyn, flom, brann eller skade som oppstår under transport.



Produktspeesifikasjoner	
Model no.	ZHQ1580-RM-S
Art. no.	211-410 / 211-411
Strømkilde	230V AC ~ 50 Hz
Strømforbruk	500/1000/1500W
Beskyttelsesklasse	IP54

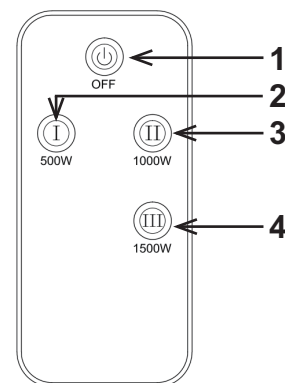

Fjernkontroll

- Koble terrassevarmer ovnen til en 230V ~ 50Hz strømuttak .
- Slå på terrasse varmeovnen med ON/OFF knappen (1).
- (2) = 500W effekt trinn 1.
- (3) = 1000 W effekt trinn 2.
- (4) = 1500W effekt trinn 3.

BRUKSANVISNING

1. Monter terrasse varmeovnen som vist på side 12.
2. Koble terrasse varmeovnen til en 230V ~ 50Hz strømuttak .
3. Bruk kun terrasse varmeovnen, når den er installert som vist på side 12.
4. Juster vinkelen som vist nedenfor (fig. 1).
5. Slå på / av terrasse varmeovnen ved å slå på ON/OFF-knappen som vist nedenfor (fig. 2).
6. Selv om terrassevarmeren er bør ikke brukes vannavstøtende når det regner eller i våtrom.
7. Trekk alltid ut strømkabelen fra strømforsyningen når varmeapparatet ikke er i bruk.

Justering av vinkelen

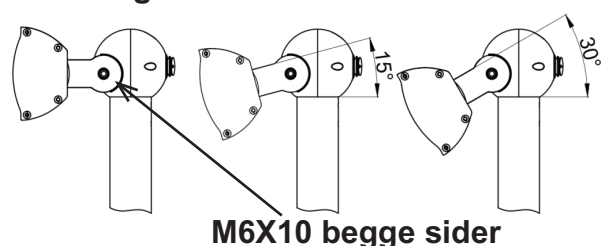


fig. 1

Slå på / av

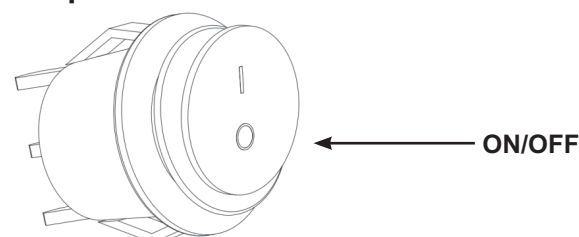


fig. 2

Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten

Tuote on suunniteltu ja valmistettu eurooppalaisia CE- ja RoHS-standardeja.

Varoitukset

- Käytä infrapunalämmitintä vain tasaisella ja vakaalla alustalla.
- Älä peitä infrapunalämmitintä tai sen suojaristikkoa.
- Älä käytä lämmitintä tulenarkojen materiaalien läheisyydessä.
- Älä työnnä esineitä infrapunalämmittimen suojaristikon sisäpuolelle.
- Kytke infrapunalämmitin vain maadoitettuihin pistorasioihin
- Älä käytä infrapunalämmitintä ulkona huonoissa sääolosuhteissa, esim. rankkasateen, myrskyn tai lumisateen aikana.
- Älä aseta infrapunalämmitintä suoraan pistorasian alapuolelle
- Älä kytke infrapunalämmitintä ajastimeen kytkettyyn pistorasiaan tms., joka saattaa kytkeä laitteen automaattisesti päälle
- Älä aseta infrapunalämmitintä uima-altaiden, kylpyammeiden tai pesuhuoneiden välittömään läheisyyteen.
- Vie lämmitin aina käytön jälkeen sisätiloihin ja anna sen jäähtyä ennen varastointia.

Huolto ja puhdistus

- Irrota pistotulppa ennen laitteen puhdistusta ja kun infrapunalämmitin ei ole käytössä.
- Anna tuotteen olla irti pistorasiasta tunnin ajan ennen kuin puhdistat sen.
- Puhdistettaessa laitetta, älä suihkuta vettä tai puhdistusainetta suoraan laitteeseen.
- Lisää puhdistusaine ensin siivousliinaan ja pyyhi tuote.
- Säännöllinen laitteen puhdistus pidentää tuotteen käyttöikää (etenkin rannikkoalueilla tuote kannattaa puhdistaa useammin ilman suolaisuuden takia).
- Tarkista johto säännöllisesti vaurioiden varalta ja varmista että pistotulppa on puhdas.
- Jos infrapunalämmittimen johto on vaurioitunut, vaihdata johto uuteen vain sähköalan ammattilaisilla.

Vikatilanteissa

- Varmista, että johto on kunnolla kiinni pistotulpassa.
- Tarkista johto vaurioiden varalta.
- Varmista ON/OFF-kytkimen asento.
- Tarkista, onko infrapunalämmittimen lamppu palanut.
- Mikäli infrapunalämmitin on ylikuumentumisen takia sammunut, irrota pistotulppa rasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Tarkista laite vaurioiden varalta noin puolen tunnin kuluttua sen jäähtyttyä. Mikäli vikoja ei ilmene, kokeile käynnistää laite uudelleen. Ota yhteys infrapunalämmittimen ostopaikkaan, mikäli laite ei toimi. Muissa ongelmatilanteissa ota yhteys myymälään.

Laitteen hävittäminen

Infrapunalämmitintä ei voi hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laite tulee hävittää sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyspisteessä.

Takuu


Tuotetakuu alkaa ostopäivästä. Säilytä aina alkuperäinen kuitti, jossa näkyy tuotteen nimi, ostopäivä ja – paikka. Takuuasioissa ota aina yhteys myymälään.

Tuoteviat pyritään korjaamaan varaosin

Mikäli koko tuote joudutaan vaihtamaan, saattaa korvaavassa tuotteessa olla pieniä sävyyn tai malliin liittyviä eroja.

Tuotteessa ilmenevät viat, jotka ovat aiheutuneet laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä, eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu ei myöskään kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet käyttäjän itse tekemistä muutoksista tai asennuksista laitteeseen. Takuu ei kata myöskään Force Majeure -tilanteita, kuten tulipalo, salama, tulva tai kuljetusvahinko. Takuu ei myöskään enää ole voimassa, jos laitteen korjausta on yrittänyt joku muu kuin valtuutettu korjaaja.

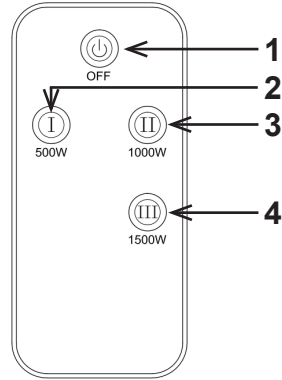

Tuotetiedot	
Mallinumero	ZHQ1580-RM-S
Tuotenumero	211-410 / 211-411
Virtalähde	230V AC ~ 50 Hz
Virrankulutus	500/1000/1500W
IP luokitus	IP54


Kauko-ohjattuihin

- Liitä terassilämmitin maadoitettuun 230V ~ 50Hz pistorasiaan.
- Käynnistä/sammuta laite napilla 1.
- Kytke 500W teho napilla 2.
- Kytke 1000W teho napilla 3.
- Kytke 1500W teho napilla 4.

KÄYTTÖOHJEET


1. Asenna terassilämmitin käyttökuntoon sivun 12 ohjeen mukaisesti.
2. Liitä terassilämmitin maadoitettuun 230V ~ 50Hz pistorasiaan.
3. Käytä terassilämmitintä vasta, kun se on asennettu täysin käyttökuntoiseksi sivun 12 ohjeen mukaisesti.
4. Säädä lämmittimen kulma kuvan 1 mukaisesti (kuva 1).
5. Kytke/sammuta virta laitteeseen päävirtakytkimestä ON/OFF kuvan 2 mukaisesti (kuva 2).
6. Vaikka terassilämmitin kestää roiskevettä, sitä ei tule käyttää sateessa tai märissä olosuhteissa.
7. Irrota virtajohto pistorasiasta aina kun laitetta ei käytetä.

KULMAN SÄÄTÄMINEN

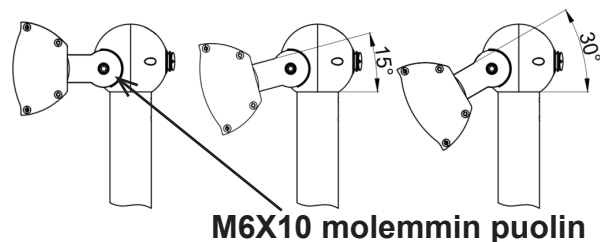

Kuva 1

KÄYNNISTÄ / SAMMUTA

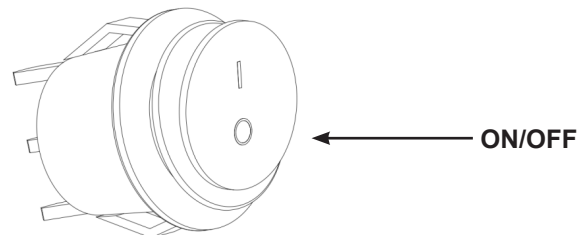

Kuva 2

