



BLOWER (AIR PUMP) INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged from 18 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Read And Save These Instructions

WARNING! Electrically Operated Product.

To Prevent Electric Shock, Keep Away From Water.

Use With Caution According To The Instructions.

Blower (Air Pump) Specifications : Ambient operating temperature: 40°C


Area	Model	Electrical Rating	For Item No.	Model Purchased
Europe	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9745,9512,8002,9360,9311T,9017B	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F,8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672, 9185C,9029B,9326D,9750,9359,9445,9752,9358,9255,9327S,9772, 9322	
	JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416,9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9675N,9678,9679,9456,9751,9673N,9673S,9021N,9679R,9218A,9774	

Blower (Air Pump)Warnings :

- The blower is a high-volume air pump.For use by a competent adult only.
- Never leave the blower(air pump) in an area where it will suck in dirt,leaves or other debris.
- Keep children away from the blower (air pump).
- To reduce the risk of fire or electric shock, connect only to an outlet provided with a residual current device.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the fan or blower (air pump) with any solid-state speed control device.
- Do not drop or strike the blower which may result in malfunction.
- Make sure the blower (air pump) " on/off " switch is in the off position before plug in.
- Set up as close to power source as possible.
- The product should be regularly checked for potentially unsafe conditions such as: damaged cord, plug, housing, or parts, and that if such damage is found, the product should not be used until properly repaired.
- Never leave the blower (air pump) outside in the rain or elements when not in use.
- This kind of air blower is mainly used to supply air for inflatable production.
- Always turn off the power by disconnecting the plug from the socket before carrying out maintenance or cleaning. If in doubt, contact a qualified electrician.
- The appliance is suitable for outdoor use.
- This blower is for household use only.

Disposal:

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources.

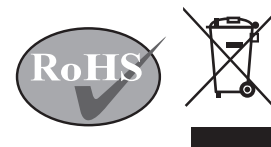

Maintenance :

Keep blower (air pump) away from water. To clean, wipe with a moist cloth. The blower (air pump) does not require any lubrication and has no user-serviceable parts. Do not attempt to service the blower (air pump). When in use, do not place the cord across water, damp or traffic areas. When not in use, store the blower (air pump) upright on a stable surface and in dry conditions indoors. Loosely coil the cord and place it beside the blower (air pump).

Grounding instructions for all grounded, cord-connected products:

This product should be grounded. In case of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is furnished with a cord having a grounding wire with a right grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded according to all local codes and ordinances.

Danger:


Improper installation of the grounding plug can lead to an electric shock. Never use the appliance if the power cable is damaged because it represents a danger. It must be replaced by the manufacturer or service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade end. The green wire (with or without yellow stripes) is the grounding wire. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not fully understood, or if in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper installed by a qualified electrician.

Grounding Methods:


For a grounded, cord-connected product, rating less than 15 amperes and intended for use on the correct supply circuit, such instructions should be followed : This product is for use on the correct circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Picture A. A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect this plug to a 3-pole (2-pole) receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover.

Picture A

● Europe

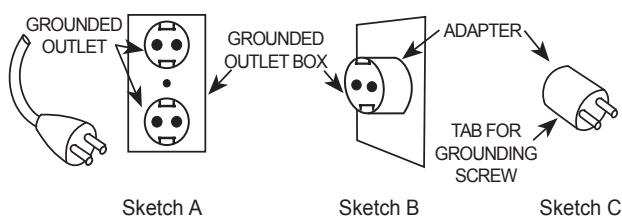

● United Kingdom

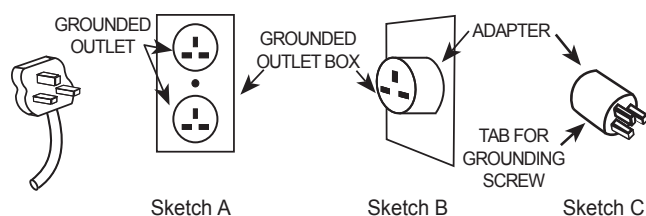

Keep children away



Keep away from water



Store in a dry place indoors



Never disassemble

Swiftech Company Ltd.

Address: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

An alternative format of this instruction manual is available upon request to operating@happyhopkids.com.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DIE GEBLÄSEPUMPE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 18 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und vom Benutzer auszuführende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgewechselt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

Unbedingt lesen und sorgfältig aufbewahren

Dies ist ein elektrisch betriebenes Produkt.

ACHTUNG! Zur Vermeidung von Stromschlag unbedingt von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten. Bitte benutzen Sie das Produkt umsichtig und entsprechend dieser Anleitung.

Technische Spezifikationen der Pumpe: Betriebstemperatur: 40°C


Gebiet	Modell	Elektrische Nennleistung	Für Modell Nr.:	Gekauftes Modell
Europa	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9745,9512,8002,9360,9311T,9017B	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F,8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672, 9185C,9029B,9326D,9750,9359,9445,9752,9358,9255,9327S,9772, 9322	
	JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416,9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9678,9679,9456,9751,9673N,9673S,9021N,9679R,9218A,9774	

Warnung :

- Die Gebläsepumpe ist ein Hochleistungsgebläse und darf nur von Erwachsenen bedient und benutzt werden.
- Die Gebläsepumpe niemals in einer Umgebung benutzen, wo Schmutz, Laub, Müll oder Feuchtigkeit angesaugt werden können.
- Kinder müssen stets von der Gebläsepumpe ferngehalten werden.
- Zur Vermeidung von Feuergefahr bzw. Stromschlag darf die Gebläsepumpe nur in eine passende und geerdete Steckdose gesteckt werden.
- Zur Vermeidung von Feuergefahr bzw. Stromschlag darf diese Gebläsepumpe niemals mit Spannungsregulierern verwendet werden.
- Die Gebläsepumpe niemals fallen lassen oder Stößen aussetzen. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gebläse ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gebläse in die Steckdose stecken.
- Die Gebläsepumpe so nah wie möglich an einer Steckdose aufstellen.
- Die Gebläsepumpe muss regelmäßig auf Beschädigungen am Gehäuse, am Kabel oder am Stecker überprüft werden. Werden Beschädigungen jeglicher Art festgestellt, darf die Gebläsepumpe nicht mehr benutzt und muss von einem Fachmann überprüft werden.
- Die Gebläsepumpe niemals im Regen oder über Nacht im Freien stehen lassen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Die Gebläsepumpe darf nur in Verbindung mit der mitgelieferten Hüpfburg benutzt werden.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie Wartungsarbeiten oder die Reinigung ausführen. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an einen qualifizierten Elektriker.
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Die Gebläsepumpe darf nur in privaten Haushalten benutzt werden.

Entsorgung:

Dieses Symbol, das am Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist daraufhin, dass dieses Produkt nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte zwecks Recycling und Entsorgung gebracht werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und Gesundheit zu verhindern. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen bei.

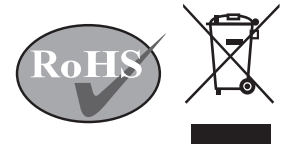

Wartung:

Die Gebläsepumpe stets von Wasser und Feuchtigkeit entfernt halten. Zum Reinigen nur ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Unter keinen Umständen versuchen, das Gehäuse zu öffnen. Die Gebläsepumpe ist wartungsfrei. Das Anschlusskabel niemals durch Wasser oder in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit oder Dampfbildung verlegen. Wird die Gebläsepumpe nicht benutzt, bitte aufrecht und trocken auf einem stabilen Untergrund lagern.

Erdungsanleitung für geerdete elektrische Geräte:

Dieses Elektrogerät muss geerdet sein. Im Falle eines Kurzschlusses wird durch eine ordnungsgemäße Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages erheblich vermindert, da die entstehende Spannung über das Erdungskabel abgeführt werden kann. Dieses Produkt verfügt über ein Erdungskabel mit einem Erdungsstecker. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.


Gefahrenhinweis:

Die unsachgemäße Nutzung z.B. eines nicht geerdeten Elektroanschlusses kann zu Stromschlägen führen. Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss der durch den Hersteller, den Service Partner des Herstellers oder einen Fachmann ausgetauscht werden. Verändern Sie niemals Stecker oder Kabel. Sollte der Stecker nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich an einen Fachmann. Der grüne Draht (mit oder ohne gelbe Streifen) ist der Erdungsdraht. Wenden Sie sich bei Fragen oder Zweifel unbedingt an einen Fachmann.

Erdungsmethoden:

Für geerdete und durch eine Anschlussleitung mit dem Stromnetz verbundene Elektrogeräte mit einer Leistung von weniger als 15 Ampere gelten folgende Hinweise: dieses Produkt ist für den Betrieb über einen zugelassenen Stromkreis vorgesehen und verfügt über einen wie in Skizze A in Diagramm A gezeigten Stecker. Falls ein ordnungsgemäß geerdeter Anschluss nicht verfügbar ist, kann ein wie in den Skizzen B und C gezeigter Adapter verwendet werden, um diesen Stecker wie in Skizze B gezeigt an eine 3-polige (bzw. 2-polige) Steckdose anzuschließen. Eine solche Anschlusslösung sollte jedoch nur vorübergehend verwendet werden, bis ein geerdeter Anschluss von einem Fachmann installiert werden kann. Der grüne Anschluss am Adapter muss an die vorhandene Erdungsvorrichtung angeschlossen werden.


Abb. A

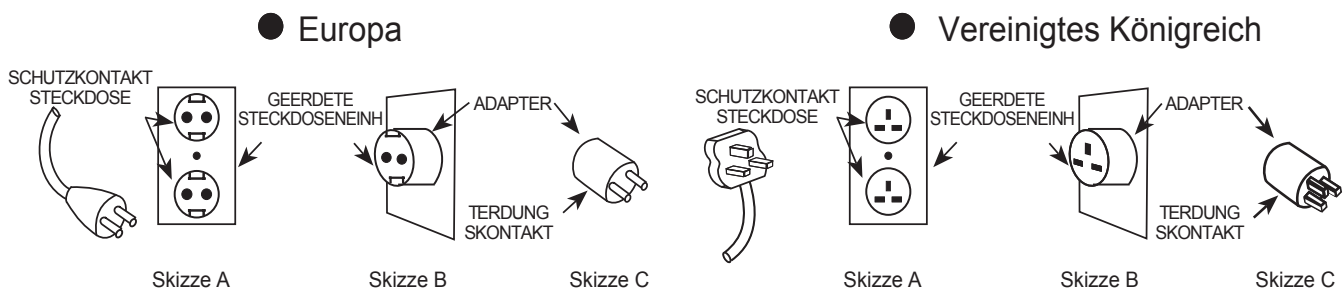

Von Kindern fernhalten



Von Feuchtigkeit fernhalten

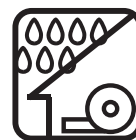

Nur in trockenen Innenräumen lagern



Niemals demontieren

Swiftech Company Ltd.

Adresse: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Ein alternatives Format dieser Bedienungsanleitung ist auf Anfrage vom operating@happyhopkids.com.

Produkten kan användas av barn från 18 års ålder samt av personer med minskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, brist på erfarenhet eller kunskap förutsatt att det sker under uppsikt alternativt efter instruktion om säker användning av produkten och förståelse för riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om det inte sker under uppsikt.

Om sladden skadas måste den bytas av tillverkaren, servicetekniker eller annan kvalificerad person för att förhindra skador.

Läs dessa anvisningar noga och spara dem för framtida behov.

WARNING! Eldriven produkt Utsätt inte apparaten för vatten – risk för elolycksfall.

Använd apparaten försiktigt och i enlighet med anvisningarna.

Tekniska data för blåsmaskin : Omgivande driftstemperatur: 40°C


Område	Modell	Eldata	För art.nr	Inköpt modell
Europa	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9745,9512,8002,9360,9311T,9017B	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F,8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672, 9185C,9029B,9326D,9750,9359,9445,9752,9358,9255,9327S,9772, 9322	
	JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416,9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9675N,9678,9679,9456,9751,9673N,9673S,9021N,9679R,9218A,9774	

Varningar, blåsmaskin

- Blåsmaskinen är en fläkt med stor kapacitet. Får endast användas av vuxen med adekvata kunskaper.
- Placera inte blåsmaskinen så att den kan suga in jord, löv eller annat skräp.
- Håll barn borta från blåsmaskinen.
- För att minska risken för elolycksfall ska apparaten anslutas till elnät med jordfelsbrytare.
- För att minska risken för elolycksfall får blåsmaskinen inte användas med anordning för varvtalesreglering.
- Undvik att tappa blåsmaskinen och utsätt den inte för slag eller stötar – risk för funktionsfel.
- Kontrollera att strömbrytaren är i fränslaget läge innan du sätter i sladden.
- Placera apparaten så nära nätuttaget som möjligt.
- Kontrollera regelbundet apparaten med avseende på potentiella risker, som skada på sladden, stickproppen, höljet eller andra delar. Använd inte apparaten om den är skadad. Låt kontrollera och reparera apparaten innan du använder den igen.
- Lämna aldrig apparaten utomhus och utsätt den inte för regn.
- Denna typ av blåsmaskin används vanligen tillsammans med uppblåsbara produkter.
- Slå alltid av strömmen genom att koppla bort stickkontakten ur nätuttaget före rengöring eller underhåll. Kontakta en auktoriserad elektriker vid tveksamheter.
- Produkten är lämpad för utomhusbruk.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.

Avfallshantering

Produkter eller förpackningar märkta med denna symbol indikerar att produkten inte får slängas bland hushållsavfall. Produkten måste tas till ett uppsamlingsställe för el-och elektronikavfall för återvinning och avfallshantering. Genom att säkerställa en lämplig avfallshantering av denna produkt är du med och förebygger potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Återvinning av material hjälper till att bevara våra naturresurser.

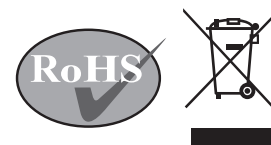

Underhåll

Utsätt inte blåsmaskinen för vatten. Rengör genom att torka av apparaten med en fuktad trasa. Blåsmaskinen behöver ingen smörjning och innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Försök aldrig reparera blåsmaskinen. Vid användning, dra inte sladden genom vatten eller fuktiga områden, eller så att den utsätts för trafik. Förvara blåsmaskinen torrt, stående på stabilt underlag, när den inte används. Linda upp sladden löst och placera den invid blåsmaskinen.

Jordningsanvisningar för alla jordade sladdanslutna produkter

Apparaten måste vara jordad. Jordning minskar risken för elolycksfall genom att avleda strömmen vid eventuell kortslutning. Apparaten har sladd med jordledare och godkänd jordad stickpropp. Stickproppen ska anslutas till lämpligt nätuttag, som är korrekt installerat och jordat i enlighet med gällande bestämmelser.


FARA!

Felaktig montering av jordad stickpropp medför risk för elolycksfall. Använd aldrig apparaten om sladden eller stickproppen är skadad – risk för personskada. Sladden ska bytas ut av behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person, för att undvika fara. Om sladden eller stickproppen är skadad får jordledaren inte anslutas till något av de flata stiften. Jordledaren är grön, med eller utan gul rand. Kontakta behörig elektriker eller servicepersonal om du har frågor som rör jordningsanvisningarna eller apparatens jordning. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Låt behörig elektriker installera ett jordat nätuttag om stickproppen inte passar i nätuttaget.

Jordningsmetoder

Följ anvisningarna nedan för jordad, sladdansluten produkt, med märkström högst 15 A, avsedd för anslutning till elnät med lämplig spänning. Apparaten är avsedd för anslutning till elnät med lämplig spänning och har jordad stickpropp (bild A i fig. A). Om inget korrekt jordat nätuttag finns tillgängligt kan en adapter tillfälligt användas (bild B och C) för att ansluta stickproppen till ett 3-poligt (2-poligt) nätuttag enligt bild B. Sådan adapter ska endast användas tillfälligt, tills ett korrekt jordat nätuttag (bild A) installerats av behörig elektriker. Det gröna örat (eller motsvarande) på adaptern ska anslutas till permanent jord, till exempel ett jordat nätuttagshölje.

Fig. A

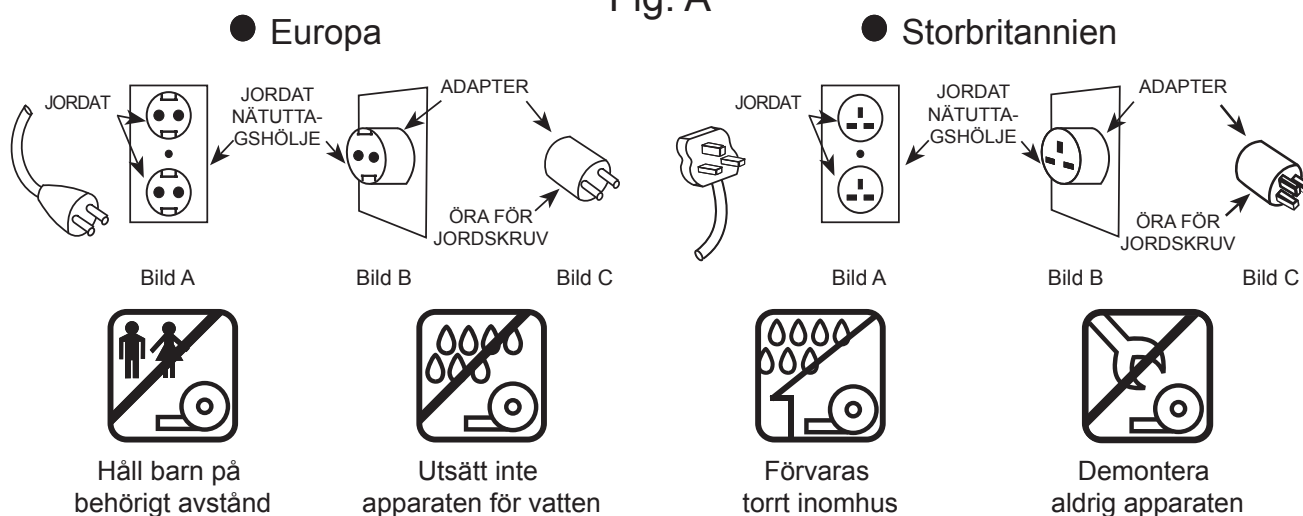

Swiftech Company Ltd.

Adress: Dongcheng Industrial Zone, Xiping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Denna bruksanvisning kan fås i annat format. Skriv till: operating@happyhopkids.com.

DK BRUGSVEJLEDNING TIL LUFTPUMPE (BLÆSER)

Dette produkt må kun benyttes af børn fra 18 år og opefter. Personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på forståelse for sikkerhedsinstruktioner og farer må ikke lege med dette produkt. Rengøring og anden vedligeholdelse må ikke gøres af børn uden opsyn.

Hvis kabel eller stik er beskadiget skal udskiftning/reparation foretages af godkendt reparatør.

Læs vejledningen grundigt igennem og gem denne for eventuelt senere brug.

ADVARSEL! Elektrisk produkt.

For at undgå elektrisk stød, bør pumpen ikke komme i kontakt med vand.

Skal anvendes med forsigtighed i henhold til brugsvejledningen.

Luftpumpe specifikationer : Omgivelsestemperatur for drift: 40°C

Område.	Model.	Elektriske specifikationer.	For model nummer.	model købt
Europe	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9745,9512,8002,9360,9311T,9017B	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F,8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672,9185C,9029B,9326D,9750,9359,9445,9752,9358,9255,9327S,9772,9322	
	JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416,9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9675N,9678,9679,9456,9751,9673N,9673S,9021N,9679R,9218A,9774	

Advarsler for luftpumpe (blæser) :

- Luftpumpen er så kraftig. At denne kun bør betjenes af voksne.
- Efterlad aldrig luftpumpen i et område, hvor den kan indsuge smuds og blade.
- Hold børn væk fra luftpumpen.
- For at reducere risiko for brand eller elektrisk stød, tilslut kun pumpen til en stikkontakt med fejlstrømsrelæ.
- For at reducere risiko for brand eller elektrisk stød, må pumpen ikke anvendes mere end en time.
- Pumpen bør behandles med forsigtighed. Bør ikke udsættes for stød eller slag.
- Sørg for at tænd-/sluk-knappen er i sluk-position, når du sætter ledningen i stikkontakten.
- Pumpen placeres så tæt på strømkilden som muligt.
- Produktet skal regelmæssigt kontrolleres for potentielle usikre forhold såsom: Beskadiget ledning, stikkontakt eller dele. Hvis en skade opdages skal produktet ikke anvendes før dette er repareret.
- Efterlad aldrig luftpumpen udendørs i regnvejr. Bør tages indendørs efter brug.
- Denne type luftpumpe anvendes primært til, at forsyne luft til oppustelige produkter.
- Sluk altid for strømmen og træk stikket ud af stikkontakten før du vedligeholder eller rengør produktet. Hvis du er i tvivl, kontakt en kvalificeret reparatør.
- Produktet er egnet til udendørs brug.
- Blæseren er kun til privat anvendelse.

Bortskaffelse :

Symbolet med affaldsspanden med et kryds henover på apparatet, emballagen og i manualen fortæller, at apparatet skal afleveres på en genbrugsstation. Apparatet eller dele herfra vil herefter blive genanvendt eller bortskaffet på korrekt måde. Herved skånes vores miljø.

Vedligeholdelse :

Hold luftpumpen væk fra vand. Rengøres med hårdt opvredet fugtig klud. Luftpumpen behøver ingen smøring, da denne ikke har områder som brugeren skal smøre. Når pumpen anvendes, placer ikke ledningen over vand, fugt eller trafikerede områder. Når blæseren ikke bruges, opbevares denne indendørs på et tørt område.



Jordledning instruktioner for alle jordforbundne ledninger:

Dette produkt skal være jordet. I tilfælde af elektrisk kortslutning reducerer jordforbindelse risikoen for elektrisk stød ved at tilvejebringe en ledning til elektrisk strøm.

Fare:


Forkert installation af jordforbindelsen kan medføre elektrisk stød. Brug aldrig apparatet, hvis strømkablet er beskadiget, fordi det udgør en fare. Den skal udskiftes af fabrikanten eller en autoriseret elektriker.

Jordingsmetoder:


For et jordforbundet produkt, der er mindre end 15 ampere og beregnet til brug på korrekt forsyningskreds, skal disse instruktioner følges: Dette produkt er beregnet til brug på det korrekte kredsløb og har en jordforbindelse.

Billede A

● Europa

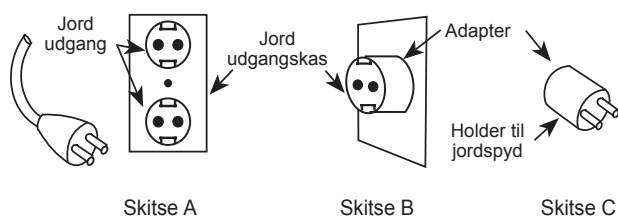

● Storbritannien

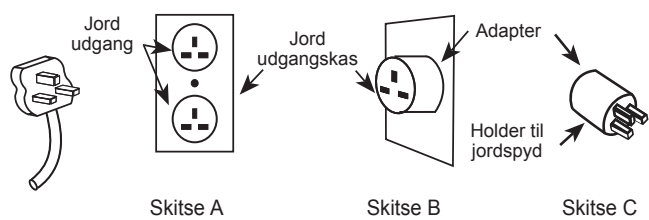

Børn ingen adgang.



Holdes væk fra vand.



Opbevares tørt indendørs.



Adskil aldrig produktet.

Swiftech Company Ltd.

Adresse: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

An alternative format of this instruction manual is available upon request to operating@happyhopkids.com.

Produktet kan benyttes av barn i alderen 18 år og oppover, og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, manglende erfaring eller kunnskap, dersom de har fått veiledning og instruksjon i sikker bruk av produktet, og forstår farene involvert. Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn, uten tilsyn av voksne.

Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes av produsenten, produsentens servicetekniker, eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå farlige situasjoner.

Les og ta vare på disse anvisningene.

ADVARSEL! Elektrisk drevet produkt.

Apparatet må ikke utsettes for vann – fare for elektrisk støt.

Brukes forsiktig og i henhold til anvisningene.

Tekniske data: Omgivelsestemperatur for drift: 40°C

Område	Modell	Elektriske data	For art.nr.	Modell kjøpt
Europe	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9745,9512,8002,9360,9311T,9017B	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F,8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672, 9185C,9029B,9326D,9750,9359,9445,9752,9358,9255,9327S,9772, 9322	
	JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416,9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9675N,9678,9679,9456,9751,9673N,9673S,9021N,9679R,9218A,9774	

Advarsler for luftpumpe:

- Apparatet er en kraftig luftpumpe med stor kapasitet. Skal kun brukes av en voksen med adekvate kunnskaper.
- Luftpumpen må ikke plasseres på steder der den kan suge inn jord, løv eller annet avfall.
- Hold barn på avstand fra luftpumpen.
- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må den bare kobles til en stikkontakt med jordfeilbryter.
- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må luftpumpen ikke brukes sammen med anordninger for turtallsregulering.
- Luftpumpen må ikke utsettes for støt eller slag, da dette kan føre til funksjonsfeil.
- Pass på at luftpumpens strømbryter er slått av før den kobles til strømforsyningen.
- Plasseres så nær strømkilden som mulig.
- Produktet skal kontrolleres regelmessig for potensielt farlige forhold som skade på ledning, støpsel, kabinett eller deler. Hvis du finner slike skader, skal ikke produktet brukes igjen før disse er reparert.
- Ikke la luftpumpen stå ute i regn og vind når den ikke er i bruk.
- Denne typen luftpumpe brukes vanligvis sammen med oppblåsbare produkter.
- Slå alltid av strømmen, ved å trekke ut støpselet fra stikkontakten, før du utfører vask eller vedlikehold.
- Ta kontakt med kvalifisert elektriker dersom du er i tvil.
- Produktet er egnet til utendørsbruk.
- Denne luftpumpen er kun til privat bruk.

Avhending:

Dette symbolet, som finnes på produktet eller emballasjen, indikerer at produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Produktet må tas med til et returpunkt for elektrisk og elektronisk avfall for gjenvinning og avfallshåndtering. Gjennom å sikre en hensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet, er du med på å forebygge potensielt negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Gjenvinning av materialer bidrar til å bevare våre naturressurser.



Vedlikehold:

Luftpumpen må ikke utsettes for vann. Vaskes med en fuktig klut. Luftpumpen trenger ikke smøring og har ingen deler som kan repareres av brukeren. Ikke prøv å reparere luftpumpen. Når luftpumpen er i bruk, må ikke ledningen trekkes gjennom vann eller plasseres fuktige og trafikkerte områder. Luftpumpen skal oppbevares stående på et stabilt underlag og på et tørt sted innendørs når den ikke er i bruk. Rull ledningen løst sammen og legg den ved siden av luftpumpen.

Jordingsanvisninger for alle jordede, ledningstilkoblede produkter:

Apparatet må være jordnet. Jording reduserer faren for elektrisk støt ved å avlede strømmen ved en eventuell kortslutning. Apparatet har en ledning med jordleder og godkjent, jordnet støpsel. Støpselet må kobles til en stikkontakt som er korrekt installert og jordnet i henhold til lokale forskrifter og bestemmelser.

Fare:


Feil montering av jordnet støpsel kan føre til elektrisk støt. Ikke bruk apparatet hvis ledningen er skadet, da dette kan medføre personskader. Den må byttes av produsenten, en servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må ikke jordlederen kobles til noen av de flate stiftene. Jordlederen er grønn (med eller uten gul stripe). Kontakt en autorisert elektriker eller servicerepresentant hvis du har spørsmål om jordingsanvisningene eller er i tvil om produktet er korrekt jordnet. Det medfølgende støpselet må ikke endres. La en godkjent elektriker installere en jordnet stikkontakt hvis støpselet ikke passer i stikkontakten.

Jordingsmetoder:

Følg anvisningene nedenfor for jordnet, ledningstilkoblet produkt med en merkestrøm på maks. 15 A som er beregnet på tilkobling til strømmett med korrekt spenning. Apparatet er beregnet på tilkobling til strømmett med korrekt spenning og har jordnet støpsel (bilde A i fig. A.) Hvis en korrekt jordnet stikkontakt ikke er tilgjengelig, kan en midlertidig adapter som ser ut som adapteren på fig. B og C, brukes til å koble dette støpselet til en 3-polet (2-polet) stikkontakt som vist på fig. B. Den midlertidige adapteren må bare brukes til en korrekt jordnet stikkontakt (tegning A) kan installeres av en autorisert elektriker. Den grønne tappen (eller tilsvarende) som stikker ut fra adapteren, må kobles til permanent jording, f.eks. en korrekt jordnet stikkontakt.

Fig. A

● Europa

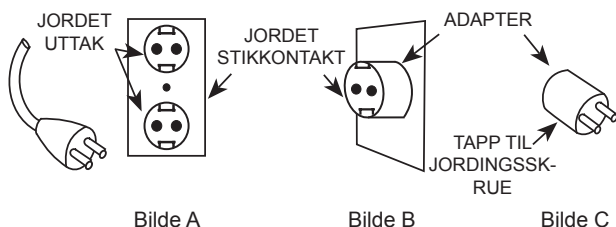


Bilde A

Bilde B

Bilde C

● Storbritannia

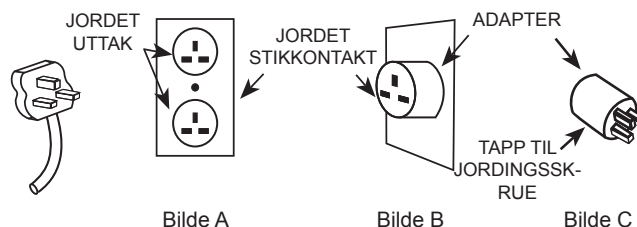

Bilde A

Bilde B

Bilde C



Hold barn på avstand.



Må ikke utsettes for vann.



Oppbevares på et tørt sted innendørs.



Må ikke demonteres.

Swiftech Company Ltd.

Adresse: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Denne brukermanualen kan fås i andre formater ved henvendelse til operating@happyhopkids.com.

FI PUHALTIMEN (ILMAPUMPUN) KÄYTTÖOHJEET

Tätä tuotetta saavat käyttää yli 18-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikenneet tai joilla on puutteellinen kokemus tai tietämys, jos heille on annettu ohjausta tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja kunnossapitotoimia ilman valvontaa.

Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö vaarojen välttämiseksi.

Lue ja säilytä nämä ohjeet

VAROITUS! Sähkölaite. Sähköiskuvaara – säilytettävä poissa veden ulottuvilta.

Käytä laitetta varovasti ohjeiden mukaan.

Puhaltimen (ilmapumpun) tekniset tiedot: Käyttölämpötila: 40°C

Alue	Malli	Sähköliitäntä	Tuotteelle nro	Hankittu malli
Eurooppa	JW-1E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	9001,9001F,9001P,9001Y,9003,9420,9420B,9420N,9503,9520,9209,9309,9320,9219,9420R,9309Y,9923,3002,3003,9003R	
	JW-1.5E	220-240V~, 50Hz, 280-300W, IP24B, T	1501,9201R,9004B,9070,9070N,9201,9201G,9201P,9201B,9208,9215,9215P,9270,9403,9221,9201F,9820,9201N,8001,8003,3001,9710,9451,9452,9201D,9754,9773	
	JW-2E	220-240V~, 50Hz, 320-330W, IP24B, T	9002,9004,9010,9017,9017N,9017P,9017R,9018,9018N,9031,9040,9042S,9072,9072N,9098,9104,9105,9111,9114,9122,9140,9187,9187N,9201S,9202,9204,9211,9213,9214,9214N,9220,9220B,9220N,9237,9257,9304,9304B,9304N,9304T,9304Y,9312,9314,9315,9320,9320B,9450,9105N,9311,9745,9512,8002,9360,9311T,9017B	
	JW-3E	220-240V~, 50Hz, 450-520W, IP24B, T	9007,9019,9022,9022N,9023,9027,9029,9047,9047N,9049,9049N,9054,9054N,9058,9071,9083,9103,9103N,9112,9113,9117,9117N,9129,9136,9160,9171,9171N,9172,9236,9240,9256,9271,9271N,9273,9274,9281,9313,9371,9381,9415,9417,9471,9506N,9617,9717,9817,9160N,9071N,9281N,9417N,9071F,8004,9364,9571,9340,9327,9355,9071R,9247,9571R,9672,9185C,9029B,9326D,9750,9359,9445,9752,9358,9255,9327S,9772,9322	
	JW-4E	220-240V~, 50Hz, 650-720W, IP24B, T	9014,9014N,9016,9021,9026,9045,9060,9063,9064,9064N,9074,9082,9082N,9106,9106N,9109,9116A,9135,9139,9163,9164,9183,9206,9212,9212N,9217,9217N,9264,9283,9406,9406N,9515,9517,9421,9474,9065,9261,9356,9416,9248,9356N,9066,9067,9673,9675,9256N,9675N,9678,9679,9456,9751,9673N,9673S,9021N,9679R,9218A,9774	

Puhallinta (ilmapumppua) koskevat varoitukset:

- Puhallin on suuritilavuuksinen ilmapumppu. Soveltuu vain aikuisten käyttöön.
- Älä koskaan jätä puhallinta (ilmapumppua) paikkaan, jossa se voi imeä sisäänsä likaa, lehtiä tai muita roskia.
- Pidä lapset poissa puhaltimen (ilmapumpun) läheltä.
- Sähköisku- ja tulipalovaaran välttämiseksi laite on kytkettävä vain vikavirtasuojalla varustettuun pistorasiaan.
- Sähköisku- ja tulipalovaaran välttämiseksi puhallinta (ilmapumppua) ei saa käyttää elektronisen nopeudensäätölaitteen kanssa.
- Älä pudota puhallinta tai altista sitä iskuille. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriö.
- Varmista, että puhaltimen (ilmapumpun) virtakytkin on POIS-asennossa ennen virtajohdon kytkemistä.
- Sijoita laite mahdollisimman lähelle pistorasiata.
- Tuote on tarkastettava säännöllisesti turvallisuutta heikentävien seikkojen varalta, joita ovat muun muassa viallinen johto, pistoke, kotelo tai muut osat. Jos havaitset puutteita, lopeta tuotteen käyttö ja toimita se huoltoon.
- Älä koskaan jätä puhallinta (ilmapumppua) ulkoilmaan sateeseen tai säiden armoille, kun se ei ole käytössä.
- Tämän tyyppistä ilmapuhallinta käytetään pääasiassa ilmatäytteisten tuotteiden ilmansyöttöön.
- Katkaise virta aina ennen kunnossapitoa tai puhdistusta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.
- Tuote soveltuu ulkokäyttöön.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Hävittäminen:

Kun näet tämän symbolin tuotteessa tai pakkauksessa huomioithan, että tuotetta ei saa heittää kotitalousjätteen sekaan. Tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteisiin. Huolehtimalla tämän tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä voit myös auttaa ehkäisemään sen aiheuttamat mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveydelle. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.



Huolto:

Säilytä puhallin (ilmapumppu) poissa veden ulottuvilta. Puhdista pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhallin (ilmapumppu) ei edellytä voitelua eikä siinä ole käyttäjän huollettavia osia. Älä yritä huoltaa puhallinta (ilmapumppua). Älä aseta johto veteen, kostealle alueelle tai kulkuväylälle, kun laite on käytössä. Säilytä puhallinta (ilmapumppua) pystyasennossa tukevalla alustalla kuivissa sisätiloissa, kun se ei ole käytössä. Kieputa johto löyhästi kerälle ja aseta se puhaltimen (ilmapumpun) viereen.

Maadoitusohjeet maadoitetulle, johtokytkentäisille tuotteille:

Tämä tuote on maadoitettava. Oikosulkutilanteessa maadoitus alentaa sähköiskuvaaraa tarjoamalla sähkövirralle poistumisreitit. Tuote on varustettu maadoitetulla johdolla ja maadoitetulla pistokkeella. Pistoke on kytkettävä voimassa olevien säädösten ja lakien mukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.


Vaara:

Maadoitetun pistokkeen virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä koskaan käytä laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut, sillä se aiheuttaa vaaran. Se on vaihdettava valmistajan, huoltoliikkeen tai pätevän ammattilaisen toimesta vaaran välttämiseksi. Jos johto tai pistoke on vaihdettava, älä yhdistä maadoitusjohtoa pistokkeen vaihejohtimiin. Vihreä johto (jossa voi olla keltaisia raitoja) on maadoitusjohto. Varmista pätevältä sähköasentajalta tai huoltohenkilöltä, että maadoitusohjeita on noudatettu, tai jos olet epävarma tuotteen asianmukaisesta maadoituksesta. Älä tee muutoksia tuotteen pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

Maadoitustavat:

Maadoitettuja, johdolla kytkettäviä laitteita, joiden enimmäisvirta on 15 ampeeria ja joita on käytettävä asianmukaisessa syöttöpiirissä, koskevat seuraavat ohjeet: Tätä laitetta on käytettävä asianmukaisessa syöttöpiirissä ja se on varustettu maadoitetulla pistokkeella, jonka ulkonäkö on piirustuksen A luonnoksessa A kuvattuna kaltaisen. Pistokkeen kytkemisessä voidaan käyttää väliaikaista sovitinta, jonka ulkonäkö on luonnoksissa B ja C kuvattujen kaltaisen, ja pistoke on kytkettävä kolminapaiseen (kaksinapaiseen) pistorasiaan, joka on luonnoksessa B kuvattuna kaltaisen, mikäli asianmukaisesti maadoitettua pistorasiaa ei ole käytettävissä. Väliaikaista sovitinta saa käyttää vain siihen asti, kunnes pätevä sähköasentaja on asentanut asianmukaisesti maadoitetun pistorasian (luonnos A). Sovittimen ulkoneva, vihreän värinen korvake on kytkettävä pysyvään maadoitukseen, kuten asianmukaisesti maadoitetun pistorasian koteloon.

Kuva A

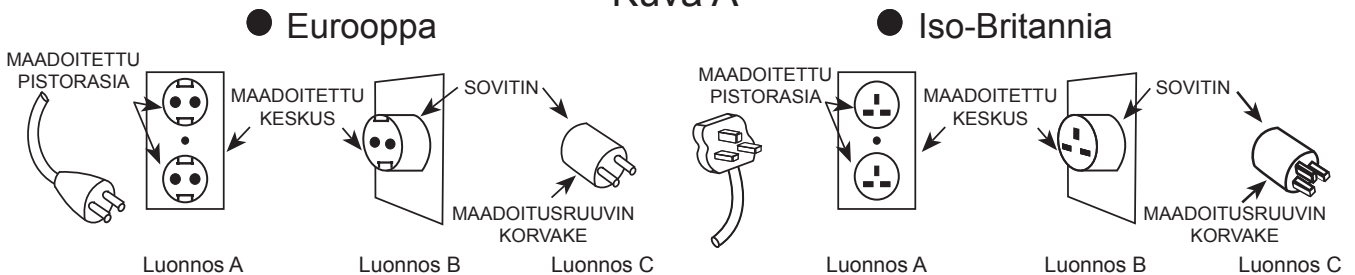

Pidä poissa lasten ulottuvilta



Pidä poissa veden ulottuvilta



Säilytä kuivissa sisätiloissa



Älä koskaan pura laitetta

Swiftech Company Ltd.

Osite: Dongcheng Industrial Zone, Xinping Road, Minzhong Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Tämä käyttöohje on saatavana toisessa muodossa pyynnöstä osoitteesta operating@happyhopkids.com.