


# INFRARØD TERRASSEVARMER

Sikkerhedsinstruktioner  
og brugsanvisning

**Model: ATEN 3X1000W**

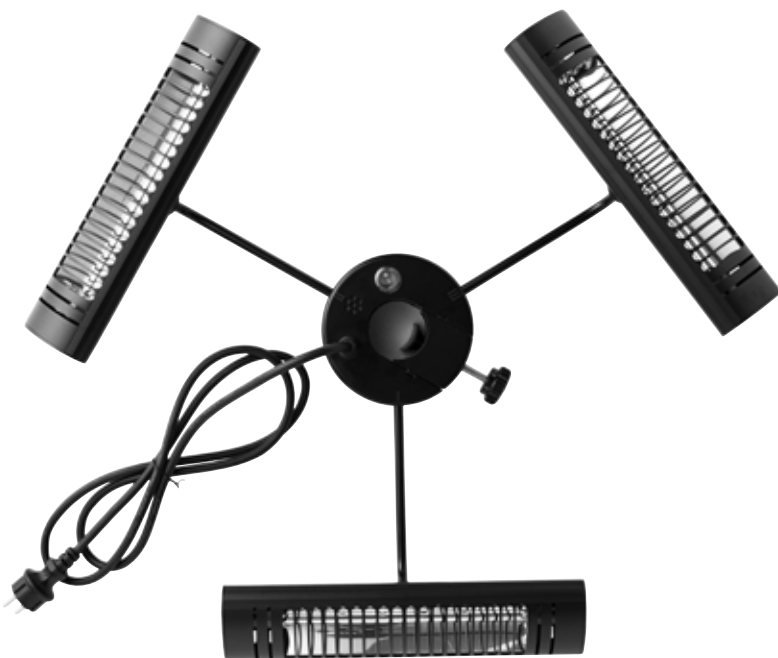

**(Bemærk: Det er strengt forbudt at tildække dette produkt)**

Tak for købet af vores produkt. Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og brug kun i overensstemmelse med vejledningen. Vær især opmærksom på "Vigtige sikkerhedsinstruktioner". Vær forsigtig, når du samler apparatet og gem instruktionen med henblik på fremtidig reference.

## Kort introduktion

Dette produkt er et infrarødt varmeapparat med fjernbetjening og er IP 65 godkendt. Terrassevarmere bruges næsten udelukkende udendørs, såsom åbne barer, gårde, torve og terrasser. Denne terrassevarmer er energieffektiv, bekvem og miljøvenlig.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Ved brug af elektriske apparater skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, herunder følgende:

Læs alle instruktioner, inden du bruger dette varmeapparat

- Dette varmeapparat er varmt, når det er i brug. For at undgå forbrændinger, må du ikke lade bar hud røre varme overflader. Hvis håndtag er monteret skal du bruge dette når du flytter på varmeapparatet. Opbevar brændbare materialer, såsom møbler, puder, sengetøj, papirer, tøj og gardiner mindst 0,9 meter fra forsiden af varmeren.
- Ekstrem forsigtighed er nødvendig, når et varmelegeme bruges af eller nær børn, og når varmeapparatet er i drift og uden opsyn.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug
- Brug ikke et varmelegeme med en beskadiget ledning eller stik eller efter at varmelegemet holder op med at fungere, er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Kassér varmeapparatet, eller send det tilbage til en autoriseret serviceforhandler til undersøgelse og/eller reparation.
- Dette varmeapparat er ikke beregnet til brug i badeværelser, vaskerum og lignende steder. Opbevar aldrig varmeapparatet, hvor det kan falde i et badekar eller en anden vandbeholder.
- Før ikke ledning under gulvtæppe. Du må ikke dække ledninger med måtter, løbere eller lignende belægnings. Før ikke ledningen under møbler eller apparater. Hold ledningen væk fra steder man går, og hvor der er fare for at snuble over det.
- Tilslut kun til korrekt jordede stikkontakt.
- For at afbryde varmeapparatet skal du slukke for betjeningen og derefter fjerne stikket fra stikkontakten.
- Indsæt ikke eller lad fremmede genstande komme ind i en ventilations- eller udstødningsåbning, da dette kan forårsage elektrisk stød eller brand eller beskadige varmeapparatet.
- For at undgå en mulig brand må du ikke blokere luftindtag eller udstødning på nogen måde. Må ikke anvendes på bløde overflader, som en seng, hvor åbninger kan blive blokeret.
- Et varmeapparat har varme- og gnistfremkaldende dele inden i. Brug den ikke i områder, hvor der bruges eller opbevares benzin, maling eller brandbare væsker.
- Brug kun dette varmeapparat som beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug,

som ikke anbefales af fabrikanten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.


- Tilslut altid varmeapparater direkte til en stikkontakt. Tilslut aldrig med en forlængerledning eller et flytbart strømstik (stikkontakt).
- Kontroller, om den spænding, der er angivet på apparatets typeskilt, svarer til den lokale netspænding, inden du tilslutter apparatet.
- Kontroller at apparatet er ikke placeret umiddelbart under en stikkontakt.
- Kappen og forsiden af apparatet bliver meget varme under brug. Vær opmærksom på, at intet brændbart materiale, som følge af vind eller andre miljøpåvirkninger, dækker eller blokerer apparatet, såsom gardiner, markiser, flag, plastfolie mv. Rør ikke ved apparatet. Forsigtig! Risiko for skoldskader!
- Ved ukorrekt brug er der risiko for elektrisk stød og/eller brandfare. Brug af apparatet skal afbrydes, og stikket skal straks tages ud. Forsøg ikke at reparere apparatet på egen hånd. Kontakt venligst forhandleren eller en autoriseret elektriker angående vedligeholdelse.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og vent, indtil apparatet er tilstrækkeligt afkølet før rengøring.
- Hold utilgængeligt for børn. For at holde børnene væk fra farerne ved elektriske apparater, skal de aldrig stå uden opsyn ved apparatet. Når du vælger placering af apparatet, skal du vælge et sted, hvor børn ikke har adgang. Hold øje med at børnene ikke leger med apparatet.
- Apparatet skal kun monteres af en autoriseret specialist, idet der tages hensyn til strømforsyningsvirksomhedernes relevante bestemmelser og de regionale bygge regler.

## **GEM DISSE INSTRUKTIONER**

### **Specifikationer**

Specifikation	ATEN 3X1000W
Spænding (V)	220- 240V~
Strømforbrug (W)	3000W
Dimensioner LxBxH (mm)	730x640x170
Vægt (kg)	2.8KG
IP-kode	IP65
Infrarød modtagervinkel	60°±5°

## Fjernbetjening Vejledning

	Knap	Grafik	Funktion
	1		Tænd eller sluk for varmeapparat nr. 1
	2		Tænd eller sluk for varmeapparat nr. 2
	3		Tænd eller sluk for varmeapparat nr. 3
	On		Tænd alle
	Off		Sluk alle

### Bemærk:


- Brug 2 stk. AAA størrelse 1.5V batterier i fjernbetjeningen. Fjern batteriet, når det ikke bruges i lang tid. Således kan fjernbetjeningens levetid forlænges.
- Vælg det samme specificerede batteri ved udskiftning af batteriet indeni, da det ellers kan forårsage at fjernbetjeningen ikke virker og derved påvirke generel brug af varmeapparatet.
- Kontakt venligst serviceyderen for yderligere hjælp, hvis du har brug for funktionen.
- Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis der er en barriere mellem fjernbetjeningen og radiatoren.
- Udskift batterierne behørigt for ikke at påvirke normal brug af varmeapparat og fjernbetjening.



## Brugsvejledning


- Fjern alt emballagemateriale (herunder lampens antivibration) og kontrollér apparatet, ledningen og stikket for tegn på beskadigelse.
- Vær opmærksom på monteringsstedet og alt monteringsmateriale (dyvler, skruer). Sørg for, at monteringsstedet er passende og stabilt nok til montering og vedligeholdelse af apparatet.
- Før monteringen skal de minimale sikre monteringsafstande og tiltvinkler vist i figurerne følges nøje.
- Afstanden mellem apparatets bund og gulvet skal være mindst 1,8 meter. Se figur 2.
- Der skal være en afstand på mindst 0,25 meter mellem apparatet og lofterne, tagene eller andre dæksler. Se figur 2.
- Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter på hver side mellem apparatet og vægge eller lignende. Se figur 2.
- Anbefalet grad til montering er 45 °. Se figur 3.
- Vær opmærksom på, at apparatet ikke må tilføres ekstra belastning.
- Fastgør først monteringsbeslaget til loftet. Sørg for, at det sted, der skal installeres, er sikkert og fast. Eller monter apparatet på et stativ hvis dette medfølger produktet.
- Juster den ønskede vinkel og skru alle skruer fast. Kontrollér regelmæssigt skruernes tilslutning. Mekanisk lejetryk og oscillation på grund af vind eller regn kan føre til tab.
- Tilslut strømkilden og betjen fjernbetjeningen. Observer om apparatet i løbet af de første 10-15 minutter virker problemfrit.
- Fjern batteristikket, hvis det ikke bruges.

Figur 1

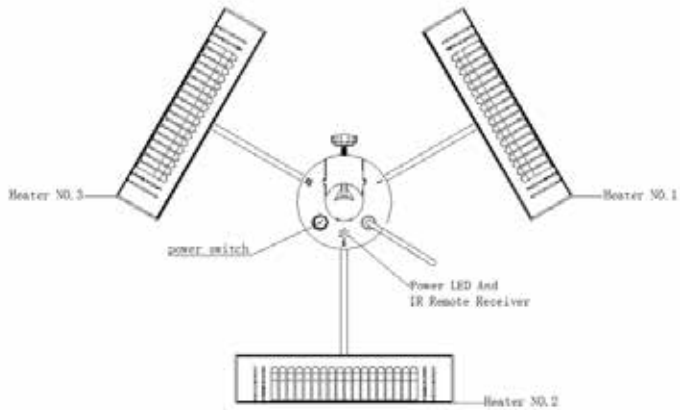

Varmeapparat nr. 3  
Varmeapparat nr. 1  
Varmeapparat nr. 2  
Strømkontakt  
Strøm-LED og IR-fjernbetjening

Figur 2

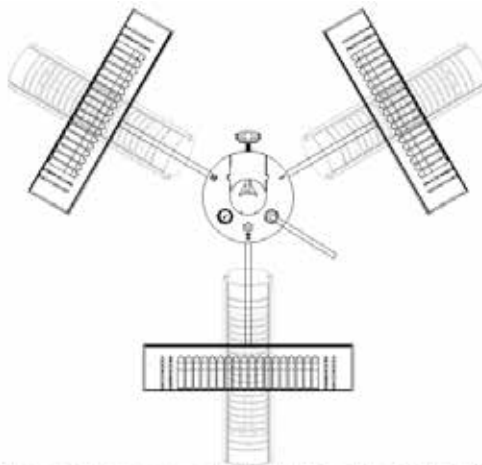

Please adjust to proper radiation direction before installation.

Juster til passende strålingsretning før installation


## Rengøring og vedligeholdelse

- Dette apparat består af et robust og vedligeholdelsesfrit aluminiumshus med beskyttelsesdæksel. Ingen dele inde i apparatet skal serviceres af brugeren.
- Tag stikket ud af stikkontakten, inden du rengør det, og vent, indtil apparatet er tilstrækkeligt afkølet.
- Tør kun apparatet af med en ren og fnugfri klud eller en blød børste.
- Brug aldrig slibemidler, skrubebørster og kemiske rengøringsmidler til rengøring!
- Man kan bruge alkohol til at rengøre apparatet.
- For at beskytte mod elektrisk stød og livsfare må du ikke sænke ledningen, stikket eller nogen del af apparatet i vand eller anden væske.
- Ved udskiftning af varmeelement skal du kontakte forhandleren eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Enhver anden tjeneste, kontakt venligst forhandleren eller en autoriseret elektriker.

## Opbevaring

Ledningen må ikke være i en stikkontakt, når varmeapparatet opbevares og ikke er i brug.

## Bortskaffelse

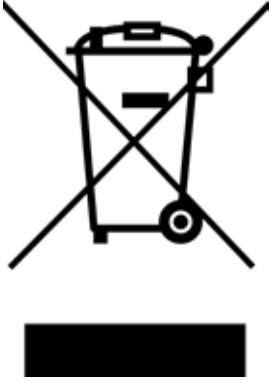Bortskaffelse af produktet	
	<p>I overensstemmelse med europæisk direktiv 2011/65/EU om brugte elektriske og elektroniske apparater (affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE), skal du returnere ethvert elektrisk udstyr, som du ikke længere vil bruge til de indsamlingssteder, der er til rådighed for deres bortskaffelse.</p> <p>Dette symbol angiver, at apparatet ikke kan behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal leveres til et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater.</p> <p>Oplysninger om, hvor udstyret kan bortskaffes, kan fås hos din lokale myndighed.</p>

## **Kundeservice**

- Reparationer skal udføres af autoriserede specialister, hvilket sikrer elektrisk sikkerhed.
- Kontakt venligst forhandleren eller en autoriseret elektriker.
- Ukorrekte reparationer kan medføre fare for brugeren.
- Denne garanti dækker ikke skader på fejl, der skyldes ændring, ulykke, misbrug, forsømmelse, kommerciel brug eller ukorrekt vedligeholdelse.
- I overensstemmelse med vores politik for kontinuerlig produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre produkt- og dokumentationsspecifikationerne uden varsel.