

## OBS! MASKINEN MÅ KUN BENYTTES MED LOXAM STØVPOSE OG SLIBEBÅND

# Gulvsliber, 200 mm

**Funktion:** Slibning af trægulve  
**Model:** BONA SCORPION AMK180000  
**Kat-klasse:** 071-0002

## Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. Brug kun maskinen i stikkontakter med jordforbindelse. Arbejdet med maskinen skal foregå i afstand fra andre personer eller husdyr

### Før brug

- Kontroller maskinen for skader.
- Kontroller stik og kabler for synlige skader.
- Sørg for at alle søm og skruer er trukket ud og fjernet fra gulvet/fodlister.
- Påsæt slibebånd og støvpose


### Under brug

- Læg kablet over skulderen for at undgå at kablet bliver kørt over.
- Startgreb må ikke blokeres ved brug af strips eller lignende.
- Brug aldrig maskinen uden påsat slibebånd og husk at skifte undervejs.
- Brug aldrig maskinen med beskadiget kabel eller stik.
- Ved brug af forlængerledning brug min. 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Ved brug af kabeltromle, skal kablet være trukket helt ud.

### Efter brug

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Støvposen fjernes og deponeres i en tætsluttende beholder eller pose for at undgå brand.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

## 1. Funktioner

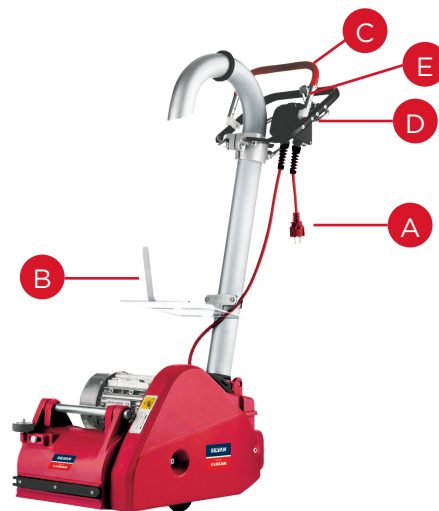

A Kabel

B Støvposeholder

C Startgreb

D Hæve og sænke greb

E Udløser for startgreb

## 2. Klargøring



**Trin 1**  
Løft låget



**Trin 2**  
Skub båndet indover  
valsens



**Trin 3**  
Luk låget



**Trin 4**  
Monter støvpose



**Trin 5**  
Tilslut strømkabel og  
nu er du klar

## 3. Brugervejledning



**Trin 1**  
Træk udløser for startgreb (E)  
baglæns og aktiver startgrebet  
(C)



**Trin 2**  
Træk udløseren mod venstre  
for startgreb (C) samtidig med  
at startgrebet holdes nede



**Trin 3**  
Løft hæve og sænke grebet  
(D) og maskinen vil begynde  
at slibe

Det er vigtigt, at du vælger den rigtige kornstørrelse til din slibeopgave. Hvis du vælger den forkerte, kan du risikere, at du skal bruge lang tid, inden du kan se et resultat, eller at du i værste fald ødelægger gulvet.

Hvis dit trægulv er meget slidt, så er det en god idé at bruge et groft slibepapir, så hakker og ujævnheder bliver fjernet. Hvis gulvet ikke er voldsomt medtaget, så kan du muligvis undvære at bruge det groveste slibepapir. Det er altid en god idé at starte på et mindre areal, så du kan vurdere, hvilket slibepapir der passer til opgaven.

## Grovslibning af plankegulve Korn 16 og 24

Korn 16 og 24 er det groveste slibepapir og bruges til første slibning af dit gulv, som man også kalder grovslibning. Det grove slibepapir sliber gulvet plant, men efterlader en ru overflade, som efterfølgende skal slibes fint. Der køres diagonalt fra hjørne til hjørne. Det anbefales ikke at anvende korn 16 og 24 til parketgulv.

## Mellemslibning af plankegulve og parketgulve Korn 40 og 60

Korn 40 og 60 er til mellemslibning, da de fjerner slibespor efter den første grovslibning. Men det er ikke slebet helt fint endnu, og derfor skal du lave en afsluttende finslibning med et finere slibepapir. Der køres på langs af brædderne og stavene ved slibning af plankegulve og parketgulvet.

## Finslibning af alle træsorter Korn 80 og 120

Korn 80 og 120 bruger du til den afsluttende finslibning, som sikrer en glat og flot overflade, som efterfølgende er klar til efterbehandling med lak, olie eller sæbe.

Det er vigtigt, at du sliber dit trægulv i den rigtige retning, ellers kan du ende med at ødelægge dit gulv. Hvis du er i tvivl om det er planke- eller parketgulv, så tag et billede af dit gulv og få hjælp i den nærmeste Silvan, så vi kan finde den rigtige løsning til dit gulv.

Når du skal slibe dine gulve starter man altid med gulvsliberen, og derefter bruges en kantsliber til at komme helt ud langs kanterne. Afslut med en trekantsliber i hjørner og kroge. Laminatgulv kan ikke slibes.

### PLANKEGULV



#### Grovslibning

Ved slibning af plankegulve startes der med K16 eller K24 afhængigt af gulvets beskaffenhed. Gulvsliberen skal køres diagonalt fra hjørne til hjørne. Derved rettes gulvet op og lakken slibes væk.



Grovslibning

#### Mellemslibning

Efter grovslibning skifter man til kornstørrelse K40 og K60 for at slette slibespor. Husk! Der må ikke springes en kornstørrelse over. Gulvsliberen køres på langs af brædderne.



Mellemslibning

#### Finslibning

Der skiftes til K80 og K100 for at gulvet får den helt rigtige finish. Gulvsliberen skal også her skubbes på langs af brædderne. Herefter er gulvet klar til efterbehandling med lak, olie eller sæbe.



Finslibning

### PARKETGULV



#### Grovslibning

Når du skal slibe parketgulv, så springer du grovslibningen over. Det gøres fordi du risikerer at ødelægge gulvet, da sliberidser efter grovslibning kan være umulige at fjerne med mellemslibning.



Grovslibning

#### Mellemslibning

Start med K40 ved mellemslibning. Der køres med gulvsliberen på langs af stavene. Fortsæt herefter med K60 og opefter, så slibespor fjernes undervejs i slibeprocessen.



Mellemslibning

#### Finslibning

Slibningen af gulvet afsluttes med en kornstørrelse på K120 for at opnå et flot resultat. Gulvet er herefter klar til den ønskede efterbehandling med lak, olie eller sæbe.



Finslibning