

OBS! MASKINEN MÅ KUN BENYTTES MED LOXAM STØVPOSE, SLIBERONDELLER OG GULVPADS

Rondelsliber, 450 mm

Funktion: Slibning og polering af gulve
Model: Bosch AXT25TC
Kat-klasse: 071-0004

Sikkerhed



Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. Brug kun maskinen i stikkontakter med jordforbindelse. Arbejdet med maskinen skal foregå i afstand fra andre personer eller husdyr.

Før brug

- Kontroller maskinen for skader.
- Kontroller stik og kabler for synlige skader.
- Sørg for at alle søm og skruer er trukket ud og fjernet fra gulvet/fodlister.
- Påsæt støvpose og den valgte sliberondel eller gulvpad.

Under brug

- Læg kablet over skulderen for at undgå at kablet bliver kørt over.
- Startgreb må ikke blokeres under brug af strips eller lignende.
- Brug aldrig maskinen uden bagskiven eller slibematerialer.
- Læg aldrig ekstra vægt på maskinen.
- Brug aldrig maskinen med beskadiget kabel eller stik.
- Ved brug af forlængerledning brug min. 2,5 mm².
- Ved brug af kabeltromle, skal kablet være trukket helt ud.

Efter brug

- Træk stikket ud af stikkontakten.
- Støvposen fjernes og deponeres i en tætsluttende beholder eller pose for at undgå brand.
- Ved oliebehandling gælder samme procedure for brugte klude og gulvpads/sliberondeller, at de skal deponeres i en tætsluttende beholder eller pose for at undgå brand.
- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

1. Funktioner




- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| A Stik | E Afbryder på støvsuger |
| B Højdejustering | F Sikkerhedsknap |
| C Bagskive | G Startgreb x 2 |
| D Støvsuger | |

2. Klargøring

1. Læg maskinen ned.
2. Monter velcro bagskiven og påsæt tilkøbte slibematerialer.
3. Drej bagskiven mod uret for fastgørelse.
4. Tilslut maskinen til strøm.
5. Ved slibeopgave - Husk at isætte den tilkøbte støvpose i støvsugeren.
6. Tænd støvsugeren på siden før brug. Ved olie og poleringsopgaver slukkes støvsugeren.

3. Brugervejledning

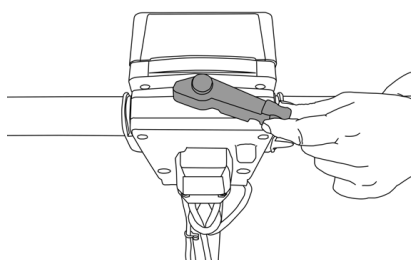

Trin 1

Træk grebet (B) bagud for aktivere højdejustering.

Trin 2

Juster håndtaget ned til hoftehøjde. Nu er du klar til at køre med maskinen. For at gøre det nemt, start eventuelt i et hjørne, for at fiksere maskinen indtil balancen er fundet. Løft med fine bevægelser håndtaget op for at maskinen kører mod højre og sænk håndtaget med fine bevægelser for at maskinen kører til venstre.

