

OBS! MASKINEN MÅ KUN BENYTTES MED LOXAM SLIBENET OG KAN MED FORDEL BENYTTES SAMMEN MED EN LOXAM TØRSTØVSUGER

Girafsliber, 225 mm

Funktion: Slibning af vægge og lofter
Model: FLEX GE5 SH
Kat-klasse: 071-0007

Sikkerhed




Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.



Før brug

- Maskinen er kun beregnet til vægge og lofter.
- Slibeskiven må ikke komme i kontakt med skarpe genstande, som f.eks. søm, skruer og stikkontakter, da slibeskiven kan blive beskadiget. Kontroller derfor inden start at behandlingsområdet er frit for disse.
- Monter slibenet.
- Tilslut tørstøvsuger (**lejes separat og støvpose tilkøbes**).
- Vælg det ønskede omdrejningstal med rulleknappen (**A**).

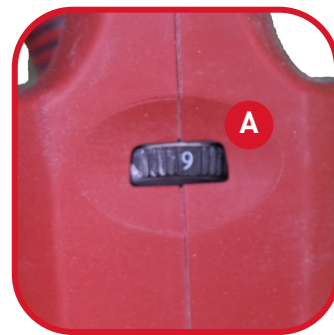

Start

- Tænd for girafsliberen på **start/stop**-knappen (**B**). Denne holdes inde. Tørstugeren vil starte automatisk.



Under brug

- Tryk girafsliberen let mod arbejdsfladen. Trykket skal være lige akkurat stærkt nok til at sikre, at slibehovedet flugter med arbejdsfladen.

Efter brug

- Maskinen pakkes sammen i den tilhørende transporttaske ligesom ledning rulles sammen.
- Maskinen og taske afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.