


Brugsvejledning til MY HOOD Basketstander m. dart

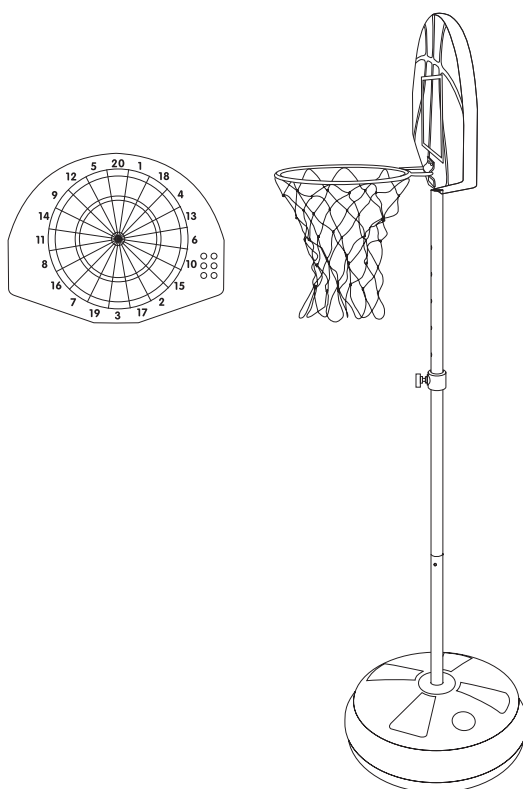

ADVARSEL - SIKKERHED - ANVENDELSE

Nedenfor er vigtige informationer De skal læse grundigt igennem inden Basketstanderen m. dart tages i brug.

- Basketstanderen m. dart er ikke til børn under 3 år. Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Anbefalet bruger alder 5+ år.
- Basketstanderen m. dart skal samles af en voksen.
- Basketstanderen m. dart skal placeres på en vandret flade for at undgå at det vælter.
- Pilene må kun kastes efter skiven, da der er risiko for at personer kan blive ramt i ansigtet eller øjnene..
- Basketstanderen m. dart bør kun bruges udendørs.
- Basketstanderen m. dart er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.

Produceret i Kina for:
EURO PLAY ApS
Industrivej 16
DK-6630 Rødding




Anbefalet
alder 5+




ADVARSEL

Indeholder små dele,
risiko for kvælning


Indhold

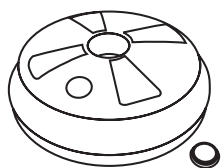


Base

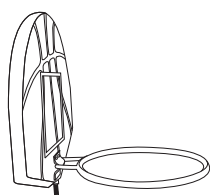


Bagplade m. kurv

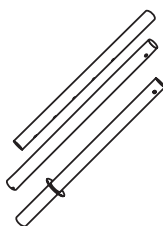


Stænger

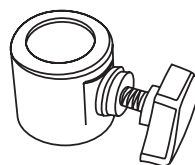

Lås

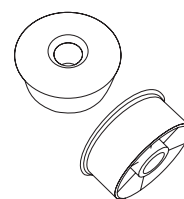


Plastbøsning

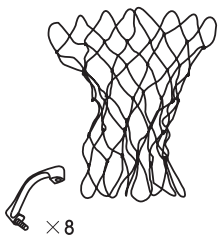


Net & Clips




Værktøj

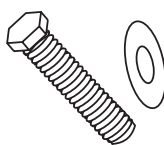

Bolt & Spændeskive

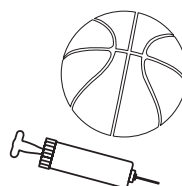


Bold & Pumpe




× 6

Dartpile


Samlevejledning

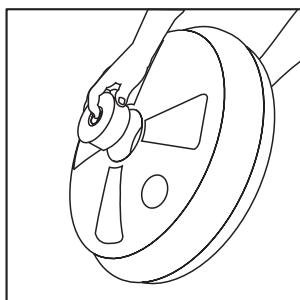


1) Indsæt begge plastbøsninger i basen

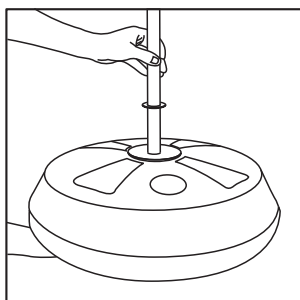


2) Monter bundstangen i basen

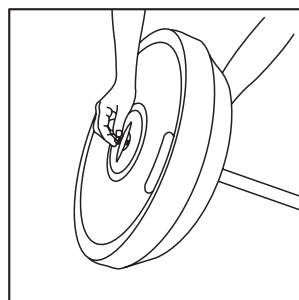


3) Bundstangen fæstnes med skrue og spændeskive

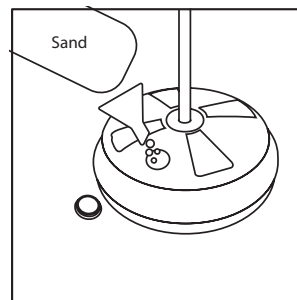


4) Fyld basen med sand

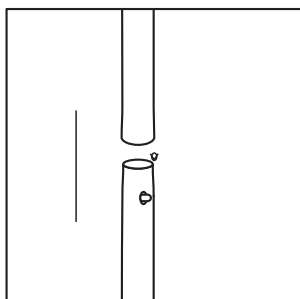


5) Klik den mellemste stang sammen med den stang du monterede i basen.

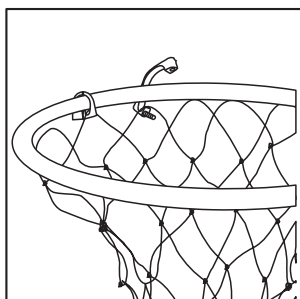

6) Brug clipsne til at fastgøre nettet i kurven

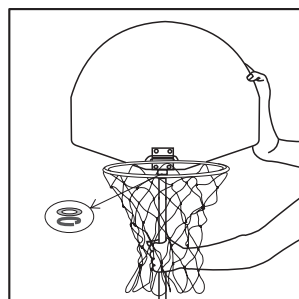

7) Sæt kurv og bagplade sammen

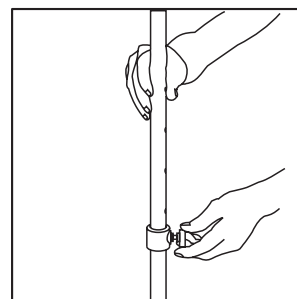

8) Forbind nu bund og top, og fastspænd med låsen når du har justeret i valgte højde