


BRUGSANVISNING My Hood Urban Flex

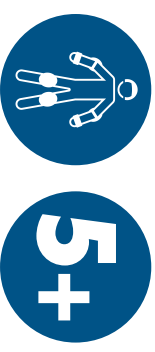

Tillykke med Deres nye løbehjul.

Nedenfor er vigtige informationer De skal læse grundigt igennem inden løbehjulet tages i brug

ADVARSEL OG SIKKERHED



- ADVARSEL
- Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Løbehjulet er til personer som vejer 20+ kg. Max 100 kg.
- Følg nøje samlevvejledningen til løbehjulet, se næste side. Tjek at spænder og skruer er strammet inden løbehjulet tages i brug. Pas på at fingre ikke klemmes når løbehjulet foldes ud eller sammen.
- Det anbefales at benytte hjelm, albue-, håndleds- og knæ beskyttelse når løbehjulet benyttes.
- Det er vigtigt at sikkerheds udstyret passer og sidder korrekt.
- Inden man begynder at bruge løbehjulet, er det vigtigt at De ved hvordan man bremses.
- Løbehjulet bremses ved at træde med foden på skærmen over baghjulet, så skærmen rører baghjulet og bremses løbehjulet.
- Det er ikke tilladt at bruge løbehjulet på vejbaner eller cykelstier, blandt kørende trafikanter.
- Når man kører på løbehjul betragtes man som gående og skal køre på fortove, gangstier og gågader.
- Når man kører på løbehjulet er det vigtigt at man udviser stor forsigtighed for ikke at ramme andre personer.
- Tjek hjul og bremse jævnligt, da slidte hjul og bremse kan gøre løbehjulet farligt at bruge.
- Tjek spænder og skruer jævnligt, da de kan rasle sig løse hvis man kører på ujævne overflader.
- Det anbefales at rengøre de 2 gummi håndtag regelmæssigt med vand og sæbe, for at undgå at der overføres bakterier mellem forskellige brugere af.

ANVENDELSE


- For 1. gangs brugere af løbehjul kan det anbefales at man har en voksen til holde fast i, indtil man finder balancen.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.
- Løbehjulet er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug.
- På næste side er en vejledning til ud- og sammenfoldning af løbehjulet. Venligst følg denne vejledning.
- Vær opmærksom på at spænder og skruer bliver strammet forsvarligt inden brug.

Løbehjulet opfylder kravene i henhold til EN14619:2015


Løbehjulet er produceret i Kina for Euro Play, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.

BRUGSVEJLEDNING - MY HOOD URBAN FLEX

FOLDEMEKANISME - fold ud

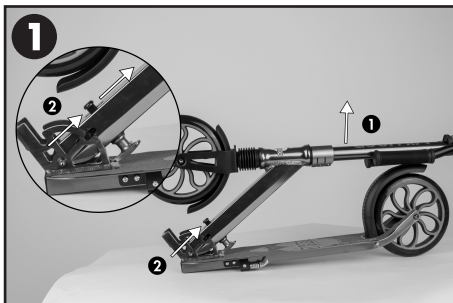


Træk styret let i opadgående retning, og tryk samtidig låsesplitten i pilens retning

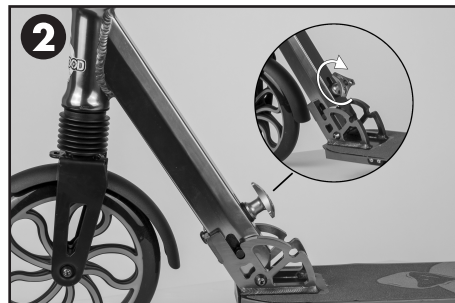


Når styret står lodret og folde-mekanismen er gået i "hak", spænd da låsen ved at skrue i urets retning.

FOLDEMEKANISME - fold sammen

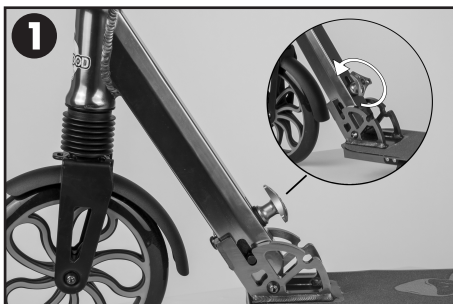

Låsemekanismen løsnes ved at dreje mod uret.

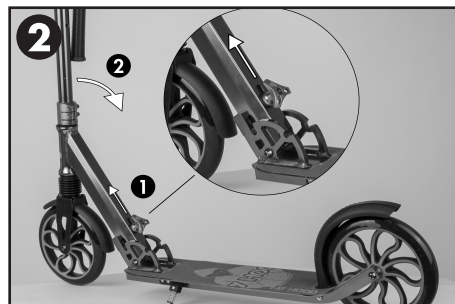

Træk låsemekanisme i opadgående retning og træk styret ned i pilens retning indtil låsen klikker

Denne vejledning gælder modellerne:
506255 - My Hood Urban Flex Grå/Blå
506256 - My Hood Urban Flex Grå/Pink
506257 - My Hood Urban Flex Grøn

HÅNDTAG



Håndtagene vippes ud af den sorte holder og klikkes fast i styret


STYR




Klikspændet løsnes

HUSK BESKYTTELSE

Husk altid hjelm, knæ-, albue- og håndledsbeskyttelse når du kører på løbehjul.

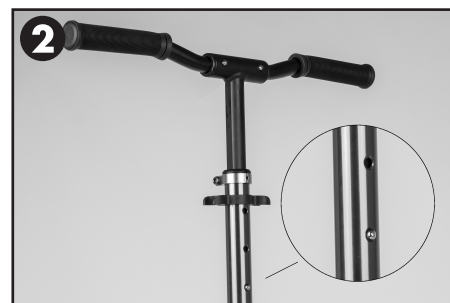

Træk op i styret og "klik" det op i den ønskede højde.

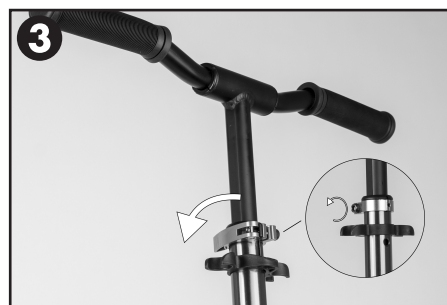

Tryk klikspændet ind mod løbehjulet. Justér evt. på skruen, hvis spændet er for stramt eller løst. Der skal være en let modstand

HUSK AT EFTERSPÆNDE

Når man kører på især ujævne overflader, kan klikspænder og skruer rasle løs. Løbehjulet bør derfor efterses og efterspændes med jævne mellemrum.