


Tip til montering

Centrum af dartsken skal være 173 cm over gulvet.



Pilene skal kastes fra en afstand af 237 cm fra

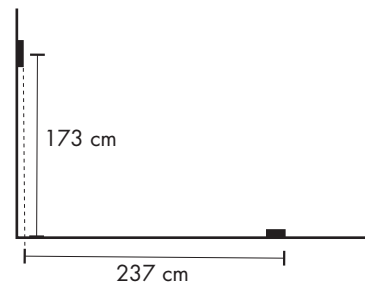


Monteringsvejledning til My Hood Home Dart

Varenummer: 702011

Indhold i pose

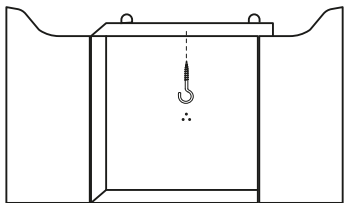

Kroge skrues op i det forborde hul.

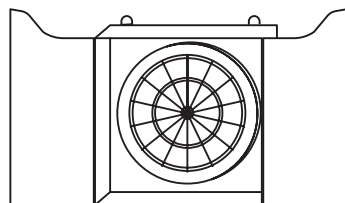



Bor huller ud for skabets to vægbeslag, indsæt rawplugs og hæng skabet op på væggen ved brug af de to skruer.

Placér dartskenen i skabet.

Monteringsvejledning til My Hood Home Dart Pro


Varenummer: 702012

Indhold i pose

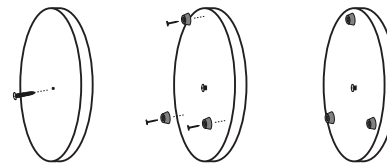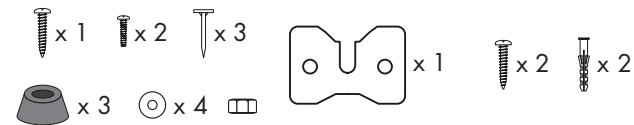


Start med at skrue den store skrue ca. halvt ind i det forborede hul på bagsiden af dartskenen.

De 3 stabiliseringsklodser bankes ind i skiven så de sidder som på tegningen.

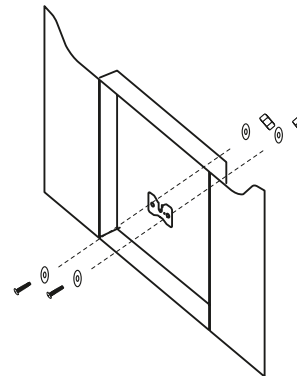

Monter beslaget i de forborede huller i dartskaftet.

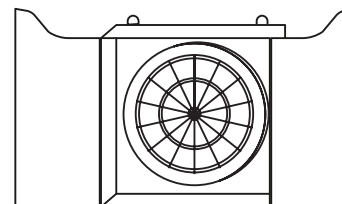

Bor huller ud for skabets to vægbeslag, indsæt rawplugs og hæng skabet op på væggen ved brug af de to skruer.

Placér dartskenen i skabet. Skruen i midten af dartskenen kan evt. justeres ind eller ud, så skiven sidder stramt til.