


Tip til montering

Centrum af dartskiven skal være 173 cm over gulvet.



Pilene skal kastes fra en afstand af 237 cm fra

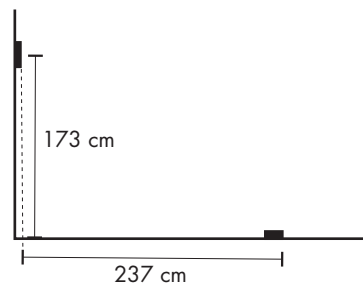

Monteringsvejledning til My Hood Tournament Dart


Varenummer: 702013

Indhold i pose

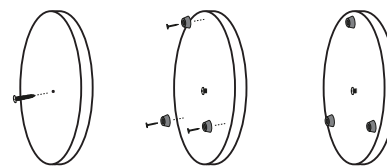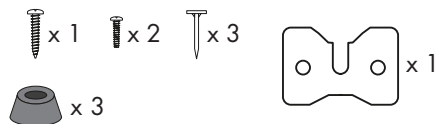


Start med at skrue den store skrue ca. halvt ind i det forborede hul på bagsiden af dartskiven.

De 3 stabiliserings-klodser bankes ind i skiven så de sidder som på tegningen.

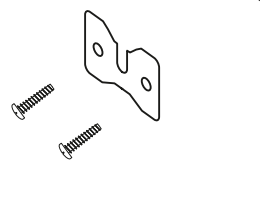

Monter vægbeslaget på væggen. Beslaget skal hænge så dartskiven sidder præcis 173 cm over underlaget.

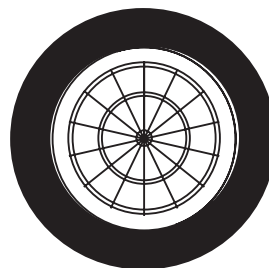

Placér dartskiven i det monterede beslag, og saml skumringen og sæt den uden på skiven. Du er nu klar til at spille dart.