


SUP ELEKTRISK LUFTPUMPE

SUP ELEKTRISK LUFTPUMPE

Intelligent jævnstrømspumpe

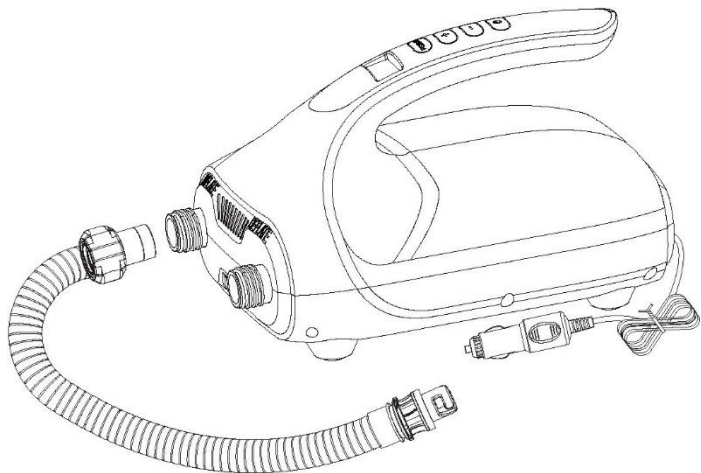

Læs omhyggeligt brugsanvisningen, før du bruger dette produkt.
Brug altid pumpen korrekt, og først når du er sikker på,
at du har forstået indholdet i brugsanvisningen.

Indholdsfortegnelse

I. Præsentation af produktet	1
II. Liste over tilbehør	1
III. Tilbehør	1
IV. Sikkerhedsinstruktioner	2
V. Oppumpning	3-4
VI. Luftsugning	4
VII. Forholdsregler	4-5
VIII. Afhjælpning af fejl	5
IX. Vedligehold og opbevaring	5
X. Anbefalinger	5

SUP ELEKTRISK LUFTPUMPE




I. Præsentation af produktet

Tak for dit køb af dette produkt. HT-782 er en intelligent jævnstrømspumpe med LCD-display og mulighed for at forudindstillet trykket. Pumpen kan bruges til oppumpning af telte, SUP'er osv. Takket være det intelligente trykssystem, så stopper pumpen automatisk med at pumpe, når den forudindstillede trykværdi er nået.


Pumpen kan også bruges til at suge luften ud af de oppumpede genstande, når du ikke længere skal bruge dem, så de kan foldes sammen og lægges til opbevaring.

II. Liste over tilbehør

Kontrollér, at følgende ligger i kassen, før du bruger pumpen. Hvis noget mangler, bedes du kontakte det lokale servicecenter

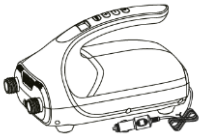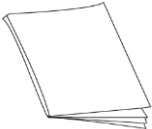Luftpumpe	Slange	Brugsanvisning
		

III. Tilbehør

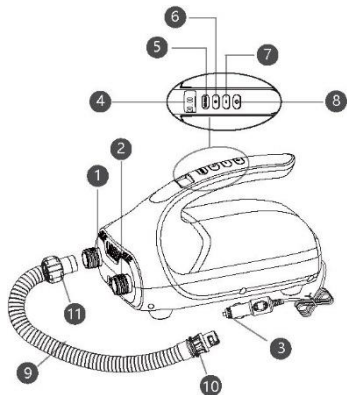









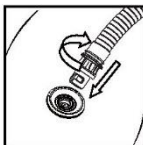
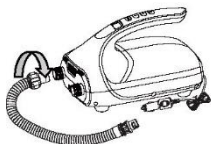
θ	Oppumpning luftindtag
ω	Udsugning udgang
ε	DC-stik
ρ	LCD-display med trykværdi
τ	Omskifterknap trykenhed
ψ	Trykknop
υ	Knap til udsugning
ι	Tænd/sluk-knap
ο	Slange
l	Lufthane
l!	Fleksibel røradapter

IV. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- * **Advarsel!** Hold børn borte fra pumpen for at mindske risikoen for skader. Hold altid børn og personer med nedsatte evner under opsyn, hvis de kommer i kontakt med pumpen.
- * **Advarsel!** Hold børn væk fra pumpen og elledningen.
- * **Advarsel!** Dette produkt må ikke anvendes af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, medmindre de er blevet undervist i eller er under opsyn under brugen af pumpen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- * **Advarsel!** Før du flytter, vedligeholder, reparerer eller justerer dette produkt, skal du først trække jævnstrømsstikket ud af stikkontakten.
- * **Advarsel!** Ledningen må ikke begraves i jorden, og den skal placeres på et sikkert område, hvor den ikke kan beskadiges af plæneklippere eller andet udstyr.
- * **Advarsel!** Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes tekniske assistance eller tilsvarende autoriseret personale.
- * **Advarsel!** Hvis du befinder sig på et sted med vand, eller hvis dine hænder er våde, må du ikke tilslutte eller trække jævnstrømsstikket ud af stikkontakten.
- * **Advarsel!** Kontrollér det maksimale tilladte tryk for genstanden, der skal pumpes op, før du starter pumpen. Det kan forårsage skader på luftposen, som pumpes op, hvis det maksimale tryk overskrides.
- * **Advarsel!** Kontrollér cigarettænderstikket før brug for at sikre, at der ikke befinder sig rust eller andet affald i stikket. Et cigarettænderstik med dårlig elektrisk ledning kan forårsage overophedning af produktet eller strømkilden, hvilket vil beskadige produktet.
- * **Advarsel!** Dette produkt må kun bruges til de formål, som er angivet i brugsanvisningen.


V. Oppumpning

- * Sæt enden med slangens fleksible røradapter (11) i luftpumpens oppumpningsindtag (1), og drej den med uret for at spænde den fast. Se figur 1
- * Monter den anden ende af slangen i lufthanen i luftposen (trin θ i figur 2), og drej den med uret for at spænde den fast. Indsæt derefter luftposens oppumpningsventil, og drej den med uret for at spænde den fast (trin ω i figur 2).
- * Sæt jævnstrømsstikket i 12 V DC-stikket.
- * Tryk på omskifterknappen  for at vælge den enhed, du har brug for.
- * Tryk på trykknappen  eller sugenknappen  for at indstille den ønskede trykværdi. Værdien kan indstilles inden for et område fra 0 til 20 psi (1 psi = 0,0689 bar)
- * Tryk herefter på tænd/sluk-knappen  for at starte oppumpningen.
- * Under oppumpningen kan du trykke på trykknappen  eller sugenknappen  for at øge eller reducere trykværdien, trykke på trykknappen  for at skifte enhed og trykke på tænd/sluk-knappen  for at stoppe.
- * Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i tre sekunder for at starte højtrykspumpen.




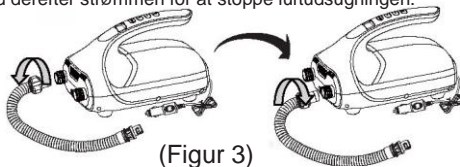
(Figur 1) (Figur 2)

- * Når trykket når den indstillede værdi, stopper luftpumpen automatisk.
- * Træk jævnstrømsstikket ud af 12 V DC-stikket, når oppumpningen er afsluttet.
- * Når du har trukket jævnstrømsstikket ud, skal du fjerne slangen fra luftpumpen og luftposen og opbevare den.

- * Bemærk: Den fabriksindstillede trykværdi for luftpumpen er 10 psi (10 psi = 0,689 bar). Når pumpen bruges igen, så vil den valgte trykværdi fra sidste gang, pumpen var i brug, blive vist i displayet.
- * Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knap inden for 2 minutter, efter at pumpen er blevet tændt, så skifter pumpen til standby. Maskinen kan derefter startes ved at trykke på tænd/sluk-knappen .


VI. Luftudsugning

- * Fjern slangen fra oppumpningstilgangen, tilslut enden med slangens fleksible røradapter (11) til luftpumpens udsugningsudtag (2). Drej slangen med uret for at spænde den fast, sådan som vist i figur 3. Den anden ende skal stadig sidde i luftposen.
- * Tryk på knappen på pumpens afbryderknap , og start udsugningen, indtil al luften er suget ud. Afbryd derefter strømmen for at stoppe luftudsugning.



VII. Forholdsregler

- * Den anvendte strømkilde skal være en 12 V DC strømkilde (som i figur 4).
- * Bloker ikke oppumpningstilgangen (1) og udsugningsudgangen (2). Sørg for, at oppumpningstilgangen (1) og udsugningsudgangen (2) altid er være glatte.
- * Det er ikke tilladt at kassere pumpen med det almindelige husholdningsaffald. Overhold de lokalt gældende regler for affaldssortering.
- * Brug ikke pumpen, hvis slangen er beskadiget. En beskadiget slange skal omgående udskiftes.
- * Træk ikke slangen ud under oppumpning. Det høje tryk kan forvolde skader.
- * Luftpumpen må aldrig benyttes i mere end 20 minutter, da overophedning af motoren kan forårsage interne skader. Luftpumpen skal køle helt ned i 30 minutter efter uafbrudt brug i op til 20 minutter.

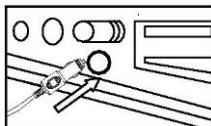

(Figur 4)

- * Brug ikke denne luftpumpe, hvis en del er beskadiget. Lad kun pumpen reparere af autoriseret servicepersonale.
- * Dette produkt må ikke udsættes for regn eller nedsænkes i vand
- * Oppumpningstilgangen må ikke vendes mod ansigtet eller kroppen. Det kan forvolde skader. Forlad aldrig pumpen under oppumpning.
- * Start bilen, når du bruger produktet, så du undgår unødvendige skader.

VIII. Afhjælpning af fejl

Fejl	Kontrol	Løsning
Luftpumpen kan ikke startes normalt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strømkilden er ikke korrekt tilsluttet. 2. Sikringen i DC-stikket (7) er brændt over. 3. Overophedning eller overbelastning forårsager motorstop. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, at strømkablet er sat i 12 V DC-stikket. 2. Skift sikringen. 3. Afkøl motoren, og genstart pumpen. 4. Hvis problemet ikke kan løses, skal du den lokale tekniske assistance eller andet autoriseret personale for reparation.
Maskinen viser VARM	Kontrollér, om luftpumpen har kørt for længe, og om dens indre dele er overophedede.	30 minutters afkøling
Langsom eller unormal oppumpning eller udsugning.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollér, om slangen er tilstoppet eller revnet. 2. Samlingen mellem slangen og luftpumpen eller luftposen er ikke monteret korrekt. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udskift slangen, eller fjern tilstopningen. Kontrollér, om slangen er revnet. 2. Sæt slangen på plads igen. 3. Hvis problemet ikke kan løses, skal du den lokale tekniske assistance eller andet autoriseret personale for reparation.

IX. Vedligehold og opbevaring

- * Efter brug, eller hvis du ønsker at flytte, vedligeholde eller justere pumpen, skal du først trække DC-stikket ud af stikkontakten.
- * Opbevar pumpen korrekt, når det er slukket og afkølet.
- * Pumpen må ikke udsættes for regn eller nedsænkes i vand.
- * Opbevar pumpen på et tørt og ventileret sted.

X. Anbefalinger

Garantiperioden for dette produkt er et år. Det tilrådes at bruge det originale tilbehør. Enhver fejl, der ikke skyldes brug af det originale tilbehør, er ikke omfattet af garantien.