

Party varmekanon

Funktion: Opvarmning af mindre fæsttelte m.m.
Model: BLP 17M
Kat-klasse: 036-0013

Denne quick guide er et supplement, men erstatter ikke maskinens brugervejledning.
En komplet, opdateret brugervejledning ses på silvan.dk.

Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.
Kontroller derfor altid maskine for skader og mangler før påbegyndt arbejde.



Før brug

- Varmekanon skal sættes på brandsikkert underlag, og fronten holdes fri.
- Gasregulatoren påsættes gasflasken.
- Varmekanon tilsluttes strøm.


Opstart

- Den sorte hane på gasregulatoren åbnes helt.
- Den blå trykknop aktiveres **(A)**.
- Den hvide **ON/OFF (B)** sætte på **ON**.
- Den bagerste rødeknop **(C)** holdes inde, imens der samtidigt trykkes på den forreste røde **(D)**.



Standning

- Den hvide **ON/OFF (B)** sætte på **OFF**.
- Den sorte hane på gasregulatoren lukkes helt.

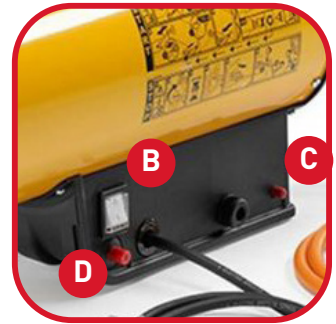

Efter brug

- Vær opmærksom på at varmekanon vil fortsætte med at være varm et stykke tid efter at den er blevet slukket.
- Sørg for at alle medfølgende dele kommer med tilbage til butikken.
- Varmekanon rengøres inden returnering til butikken. Prisen forudsætter at maskinen returneres rengjort