

E Line


PROGRAMMERBART UGEUR

- For DIN-skinne montering
- Avanceret forprogrammering en uge forud
- Digitalt elektronisk tænd/sluk ur, indstilleligt for dagligt ugeprogram
- Programmerbar for 16ON/OFF indstillinger, 18 puls programmer, manuel on/off indstilling
- Lithium batteri back up
- Automatisk tidsfejlkorrektion ± 30 sek. ugentligt

❖ Tekniske data:

- Forsyningsspænding: AC220V 50Hz
- Spændingsvariabel: +/- 10%
- Hysterese: ≤ 2 sek./dag (ved 25°C)
- ON/OFF funktioner: 16 ON & 16 OFF, 18 puls-tider
- Eget forbrug: 5VA(max)
- Display: LCD
- Levetid: mekaniske 10^7 gange
elektriske 10^5 gange
- Minimum interval: 1 minut
- Vægt: cirka 150g
- Nedtælling: 1 sek. - 99 min 59 sek.
- Pulstid: 1 sek. - 59 min 59 sec
- Belastning: ohmsk belastning 16A/250VAC
kapasitiv belastning 10A/250VAC
lampe belastning 2000W
- Kontakt: 1 skiftekontakt
- Back up : 3 år (litium batteri)
- Omgivelses temperatur: -10 ~ +40°C
- Omgivelses fugtighed: 35 ~ 85% RH

❖ Tilslutningsdiagram og udvendige dimensioner:

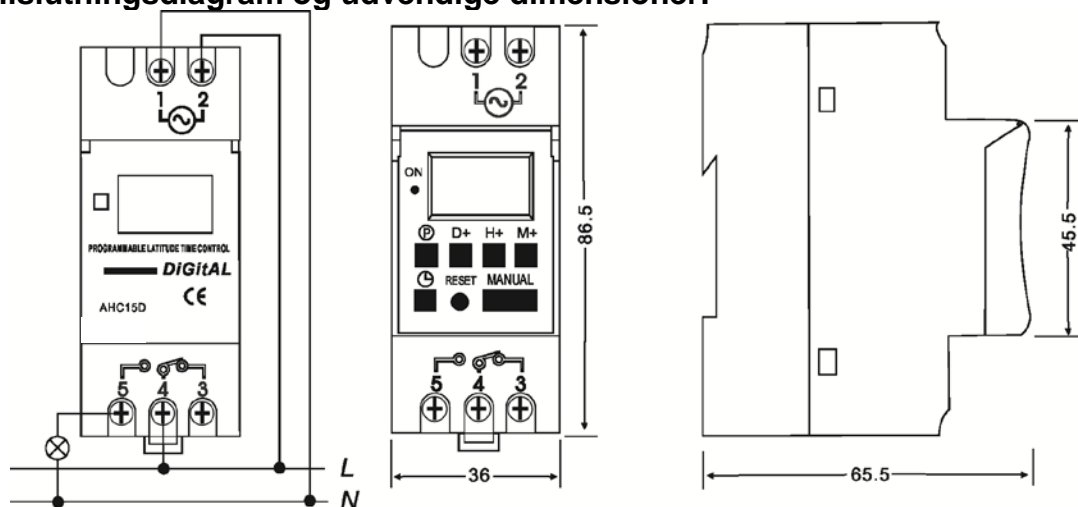

❖ Betjenings instruktion:

1. Ved første ibrugtagning, tryk på reset knappen.
2. Ved første ibrugtagning, er uret i 24h mode. Ønskes skift til 12h mode, tryk på "⌚" tasten i 5 sek., og LCD display vil vise AM. Ønskes skift tilbage til 24h mode, tryk på "⌚" tasten i 5 sek.
3. Programmering: Sættes ON & OFF til samme tid, vil en kontrol klokke lyde efter 30 sek.

Trin	Tast	Programmering
1	Tryk på P	Indstil 1 ON tid (display viser 1 on)
2	Tryk på H+ / M+	Indstil timer og minutter
3	Tryk på D+	Vælg dage eller uge. Ens for dagene: MO-FR, MO-SA, SA SU, MO-WE, TH-SA. Forskelligt per dag: MO TU WE TH FR SA SU
4	Tryk på P	Indstil 1 OFF tid, (display viser 1 OFF

5	Tryk H+ / M+	Indstil time og minut for OFF tidspunkt
6	Tryk D+	Ønskes samme OFF tidspunkt for hver dag, behøves denne tast ikke betjent
7	Gentag trin 2-6	Indstil 2 – 16 ON/OFF tider
8	Tryk ☺	Afslutter programmering

***Skal alle 16 indstillinger ikke bruges, tryk "☺" for afslutning**

4. Indstilling af pulstid: "P" vises i nederste venstre hjørne i display

Trin	Tast	Programmering
1	Tryk H+ / M+	For pulstid indstilling (pulstid = længde af ON tid)
2	Tryk ☺ og H+ / M+	Indstil pulstiden til mellem 1 sek. og 59 min 59 sek.
3	Tryk ☺ og MANUAL	For bekræftelse af tidsperioden
4	Tryk Ⓟ	For indstilling af 1 ON tidspunkt, display viser 1 ON
5	Tryk H+ / M+	Indstilling af ON tidspunkt
6	Tryk D+	Vælg dage eller uge. Ens for dagene: MO-FR, MO-SA, SA SU, MO-WE, TH-SA. Forskelligt per dag: MO TU WE TH FR SA SU.
7	Gentag trin 2-3	Indstil 2-18 tider
8	Tryk ☺	Afslut
9	Tryk H+ og M+	Afslut indstilling af pulstid

*** Skal ikke alle 18 indstillinger bruges, tryk "☺" for afslutning**

5. Nedtælling: "d" vises i nederste venstre hjørne i display

Trin	Tast	Programmering
1	Tryk Ⓟ og ☺	For nedtælling - indstilling
2	Tryk ☺ og H+ / M+	Indstil min/sek.
3	Tryk MANUAL	Start nedtælling
4	Tryk Ⓟ	Tilbage til start nedtælling
5	Tryk Ⓟ og ☺	Afslut

6. Pause

Skal hverken timer, eller det indstillede program bruges, kan bare trykkes på ☺ and "MANUAL" samtidigt i 3 sekunder, for at sætte timeren "AUTO OFF" permanent (kun adgang ved "ON AUTO" eller "AUTO OFF") Herved kan timeren ikke overtage og "Ⓟ" vises i nederste venstre hjørne af displayet. Tryk på ☺ og "MANUAL" for at returnere til "AUTO OFF", og timeren vil fungere normalt igen.

7. Automatisk korrektion af tidsfejl, ugentligt: "d" vises i nederste venstre hjørne på display

Trin	Tast	Programmering
1	Tryk MANUAL og Ⓟ	For tidstæller
2	Tryk D+	Indstille mellem 30sek og .-30sek.
3	Tryk ☺	Bekræft

8. Urtid

- ①Tryk ☺ og tryk D+ gentagne gange til i dag.
- ②Tryk ☺ og tryk H+ /M+ for ændring af timer/minutter.

9. Er nogle af ovenfor nævnte muligheder indstillet, bør man sikre sig at resette ON eller OFF i henhold til den aktuelle tid. Tryk "MANUAL" for visning i displayets nederste linje.

10. Kontroller tiden:

- ①Tryk "P" for kontrol af om tiden er korrekt.
- ②Tryk "MANUAL" og reset tid og uge.
- ③Tryk "☺" for afslutning af kontrol og indstillinger, og tiden vil herefter vises.

11. Tryk "MANUAL" for at tænde eller slukke efter ønske, undtaget punkt 5.

12. Tryk " D+" og " H+" i 3 sekunder for at slukke, men indstillingen vil gå tabt.

13. Tryk "RESET" for genstart, men indstillinger kan ikke blive genskabt.

❖ **Bemærk:**

- Tidsindstilling bør i henhold til tidssekvensen ikke kunne indstilles på tværs.
- Systemet er med automatisk afslut hvis der ikke er nogen tastning inden for 10 sekunder, og ingen indtastninger er gemt. Det vil afsluttes, når indstillingen er gjort færdig.
- Funktion 3, 4 og 5 kan ikke anvendes samtidigt.



Denne markering angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger ved ukontrolleret bortskaffelse af affald, indleveres det behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding. For at bortskaffe din brugte enhed, skal du bruge retur- og indsamlingssystemer eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.

De kan anvise til bortskaffelse af produktet til miljørigtig sikker genbrug

