

Instruktionsbog

306 SMARTSAFE

To-hjulet traktor

Kode | 90103276

Udgave | 03.2024




**SØNDERUP
MASKINHANDEL A/S**

Importør:
Sønderup Maskinhandel A/S
Tlf. 98 65 32 55
mail@fbdk.dk / www.sønderupmaskinhandel.dk

FERRARI

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion 3

- 1.1 Forord 3
- 1.2 Medfølgende dokumentation 3
- 1.3 Teknisk bistand 3
- 1.4 Ricambi 4
- 1.5 Overensstemmelseserklæring 4
- 1.6 Uautoriserede ændringer 4
- 1.7 Tilladte anvendelser 4
- 1.8 Forbudte anvendelser 4
- 1.9 Resterende risici 4
- 1.10 Specifik terminologi 4
- 1.11 Identifikationsdata 5

2. Sikkerhed 6

- 2.1 Sikkerhedsoplysninger 6
- 2.2 Placering af sikkerheds- og informationsmærkat 7
 - 2.2.1 Forklaring af sikkerhedsmærkat 7
 - 2.2.2 Forklaring af informationsmærkat 8
- 2.3 Generelle forholdsregler for brug 9
- 2.4 Brandforebyggelse 9
- 2.5 Forholdsregler under drift 10
- 2.6 Forholdsregler for vedligeholdelse af maskinen 10
- 2.7 Forholdsregler ved transport på offentlig vej 11
- 2.8 Forholdsregler ved parkering af bilen 11
- 2.9 Forholdsregler ved påfyldning af brændstof og motorolie 11
- 2.10 Forholdsregler ved bortskaffelse af affald 12

3. Tekniske data 13

- 3.1 Overordnede mål 13
- 3.2 Tekniske data og ydeevne 14
- 3.3 PTO tekniske data 14

4. Beskrivelse 15

- 4.1 Beskrivelse af maskinen 15
- 4.2 Hoveddele 15

5. Brug af maskinen 17

- 5.1 Maskinsamling 17
- 5.2 Foreløbige kontroller 18
- 5.3 Start af maskinen 19
- 5.4 Oversættelse 19
- 5.5 Omvendt kørselsretning 20
- 5.6 Begyndelse af arbejdet 20
- 5.7 Standsning af maskinen 21
- 5.8 Flytning af maskinen med stoppet motor 21
- 5.9 Parkering af bilen 22
- 5.10 Forberedelse til lange perioder med inaktivitet 22

5.11 Ibrugtagning 22**6. Vedligeholdelse 23****6.1 Skema over periodisk vedligeholdelse 23****6.2 Påfyldning af brændstof og smøring 23****6.3 Hver gang du bruger maskinen 24**

6.3.1 Kontrol af brændstofniveau og påfyldning af brændstof 24

6.3.2 Kontroller motorolieniveauet, fyld op 24

6.3.3 Rengøring af luftfilter 24

6.4 Hver 50. time eller hver uge 26

6.4.1 Kontrol og udskiftning af SmartSafe-olieniveau 26

6.5 Hver 100. time eller hvert år 26

6.5.1 Udskiftning af luftfilter 26

6.5.2 Rengøring af karburatorskålen 26

6.5.3 Rengøring af tændrør 27

6.5.4 Udskiftning af motorolie 27

6.5.5 Skift af gearkasseolie og SmartSafe 28

6.6 Hver 300. time 28

6.6.1 Rengøring af benzintankens filter 28

6.6.2 Justering af ventilspil 29

6.7 Når det er nødvendigt 29

6.7.1 Justering af SmartSafe-kobling 29

6.7.2 Udskiftning af arbejdsudstyr 30

6.7.3 Rengøring af maskinen 33

6.8 Ulemper, årsager og løsninger 33**7. Generel information 34****7.1 Bestilling af reservedele og tilbehør 34****7.2 Bortskaffelse 34**

1. Introduktion

1.1 Forord

Denne manual giver operatøren tekniske oplysninger om 306 SmartSafe-motorkultivatoren (herefter kaldet maskinen), som er bygget af BCS S.p.A. (herefter kaldet producenten).

I denne manual finder operatøren instruktioner til:

- Kende de grundlæggende sikkerhedsprocedurer og ulykkesforebyggende regler, der skal anvendes for at undgå farer og skader på mennesker, maskiner og miljø.
- En teknisk og funktionel beskrivelse af de enheder, som maskinen og tilbehøret består af.
- Korrekt montering.
- Kontrol, indledende vedligeholdelse og transportformer.
- Planlagt rutinemæssig vedligeholdelse samt kontrol og eventuel ekstraordinær vedligeholdelse.

Denne manual er en integreret del af maskinen, og den skal også følges ved ethvert ejerskifte indtil den endelige afmontering.

Manualen og alle tilhørende publikationer skal opbevares omhyggeligt på et let tilgængeligt sted, som operatøren kender, med henblik på vedligeholdelse. Operatøren skal læse det beskrevne omhyggeligt, før arbejdet påbegyndes eller de nødvendige justeringer eller den nødvendige vedligeholdelse udføres.

Hvis manualen mistes, beskadiges eller bliver ulæselig, skal du anmode om en kopi fra BCS S.p.A. med angivelse af model, serienummer og byggeår.

Hvis maskinen overdrages, er overdrageren forpligtet til at udlevere manualen til den nye ejer.

Maskinen og dens tilbehør er genstand for opdateringer, der har til formål at forbedre slutproduktet; denne manual opsummerer information om det aktuelle tekniske niveau på leveringstidspunktet.

BCS S.p.A. forbeholder sig ret til at opdatere produktion og manualer uden at være forpligtet til at opdatere manualer i tidligere udgaver, undtagen i særlige tilfælde af grundlæggende tilføjelser vedrørende sikker drift.

Reproduktion eller oversættelse af nogen del af denne manual uden skriftlig tilladelse fra BCS S.p.A. er forbudt.



OPMÆRKSOMHED

- Forkert brug og forkert vedligeholdelse kan forårsage alvorlig personskade og forkorte maskinens levetid.
- Operatøren skal være bekendt med alle regler i denne manual, før han bruger maskinen eller udfører vedligeholdelsesarbejde.
- Procedurene i denne vejledning gælder kun for maskinen, hvis den bruges til det tilsigtede formål og med alle sikkerhedsanordninger monteret og i orden; hvis maskinen bruges til andre formål eller under andre sikkerhedsforhold, bliver kunden direkte ansvarlig for manglende sikkerhed for personer, der kan blive involveret i ulykker eller skader, og for unormal slitage af maskinen.

1.2 Dokumentation leveret

Den dokumentation, der følger med maskinen, omfatter:

- Drifts- og vedligeholdelsesmanual.

1.3 Teknisk assistance

Serviceanmodninger skal rettes direkte til BCS S.p.A.-forhandleren.

For at kunne reagere hurtigt og effektivt er det vigtigt altid at angive "model" og "serienummer" på typeskiltet (se "1.11 Identifikationsdata").

1.4 Reservedele

Der må kun anvendes originale BCS S.P.A.-reservedele, som ikke kun garanterer perfekt udskiftelighed, men også funktionalitet og holdbarhed.

DK

Enhver afvigelse fra denne forskrift skal godkendes af serviceafdelingen med en skriftlig meddelelse, der specificerer eventuelle alternativer, der er undersøgt og derfor tilladt. Kontakt en autoriseret BCS S.p.A.-forhandler, og angiv altid "Maskinmodel" og "Serienummer", der er angivet på identifikationsskiltet (se "1.11 Identifikationsdata").

1.5 Erklæring om overensstemmelse

Producenten:

BCS S.p.A. - V.le Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (MI) - Italien

Erklærer, at maskinen: 306

Den overholder kravene i følgende EF/EU-direktiver:

- Maskindirektivet 2006/42/EF
- Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

og kravene i følgende britiske regler:

- Forskrifter om levering af maskiner (sikkerhed) - 2008
- Elektromagnetisk kompatibilitet - Forskrifter 2016

1.6 Uautoriserede ændringer

Der må ikke foretages ændringer på maskinen eller dens komponenter uden skriftlig tilladelse fra BCS S.p.A. Uautoriserede ændringer kan ændre designparametrene for maskinens oprindelige ydeevne og dermed ophæve enhver form for garanti og ethvert civil- og/eller strafferetligt ansvar for ulykker eller skader.

1.7 Tilladte anvendelser

Maskinen er tilladt til ikke-professionel brug af hobbyfolk eller ejere af små jordlodder.

Maskinen er designet og bygget til at udføre jordforberedende arbejde til køkkenhaver eller frugtplantager (jordbearbejdning). Maskinen kan tilsluttes følgende udstyr:

- jordbearbejdningsmaskiner (til at forberede jorden til såning)
- knivbjælker (til at klippe græs)
- plæneklipper (til at klippe og samle græs op)
- sneplove (til snerydning)

Maskinen er i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF og den gældende lovgivning i det land, hvor den anvendes.

Enhver anden brug end den udtrykkeligt angivne er at betragte som ukorrekt brug og derfor ikke tilladt.

1.8 Forbudte anvendelser

Enhver anden brug end den udtrykkeligt angivne er at betragte som ukorrekt brug og derfor ikke tilladt.

1.9 Resterende risici

For folk, der står tæt på maskinen under arbejdet, kan dette skabe problemer:

- Risici som følge af stød, sammenfiltring og klipping forårsaget af utilsigtet kontakt med udstyr, der er forbundet med maskinen.
- Risiko for udslyngning af affald (sten, stumpe genstande osv.).

1.10 Specifik terminologi

For at forbedre forståelsen af denne manual bruges følgende udtryk:

- Farezone: Zone i eller i nærheden af maskinen, hvor tilstedeværelsen af en udsat person udgør en risiko for denne persons sikkerhed og sundhed.
- Eksponeret person: enhver person, der helt eller delvist befinder sig i et farligt område.

Note

Et farligt område er ethvert område, hvor en person udsættes for en risiko for sundhed og sikkerhed, selv om det kun er lejlighedsvis og i korte perioder (f.eks. når maskinen serviceres med henblik på udskiftning af væske, eller når der udføres elektrisk arbejde).

- Operatør-leder: Person med ansvar for betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og rengøring af maskinen.
- Kvalificeret tekniker: En specialiseret person, der er autoriseret til at udføre ekstraordinær vedligeholdelse eller reparationer, der kræver særlig viden om maskinen og dens funktion.




OPMÆRKSOMHED

- Maskinen har mulighed for at vende arbejdsstillingen ved at dreje styret 180 grader. Betydelserne højre, venstre, for og bag henviser til udsigten over arbejdsområdet, når maskinen bruges i motorkultivatorkonfiguration (motoren vender mod kørselsretningen "Fremad", og udstyret vender mod føreren).

1.11 Identifikationsdata

Maskinens identifikationsdata (som er nødvendige for at anmode om reservedele og kommunikere med serviceafdelingen) er stemplet på produktets identifikationsplade, som er anbragt i den beskyttede position, der er vist på figuren.

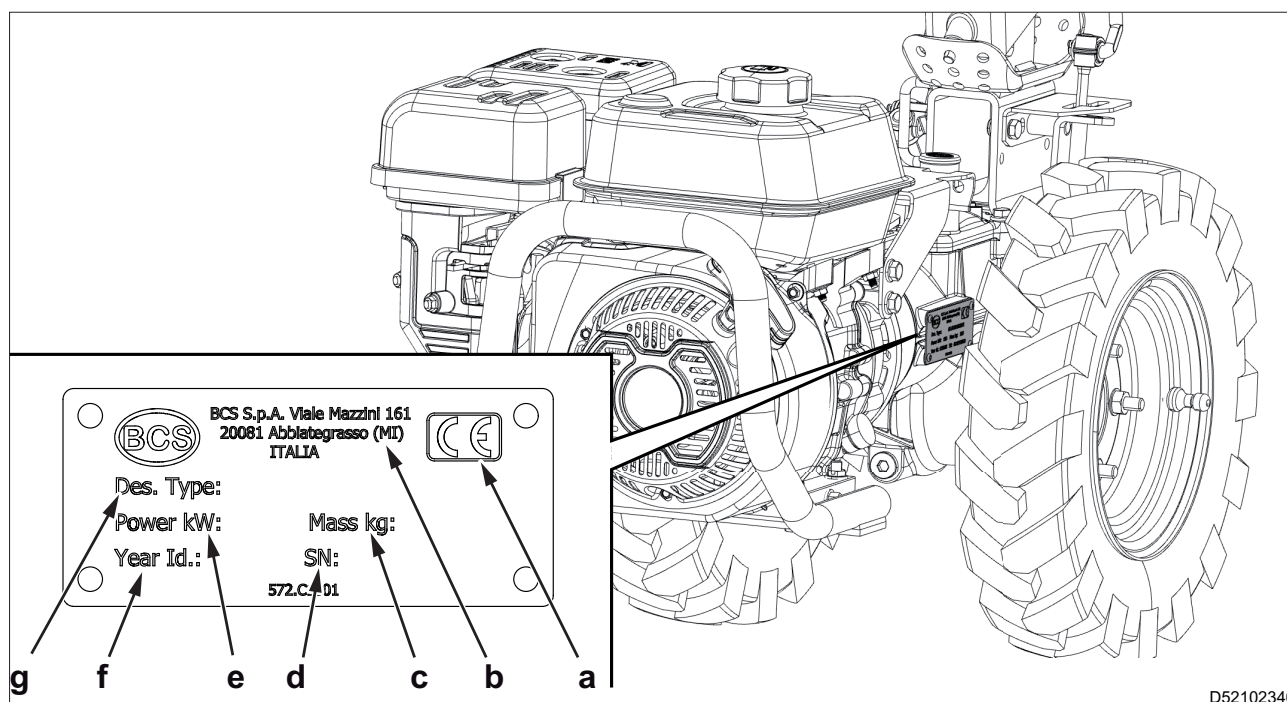

D52102340

- a. CE-mærke
- b. Producent
- c. Vægt
- d. Serienummer
- e. Motoreffekt
- f. Byggeår
- g. Maskin- og motormodel

DK

2. Sikkerhed

2.1 Information om sikkerhed

Overhold altid advarslerne i denne manual og på de mærkater, der er anbragt på maskinen.

Det gør det muligt at bruge maskinen sikkert og undgå materielle skader og personskader eller dødsfald.

Følgende ord og symboler er blevet brugt til at identificere vigtige sikkerhedsmeddelelser.



Symbolet identificerer vigtige sikkerhedsmeddelelser på maskinen, i manualen og andre steder. Når du ser dette symbol, skal du følge instruktionerne i sikkerhedsmeddelelserne.



FARE

- Dette ord angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller endda død for personer og alvorlig skade på ejendom.



ADVARSEL

- Dette ord angiver en potentiel risikosituation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i alvorlig personskade eller endda død for personer og alvorlig skade på ejendom.



OPMÆRKSOMHED

- Dette ord angiver en potentiel risikosituation, som, hvis den ikke undgås, kan føre til mellemstore eller mindre skader. Det kan også bruges til at forhindre, at der udføres risikable handlinger, som kan forårsage skade på maskinen.

Følgende begreber tjener til at give brugeren de oplysninger, der skal følges for at undgå skader på maskinen.



Vigtigt

- Hvis de beskrevne forholdsregler ikke overholdes, kan maskinen blive beskadiget, og dens levetid kan blive reduceret.


Note

- Dette ord bruges til at angive yderligere nyttige oplysninger.


2.2 Placering af sikkerheds- og informationsmærkat

2.2.1 Forklaring af sikkerhedsmærkat

Overhold advarslerne på mærkaterne for at undgå dødsfald eller personskade og beskadigelse af maskinen. Sørg for, at mærkaterne er til stede og læselige. Påsæt eller udskift dem om nødvendigt ved at anmode om dem hos producenten.

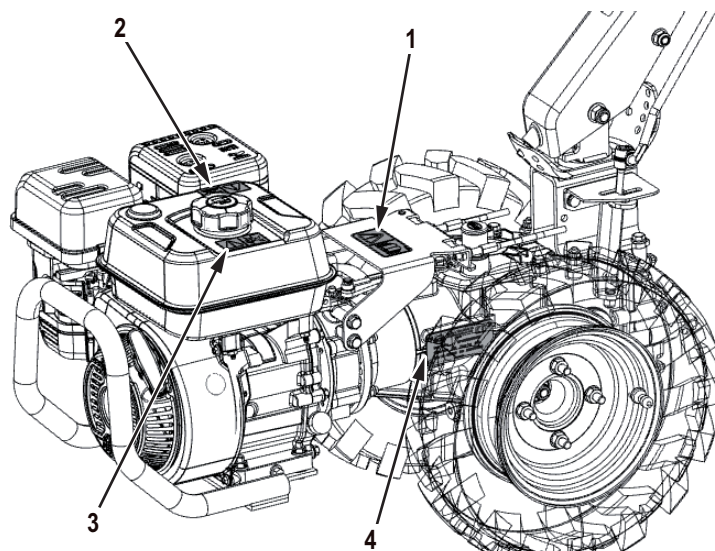


D52102350


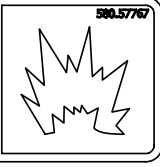
Pos.	Beskrivelse	Kode
1	  Advarsel Læs manualen omhyggeligt, før du bruger maskinen Antal: 1	580.57724
2	  Advarsel Lad motoren køle af, før du udfører nogen form for arbejde Antal: 1	580.57768
3	  Advarsel Eksplosionsfare (kun med benzinmotorer) Antal: 1	580.57767
4	 Produktets typeskilt Antal: 1	572.C1801



DK

2.2.2 Forklaring af informationsmærkat

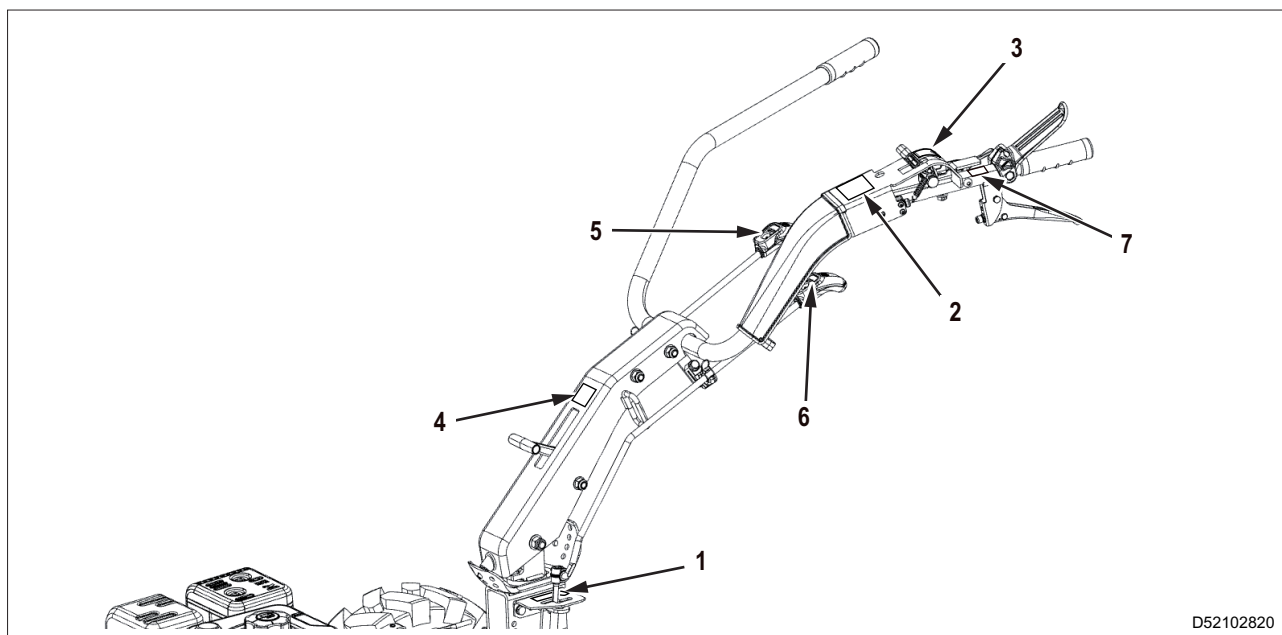


D52102820

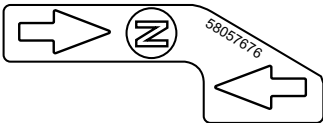Pos.	Beskrivelse	Kode
1	 Instruktioner til gearvælger Antal: 1	580.57676
2	 Instruktioner til SmartSafe-kontrol Antal: 1	580.56866
3	 Start og stop af motoren Antal: 1	580.56869
4	 Instruktioner til justering af styret Antal: 1	580.56864
5	 Instruktion til kontrol af kraftudtag Antal: 1	552.C1781

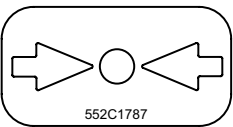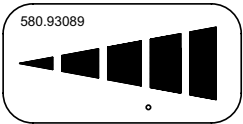Pos.	Beskrivelse	Kode
6	 Instruktioner til kontrol af kørselsretning Antal: 1	552.C1787
7	 Instruktioner til justering af motorhastighed Antal: 1	580.93089

2.3 Generelle forholdsregler for brug

- Før brug og vedligeholdelse skal du læse, forstå og følge alle forholdsregler og advarsler i denne manual og advarselsskiltene på mærkaterne på maskinen.
- Hvis der er instruktioner i manualen, som du ikke forstår, skal du bede om en forklaring, før du påbegynder arbejdet.
- Brug ikke maskinen til andre formål end dem, den er bygget til.
- Sikker betjening af maskinen er operatørens ansvar.
- Brug ikke maskinen, hvis du er i dårlig fysisk form, hvis du har taget medicin, der fraråder kørsel, hvis du har indtaget alkohol eller stoffer.
- Bær modstandsdygtigt tøj, sikkerhedssko, solide handsker og beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm for at beskytte mod udslyngning af affald (sten, stumpe genstande osv.) og stød forårsaget af utilsigtet kontakt med maskinen.
- Bær ikke tøj, der kan hænge fast i bevægelige dele, f.eks. uegnet tøj, tørklæder, kjoler osv.
- Gå ikke med ringe, armbånd, halskæder, ure eller tørklæder. Samle dit hår hvis det er langt.
- Sørg for, at der ikke er nogen mennesker i nærheden af maskinen.
- Før arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere, at alle sikkerhedsanordninger er i god stand og korrekt installeret. Hvis der findes problemer, skal du reparere maskinen.

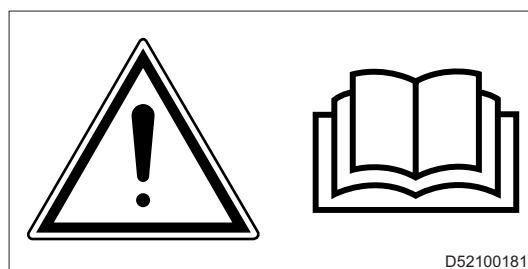

2.4 Forebyggelse af brand

- Undgå flammer i nærheden af brændbare stoffer som f.eks. brændstof og olie.
- Ryg ikke og brug ikke åben ild i nærheden af brændbare stoffer.
- Stop maskinen, før du fylder brændstof på.
- Pas på ikke at hælde brændbare stoffer på varme overflader.
- Efter påfyldning af brændstof skal du fjerne eventuelt spild og stramme alle påfyldningspropper godt.
- Af hensyn til sikkerheden på arbejdspladsen skal klude, der er gennemvædet med brændbare materialer, opbevares i en beholder.
- Opbevar olie og brændstof på bestemte, godt ventilerede steder, og forbyd uautoriseret personale adgang.
- Brug ikke brandfarlige stoffer som diesel eller benzin til rengøring af maskinen.




DK

- Fjern tørre blade, splinter, papirstykker, kulstøv eller andre brændbare materialer, der har samlet sig på maskinen.
- Tjek jævnligt for løse eller beskadigede dele.
- Reparer eller udskift eventuelle beskadigede kabler.

2.5 Forholdsregler under drift

- Kontrollér, at der ikke befinder sig personer i arbejdsområdet. Der er fare for udslyngning af materiale og genstande, som kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Hold en sikker afstand (mindst 5 m) til personer, der ikke arbejder. Hvis der kommer personer eller dyr ind i arbejdsområdet under arbejdet, skal arbejdet straks stoppes.
- Når du bakker, skal du være opmærksom på, at der ikke er forhindringer, mennesker eller dyr bag maskinen.

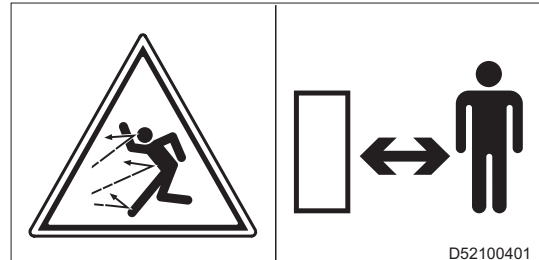

- Arbejd ikke på skråninger, der er stejlere end 25°. Styr ikke på en skråning, og kryds den ikke, men fortsæt fra op ad bakke til ned ad bakke. Flyt og styr maskinen langsomt og undgå tørt græs, grene, sten eller genstande, der kan påvirke maskinens stabilitet. Der er fare for at vælte, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død.
- Rengør maskinen efter endt arbejde. Brug en lavtryksvandstråle til at fjerne mudder og græsrester. Pas på, at der ikke trænger vand ind i motoren.




Vær forsigtig for at undgå skæreskader. Stå ikke i nærheden af maskinens afskærmninger, og fjern dem ikke, før alle bevægelige dele er standset.


2.6 Forholdsregler for vedligeholdelse af maskinen

- Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale.
- Brug de produkter, der er angivet af producenten (smøremidler, filtre osv.) og originale reservedele.
- Før du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du læse manualen og stoppe maskinen.

Udstødningsgasser fra en motor indeholder kulilte, som kan forårsage alvorlige helbredsskader eller føre til døden. Hvis det er nødvendigt at starte motoren under vedligeholdelse i et lukket område, skal du sørge for, at området er godt ventileret, eller at du kan udlufte gasserne til det fri og suge tilstrækkelig ren luft ind.

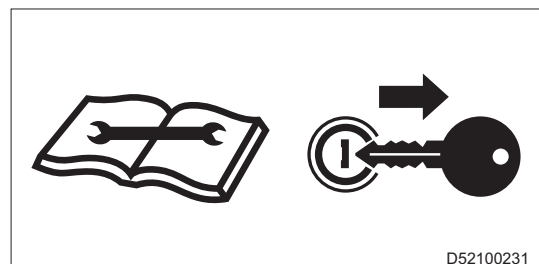

- Rør ikke ved motoren og udstødningsrørene under drift eller umiddelbart efter, at den er stoppet. Lad motoren køle af, før du udfører nogen form for arbejde.
- Når motorolien aftappes, skal motoren være varm. Motorolie kan komme i kontakt med huden og forårsage forbrændinger.
- Fjern ikke afskærmninger og sikkerhedsanordninger. Hvis det er nødvendigt at fjerne dem, skal du montere de fjernede afskærmninger og genmontere sikkerhedsanordningerne, når vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet.
- Brug arbejdsudstyr, der er i god stand og egnet til det arbejde, der skal udføres. Hvis der anvendes et beskadiget eller deformeret værktøj, eller hvis et værktøj anvendes til et andet formål end det tilsigtede, er der fare for alvorlig personskade eller død.
- For at undgå skader må du ikke udføre vedligeholdelse, mens motoren kører.
 - Roterende dele er farlige og kan gribe fat i en kropsdel eller en brugt genstand. Vær forsigtig, når du nærmer dig roterende dele og fjerner tændrøret, når du udfører vedligeholdelse.
 - Pas på ikke at tabe eller indsætte værktøj eller andre genstande i de roterende dele. De kan røre ved de roterende dele og blive slynget ud.
- Brug skærefaste beskyttelseshandsker, når du udfører vedligeholdelse på knivene.

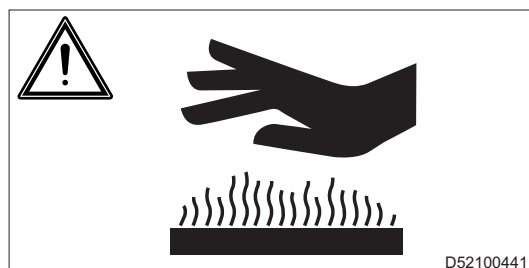

2.7 Forholdsregler under transport på offentlig vej

- Læs maskinen på en anhænger eller et egnet transportmiddel.

2.8 Forholdsregler ved parkering af maskinen

- Placer maskinen på et fast, plant underlag, og sæt et gear i for at forhindre den i at bevæge sig.

2.9 Forholdsregler ved påfyldning af brændstof og motorolie


- Brændstof og motorolie er brandfarlige. Påfyldning af brændstof skal ske med slukket motor.
- Påfyldning af brændstof bør kun ske udendørs eller i godt ventilerede områder.
- Der må ikke ryges eller bruges åben ild under påfyldning af brændstof.
- Fyld ikke brændstof på, mens motoren kører eller er varm.
- Rens og tør eventuelle lækager af motorolie og brændstof, før maskinen genstartes.
- Stram tankdækslerne efter påfyldning af brændstof.
- Fyld ikke brændstoftanken helt op, så brændstoffet kan udvide sig indeni.
- Overskrid ikke MAX-niveauet på motoroliemålepinden.
-



DK

2.10 Forholdsregler for bortskaffelse af affald


- Sørg for at opbevare spildvæsken i beholdere eller tanke.
- Udled ikke olie direkte på jorden eller i kloaksystemet, floder, hav eller søer.
- Ved bortskaffelse af skadeligt affald som olie, brændstof, kølevæske, opløsningsmidler, filtre og batterier skal du følge de gældende love og bestemmelser.
- Overlad bortskaffelse af gummi- og plastmaterialer og komponenter, der indeholder dem (slanger, kabler, ledninger osv.), til autoriserede virksomheder i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.
- Du kan få flere oplysninger på <https://bcsgroup.it/it-it/sostenibilita/#etichettatura-ambientale> eller ved at scanne Qr-koden.

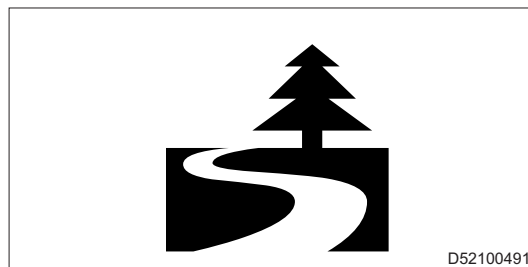

3. Tekniske data

3.1 Overordnede dimensioner

DK

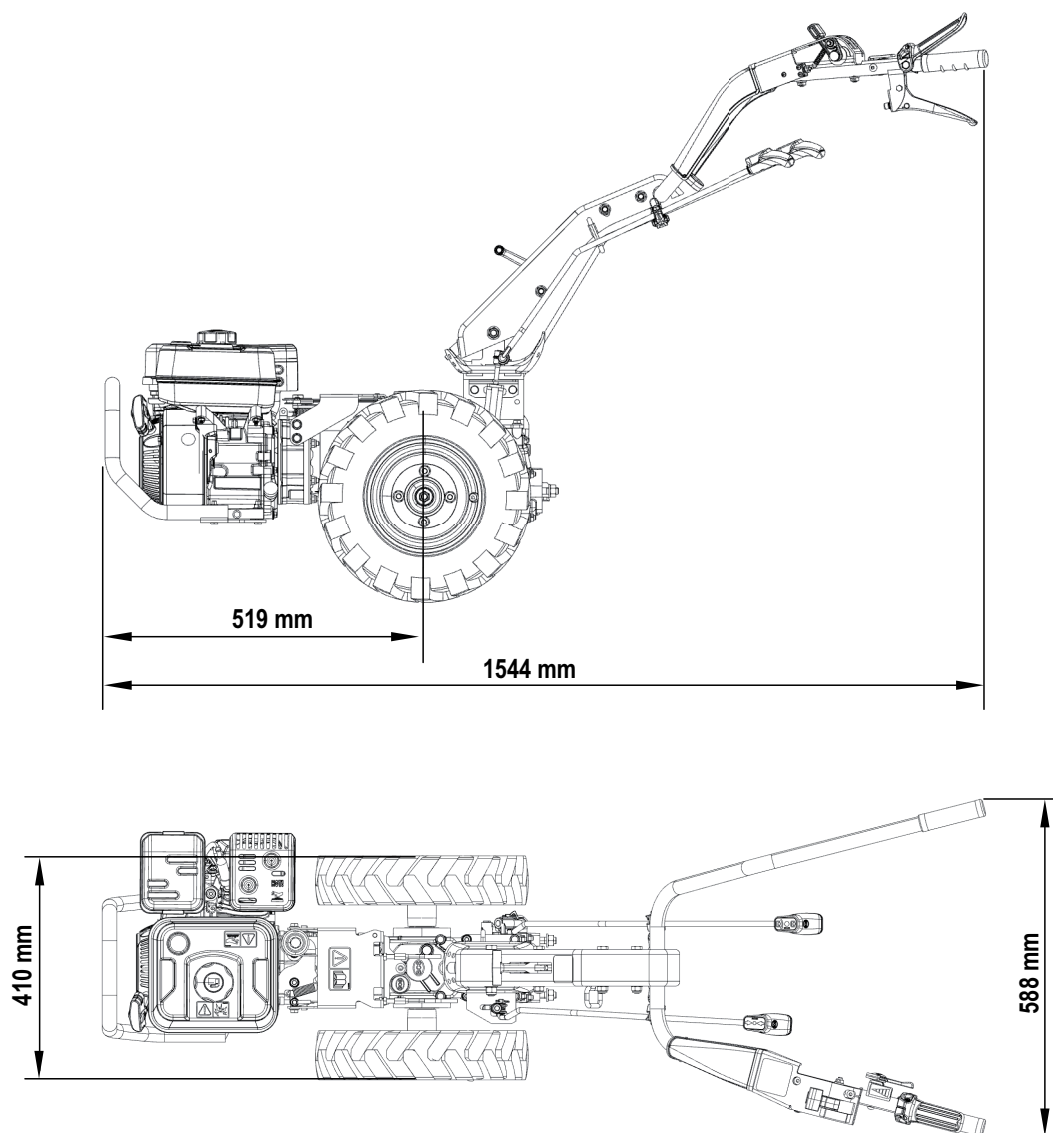

D52102370

DK


3.2 Tekniske data og ydeevne

Tekniske specifikationer		Mod. 306
Motortype		Enkeltcylindret 4-takts benzinmotor
Kraft		4,5 kW (6 CV)
Tankens kapacitet		3,6 liter
Olietankens kapacitet		0,55 liter
Koblingstype		SmartSafe
Forandring		Olieindfældede gear 1 fremadgående gear - bakgear
Dæk		3.50-8"
Dæktryk		0,12 Mpa (1,2 bar)
Rejsehastighed	Fremadrettet hastighed ⁽¹⁾	0,97 km/t
	Bagud rettet hastighed	2,48 km/t
Tørvægt (uden udstyr)		64 kg

(1) Fremadkørsel henviser til den retning, som motorkultivatoren bevæger sig i, når der arbejdes med fræser.

3.3 PTO tekniske data

Tekniske specifikationer		Mod. 306
PTO-hastighed		990 o/min
Rotationsretning		Med uret
Udstyrets skaftkode Ø20		56458941
Udstyrets skaftkode Ø25		56458942

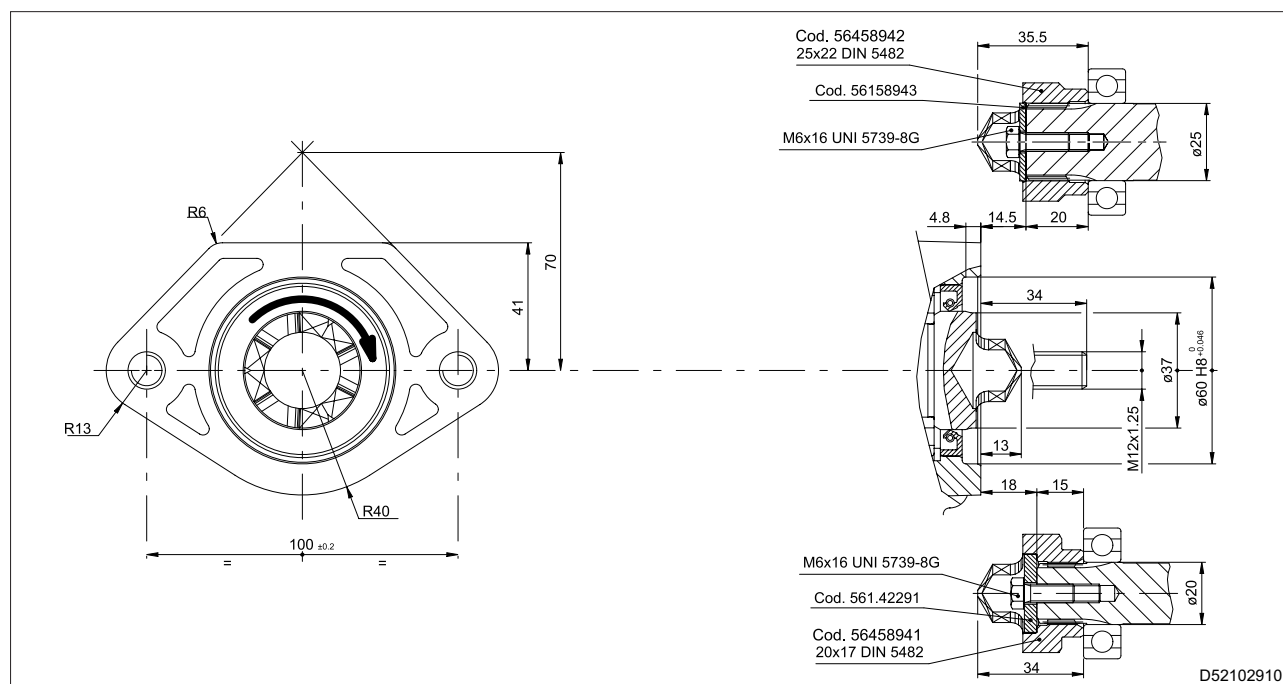


4. Beskrivelse

4.1 Beskrivelse af maskinen

- Maskinen er en motorkultivator, der er velegnet til at forberede jorden til køkkenhaver eller frugtplantager (jordbearbejdning).
- Ved at dreje styret 180° kan følgende udstyr kobles til kraftudtaget, og i stedet for at blive trukket, kan det skubbes.
 - Knivbjælker (til at slå græs med)
 - Plæneklipper (til klipning og opsamling af græs)
 - Sneplow (til snerydning)
- Motoren kombineret med SmartSafe-koblingen sikrer bevægelsen af kraftudtaget, som udstyret er koblet til, og kørslen.
- Når føreren aktiverer SmartSafe-koblingen ved at sænke det røde håndtag (som kun kan sænkes, når koblingshåndtaget er hævet), overføres bevægelsen fra motoren til pladekoblingen, som styrer bevægelsen af den mekaniske gearkasse og kraftudtaget.
- Når koblingshåndtaget slippes, begynder maskinen at bevæge sig, og kraftudtaget aktiveres.
- Når operatøren slipper det røde (sikkerheds)håndtag på SmartSafe-koblingen, stoppes kørebevægelsen og kraftudtagsbevægelsen øjeblikkeligt uden at stoppe motoren.
- Valg af kørselsretning (fremad eller bagud) sker via gearvælgeren på venstre side af styrets støtte.
- PTO'en aktiveres via valghåndtaget på højre side af styrets støtte.


4.2 Vigtigste dele

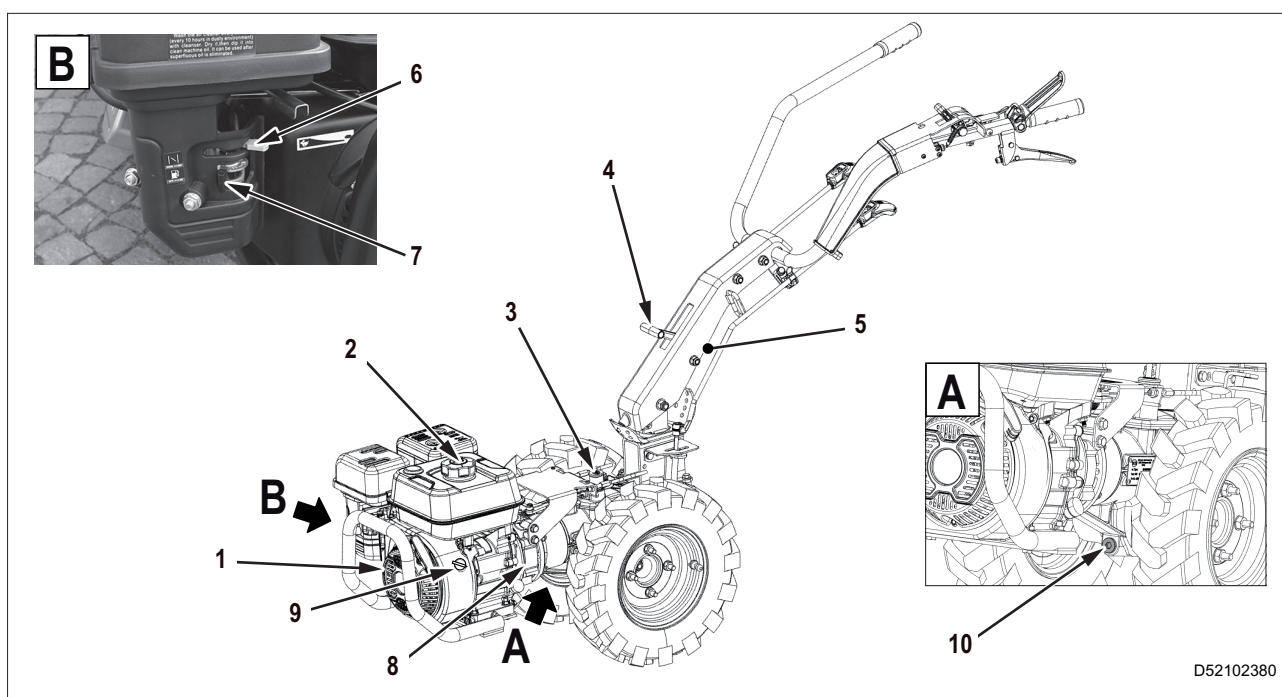

D52102380

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (1) Motor | (6) Benzinbane |
| (2) Brændstoftank | (7) Start håndtag (choker) |
| (3) Påfyldningsdæksel til gearkasseolie | (8) SmartSafe-enhed |
| (4) Håndtag til justering af styret | (9) Motorens tændingskontakt |
| (5) Støtte til styret | (10) Aftapningsprop til gearkasseolie |

DK

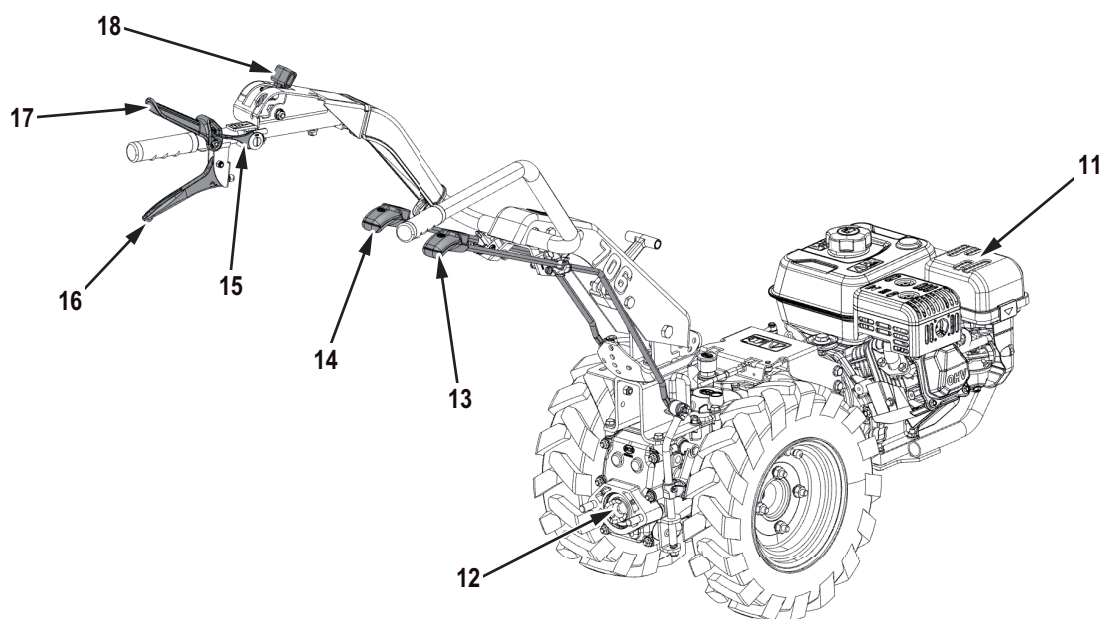

D52102390

- | | |
|--------------------------------------|--|
| (11) Luftfilter | (15) Betjeningshåndtag til motoren |
| (12) Kraftudtag | (16) Betjeningshåndtag til kobling |
| (13) PTO-kontrolhåndtag | (17) SmartSafe-håndtag (rødt håndtag). |
| (14) Betjeningshåndtag til gearkasse | (18) Motor stop håndtag |

5. Brug af maskinen



OPMÆRKSOMHED


- Læs kapitlet grundigt igennem, før du starter op "2. Sikkerhed".

5.1 Samling af maskiner

+ Vigtigt


- Maskinen leveres delvist adskilt og pakket i en kasse, der kan håndteres af palleløftere eller gaffeltrucks.
- Åbn kassen fra oversiden, og tag det medfølgende tilbehør ud, skær derefter de 4 hjørner af kassen for at frigøre maskinen og kontrollere, at den ikke er blevet beskadiget under transporten.

- 1 - Brug håndtaget (1) til at løfte og låse beslaget (2) på plads.

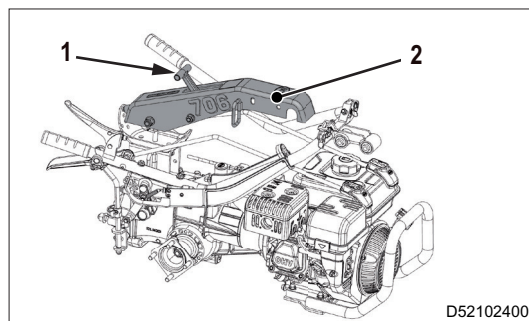


D52102400

- 2 - Monter styret (3) med de medfølgende skruer (4).

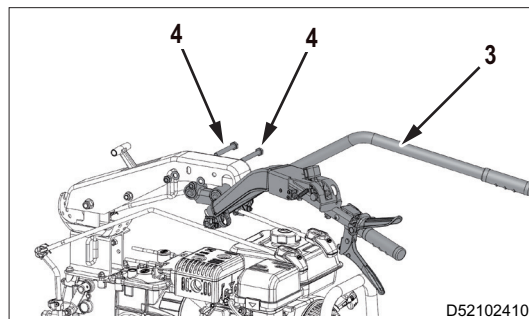

D52102410

- 3 - Brug håndtaget (1) til at løfte og dreje støtten (2) 180°.
- 4 - Drej PTO-indkoblingsgrebet (5) og gearkassegrebet (6), og sæt dem i de dertil beregnede pladser på beslaget (2).

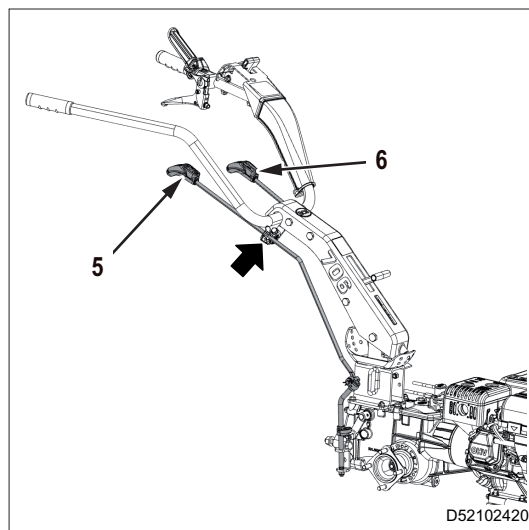

D52102420

DK

5 - Monter hjulene (7) ved at spænde møtrikkerne til det foreskrevne moment.

- Tilspændingsmoment: 41 Nm (4 kgm)



Note

- Sørg for, at den pil, der er bestemt af dækkets design, peger mod motoren.

6 - Pump dækkene op til det foreskrevne tryk. (For detaljer se "3.2 Tekniske data og ydeevne").

7 - Fjern det monterede transportdæksel, og erstat det med oliepinde (8).

8 - Monter det arbejdsudstyr, der skal bruges. (For detaljer se "5.1 Maskinsamling").

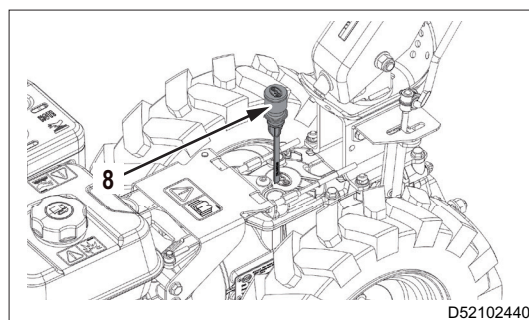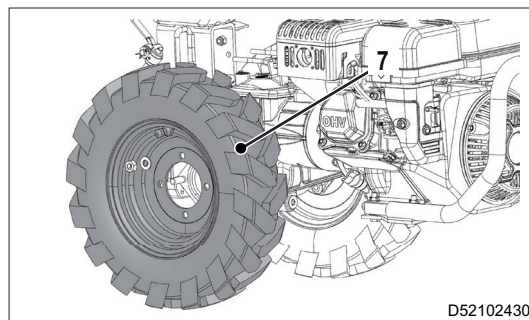

5.2 Foreløbige verifikationer

Kontrol før start

Tjek	Bemærk
Motorolieniveau	Se "6.3.2 Kontrol af motorolieniveau, påfyldning".
Rengøring af motorens luftfilter	Se "6.3.3 Rengøring af luftfilter".
Brændstofniveau i tanken	Se "6.3.1 Kontrol af brændstofniveau og påfyldning af brændstof".
Gearkassens oliestand	Se "6.4.1 SmartSafe oliestand og kontrol af gearkasse".
Dækkenes dæktryk	Se "3.2 Tekniske data og ydeevne".

Kontrol på arbejdspladsen

- Tjek, at jorden er fri for sten, grene, vandingsrør eller andre forhindringer.
- Kontrollér, at hældningen på den jord, der skal bearbejdes, ikke overstiger 25°.



OPMÆRKSOMHED



- Det er forbudt at køre på hældninger på mere end 25° for at undgå skader på motoren. Ved hældninger på mere end 25° kan motorens smørekredsløb muligvis ikke garantere korrekt smøring af de indvendige dele og kan derfor blive overophedet og/eller sætte sig fast.

5.3 Start af maskinen

+ Vigtigt

- Når du har startet motoren, skal du kontrollere, at SmartSafe-grebet (rødt) og motorens start/stop-greb fungerer korrekt. For detaljer se "Nødstop".
- Kontrollér, at SmartSafe-håndtaget (rødt) ikke kan sænkes helt, når koblingshåndtaget er sluppet. Hvis det kan sænkes helt uden at have trukket i koblingshåndtaget, er det obligatorisk at udføre justeringen, før arbejdet påbegyndes. For detaljer se "6.7.1 Justering af SmartSafe-kobling".

- Kontrollér, at gashåndtaget (1) står i tomgangsposition.
- Kontrollér, at gearstangen (2) står i neutral position (0).
- Kontrollér, at PTO-indkoblingshåndtaget (3) står i positionen OFF (O).
- Kontrollér, at motorens start/stop-håndtag (4) står i positionen ON (I), og at tændingskontakten (5) på motoren står i positionen ON (I).
- Flyt gashåndtaget (1) til 1/3 af dets vanding.
- Åbn brændstofhanen (6), og flyt chokerhåndtaget (7) til startpositionen.
- Træk i starthåndtaget (8), indtil der mærkes modstand (motoren komprimeres).
- Spol startkablet tilbage, og træk kraftigt i det.
- Skub forsigtigt starthåndtaget tilbage på plads, og undgå at slå det mod motoren.
- Flyt chokerhåndtaget (7) til kørestilling.
- Hvis motoren ikke starter, skal du gentage trin 7 og 8.

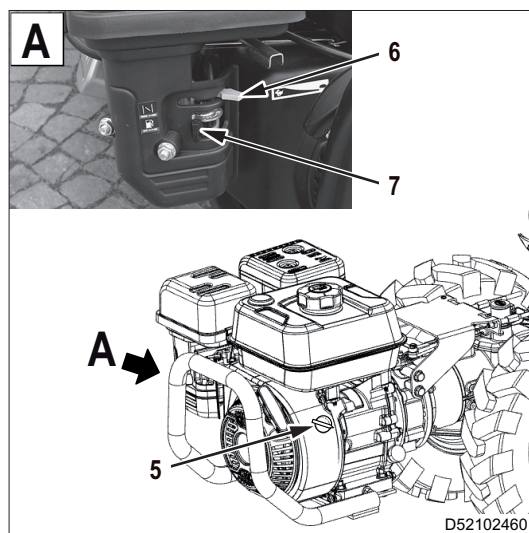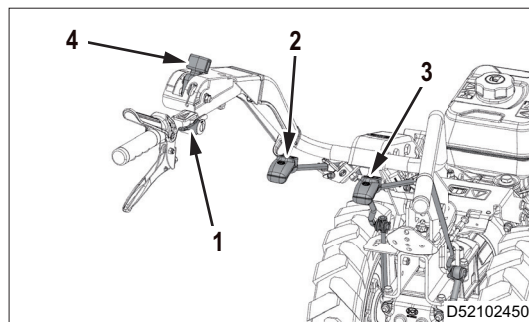


5.4 Bevægelse

- Når du har startet motoren, skal du trække i koblingshåndtaget (1) og sænke SmartSafe-håndtaget (rødt) (2).
- Indstil den ønskede gearretning med gearstangen (3).

Note

- Hvis du har svært ved at aktivere gearet, skal du slippe koblingshåndtaget lidt, så gearene kan bevæge sig, og gearet kan aktiveres.

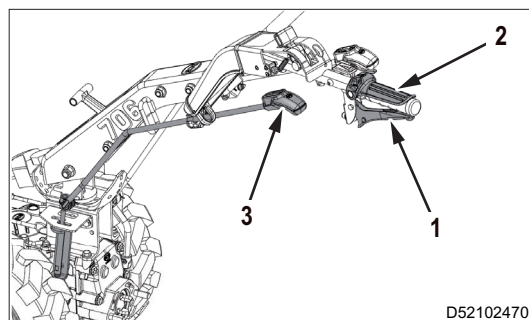

- Slip langsomt koblingshåndtaget (1), og før maskinen til starten af arbejdsforløbet.

DK


5.5 Vend retning



OPMÆRKSOMHED

- Når kørselsretningen vendes, ændres kørehastigheden i forhold til den hastighed, der anvendes under arbejdet. Hvis maskinen udfører fræsearbejde, og redskabet derfor trækkes, er bakhastigheden ca. 2,5 gange den fremadgående hastighed. Vær meget forsigtig, så du ikke bliver kørt over af maskinen.

- 1 - Stop kørslen ved at trække i koblingshåndtaget (1), og hold det trukket, og vælg den ønskede retning med gearstangen (2).
- 1 - Slip gradvist koblingshåndtaget (1) for at vende kørselsretningen.

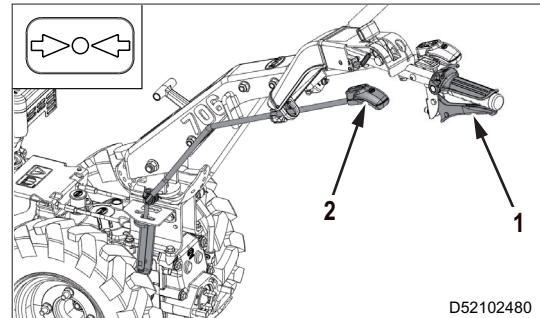


5.6 Begyndelse af arbejdet

+ Vigtigt

- Maskinen er udstyret med en gearkasse med én hastighed (frem og tilbage) og et kraftudtag med én hastighed. Kørehastigheden og kraftudtagets omdrejningshastighed er forbundet med hinanden og kan justeres via gashåndtaget.
- Når motorhastigheden ændres, styrer føreren samtidig kørehastigheden og kraftudtagshastigheden.

- 1 - Brug gashåndtaget (1) til gradvist at øge motorhastigheden, indtil den korrekte hastighed for driften er nået, og begynd at køre.
- 2 - Juster arbejdhastigheden efter det monterede udstyr og de jordbundsforhold, der skal arbejdes med.
- 3 - Træk i koblingshåndtaget (2), og indkobl kraftudtaget med håndtaget (3).
- 4 - Slip koblingshåndtaget (2).
- 5 - Kontrollér, at maskinen fungerer korrekt, og fortsæt med arbejdet.

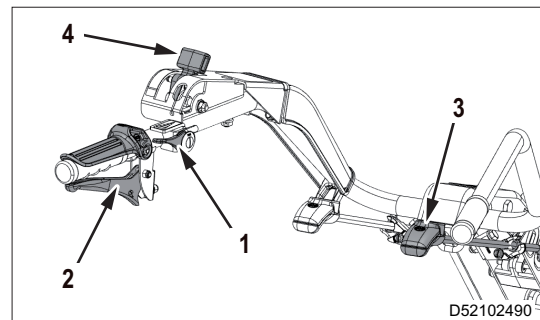


+ Vigtigt

- Når SmartSafe-håndtaget (rødt) slippes, afbrydes udstyrets funktioner og kørsel øjeblikkeligt, men motoren stoppes ikke. Hvis motoren skal stoppes, skal motorens start/stop-håndtag (4) flyttes til positionen OFF "O". For yderligere oplysninger se "Nødstop".

5.7 Standsning af maskinen

Motorstop

- 1 - Sænk motorhastigheden til tomgang med gashåndtaget (1).
- 2 - Træk i koblingshåndtaget (2), og stop maskinen.
- 3 - Mens koblingshåndtaget (2) holdes trukket, deaktiveres kraftudtaget med håndtaget (3).
- 4 - Sæt gearet i frigear med gearstangen (4).
- 5 - Slip koblingshåndtaget (2) og SmartSafe-håndtaget (rødt) (5).
- 6 - Flyt motorens start/stop-greb (6) til positionen OFF "O", og stop motoren.
- 7 - Sæt et gear i med gearstangen (4) for at låse maskinen.

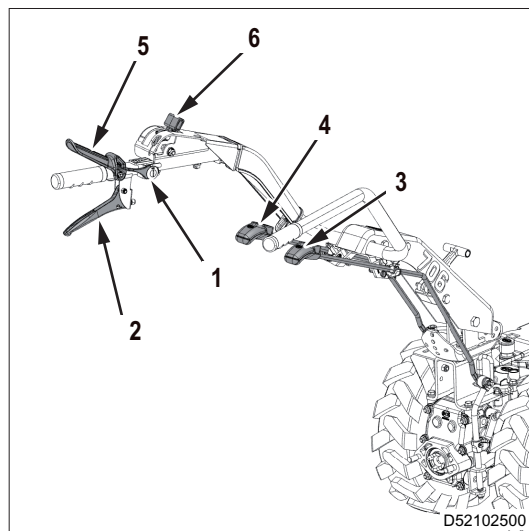

Nødstop

Der er to metoder til at stoppe maskinen i en nødsituation.

- 1 - Udløs håndtaget (5) SmartSafe (rød).



OPMÆRKSOMHED

- Når du slipper SmartSafe-håndtaget (5) (rødt), deaktiveres bevægelsesoverførslen til hjulene og kraftudtaget med det samme.

- 2 - Flyt motorens start/stop-greb (6) til positionen OFF "O".


5.8 Flytning af maskinen med stoppet motor



ADVARSEL

- Maskinen er udstyret med en mekanisk transmission med en "reversibel" snækkegearkasse, som gør det muligt for den drevne aksel (hjulakslen) at bevæge sig med drivakslen (drivakslen). Når du sætter gearkassens betjeningshåndtag i frigear på en skråning, skal du være meget forsigtig og holde fast i maskinen for at forhindre, at den kommer ud af kontrol.

- 1 - Sæt transmissionshåndtaget (1) i neutral position, og bevæg maskinen ved at skubbe til det.
- 2 - Ved slutningen af skiftet flyttes gearstangen (1) til fremad- eller bakpositionen, hvorved transmissionen låses, og maskinen bremses.

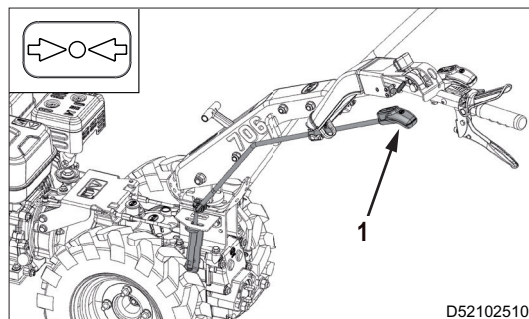

5.9 Parkering af maskinen

- 1 - Placer maskinen på et fast, plant underlag, hvor der ikke er risiko for at beskadige maskinen.
- 2 - Stop maskinen. Se "5.7 Standsning af maskinen".
- 3 - Luk for brændstofhanen.

5.10 Forberedelse til lange perioder med inaktivitet

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge maskinen i længere tid, skal du opbevare den i et miljø, der beskytter den mod vejret og eventuelle stød. Anbring maskinen i en stabil position, og udfør følgende handlinger:

- 1 - Vask den grundigt.
- 2 - Tjek for og fjern eventuelle olielækager.
- 3 - Kontrollér og udskift beskadigede dele.
- 4 - Tøm brændstoftanken.
- 5 - Start motoren, og vent på, at den stopper.
- 6 - Beskyt maskinen mod støv med et lagen.

5.11 Ibrugtagning igen

Før du tager maskinen i brug igen efter en lang periode uden aktivitet, skal du udføre følgende kontroller:

- 1 - Smør alle bevægelige dele.
- 2 - Kontroller og fjern om nødvendigt eventuelle olielækager.
- 3 - Tjek for slidte, manglende eller forkert monterede dele.
- 4 - Kontrollér, at boltene er stramme.
- 5 - Påfyld brændstof.
- 6 - Kontrollér luftfilterets tilstand. Se "6.3.3 Rengøring af luftfilter".

6. Vedligeholdelse



OPMÆRKSOMHED

- Vedligeholdelsesarbejdet skal udføres på et passende sted.
- Brug personlig beskyttelse under vedligeholdelse.
- Læs "2.6 Forholdsregler for vedligeholdelse af maskinen" omhyggeligt før vedligeholdelse.

6.1 Skema over periodisk vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval				Pag.	Ansvarlig person
6.3	Hver gang du bruger maskinen	6.3.1	Kontrol af brændstofniveau og optankning	24	Operatør
		6.3.2	Kontrol af motorolieniveau, påfyldning	24	Operatør
		6.3.3	Rensning af luftfilter	24	Operatør
6.4	Hver 50. time eller hver uge	6.4.1	SmartSafe-olieniveauekontrol og gearkasse	26	Operatør
6.5	Hver 100. time eller hvert år	6.5.1	Udskiftning af luftfilter	26	Operatør
		6.5.2	Rengøring af karburatorskål	26	Operatør
		6.5.3	Rengøring af tændrør	27	Operatør
		6.5.4	Udskiftning af motorolie	27	Operatør
		6.5.5	Skift af gearkasseolie og SmartSafe olie olie	28	Operatør
6.6	Hver 300. time	6.6.1	Rengøring af benzintankens filter	28	Operatør
		6.6.2	Juster ventilspillerummet	29	Operatør
6.7	Når det er nødvendigt	6.7.1	Justering af SmartSafe-kobling	29	Operatør
		6.7.2	Udskiftning af arbejdsudstyr	30	Operatør
		6.7.3	Rengøring af maskinen	33	Operatør

6.2 Påfyldning af brændstof og smøring

Motorolie

- Specifikation for motorolie til generelle formål: SAE 10W-30.

Brændstof

- Brændstofs-specifikation: blyfri benzin med oktantal > 86.

SmartSafe olie og gearkasse

+ Vigtigt

- Bland ikke olier af forskellige mærker eller typer.
 - Tilsæt den angivne mængde olie.
 - Når du skifter olie, skal du også skifte filter samtidig.
 - Hvis olien ikke er klar, kan den være forurenset med vand. Kontakt BCS' serviceafdeling.
 - Opbevar olien indendørs for at undgå, at den bliver forurenset af fremmedlegemer som snavs og vand.
- Til SmartSafe-kobling og gearkasse: BCS Power Lube W7 SAE 80W (API GL-4 / GL 5).

DK

6.3 Hver gang du bruger maskinen


6.3.1 Kontrol af brændstofniveau og optankning



OPMÆRKSOMHED

- Læs omhyggeligt “2.9 Forholdsregler ved påfyldning af brændstof og motorolie”, før du tanker.

- 1 - Placer maskinen i en parkeringsposition på et plant underlag.
- 2 - Fjern hættten (1).
- 3 - Hvis brændstofniveauet er lavt, skal du fylde benzin på, indtil det korrekte niveau er nået, og stramme dækslet (1).

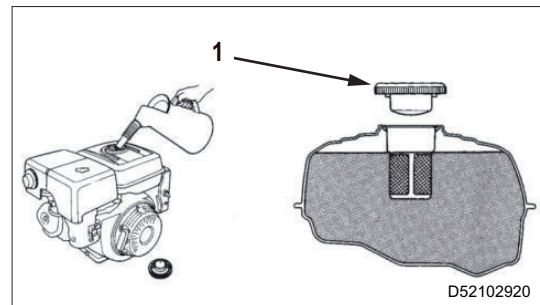


6.3.2 Kontrol af motorolieniveau, påfyldning



OPMÆRKSOMHED

- Læs omhyggeligt “2.9 Forholdsregler ved påfyldning af brændstof og motorolie”, før du tanker.

- 1 - Placer maskinen i en parkeringsposition på et plant underlag.
- 2 - Stil motoren så den er plan.
- 3 - Træk oliepinden (1) ud, og tør olien af med en klud.
- 4 - Kontrollér, at olien flugter med kanten af hullet (2).
- 5 - Hvis oliestanden er under kanten af hullet, skal der fyldes op med foreskrevet olie fra samme hul, indtil det korrekte niveau er nået. For detaljer se 6.2 Påfyldning af brændstof og smøring.
- 6 - Kontroller niveauet igen ved at følge procedure 2 til 4.

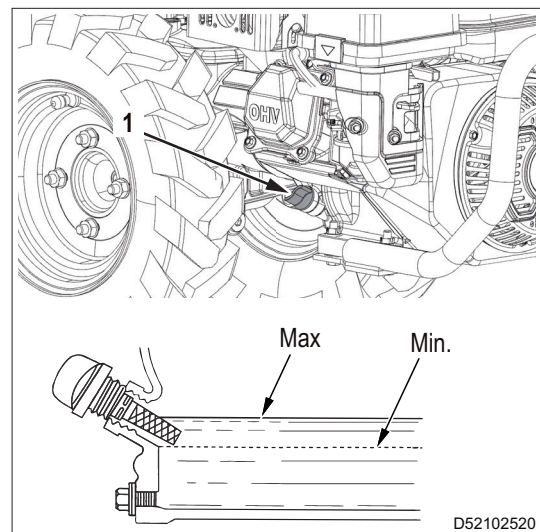

6.3.3 Rensning af luftfilter



OPMÆRKSOMHED

- Brug beskyttelsesudstyr som beskyttelsesbriller, støvmaske og handsker.
- Rengør ikke luftfilteret i blæsende eller støvede områder.
- Hvis du arbejder med maskinen i særligt støvede områder, skal du forudse rengøring.


Efterse begge filterelementer, og udskift dem, hvis de er beskadigede.

- 1 - Fjern dækslet (1) på luftfilteret.
- 2 - Fjern vingemøtrikken (2).
- 3 - Fjern hele filtersien.
- 4 - Fjern det ydre svampeelement (3), og vask det i en opløsning af opvaskemiddel og varmt vand. Skyl det grundigt, og vent, til det er helt tørt.
- 5 - Brug trykluft på 0,29 - 0,49 MPa (3,0 - 5,0 kgf/cm²) til at blæse luft over elementet (4) indefra og ud for at fjerne støv.

+ **Vigtigt**

- Brug lavt tryklufttryk for at undgå at beskadige elementerne.

- 6 - Dyp det ydre svampeelement (3) i ren motorolie, og vrid det ud for at fjerne overskydende olie (det må kun være fugtigt af olie).
- 7 - Rengør indersiden af dækslet (1).
- 8 - Sæt luftfilterelementet (4) ind i filterhuset, og kontrollér, at det er korrekt orienteret og monteret.
- 9 - Spænd vingemøtrikken (2).
- 10 - Skub det udvendige svampeelement (3) over luftfilterets element (4).
- 11 - Monter dækslet (1).

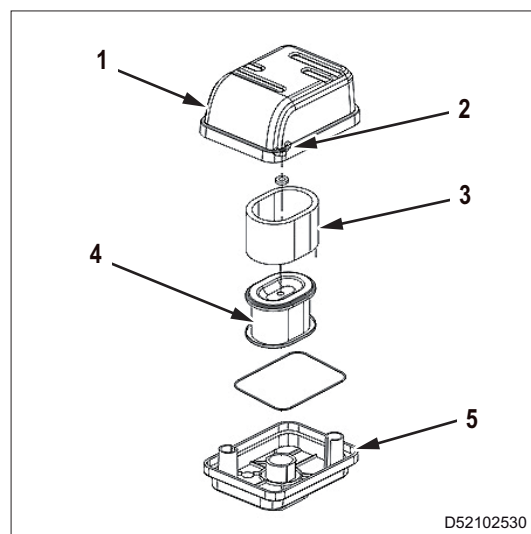



D52102530

DK

6.4 Hver 50. time eller hver uge

6.4.1 SmartSafe-olieniveaukontrol og gearkasse

- 1 - Placer maskinen i en parkeringsposition på et plant underlag.
- 2 - Stil motoren så den er plan.
- 3 - Fjern stangen (1), og rengør den med en klud.
- 4 - Sæt oliepinde (1) helt ind, træk den ud igen, og kontroller, at oliestanden er mellem min. og max. mærkerne.
- 5 - Fyld op med olie, hvis det er nødvendigt.

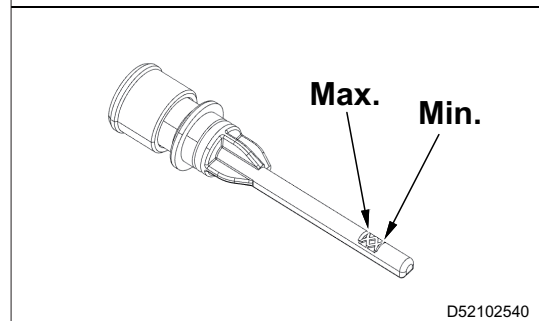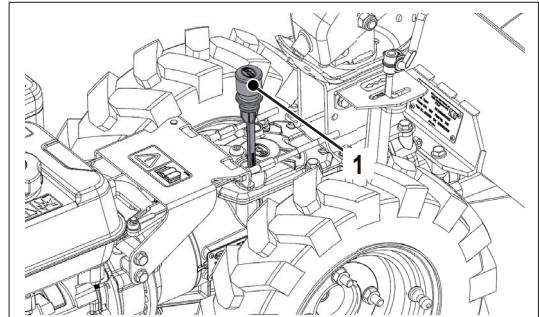


D52102540

6.5 Hver 100. time eller hvert år

6.5.1 Udskiftning af luftfilter


- 1 - Fjern dækslet (1) på luftfilteret.
- 2 - Fjern vingemøtrikken (2).
- 3 - Fjern hele filteret, og kassér det.
- 4 - Læg det nye ydre svampeelement (3) i blød i ren motorolie, og vrid det ud for at fjerne overskydende olie (det må kun være fugtigt af olie).
- 5 - Rengør indersiden af dækslet (1).
- 6 - Sæt det nye luftfilterelement (4) ind i filterhuset (5), og kontrollér, at det er korrekt orienteret og monteret.
- 7 - Spænd vingemøtrikken (2).
- 8 - Skub det udvendige svampeelement (3) over luftfilterets element (4).
- 9 - Monter dækslet (1).

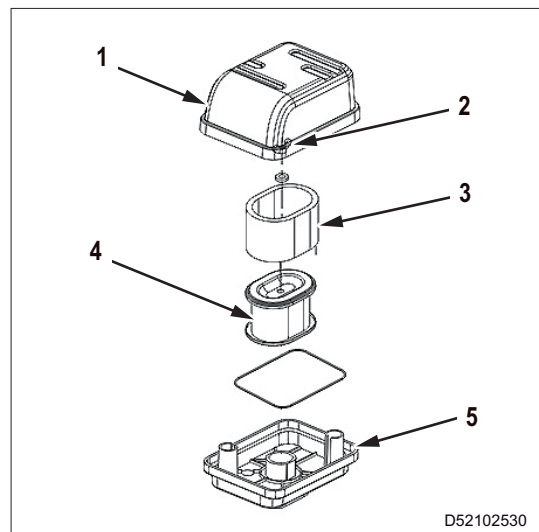

D52102530


6.5.2 Rengøring af karburatorskål

- 1 - Luk benzinhanen, og fjern tændrørskablet (1).

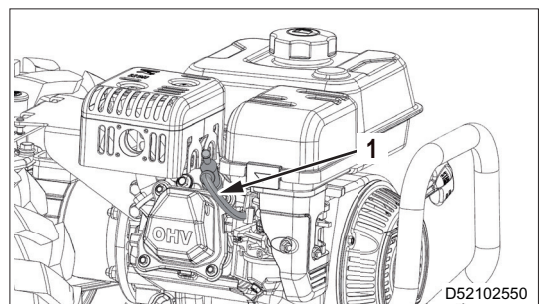

D52102550


- 2 - Løsn skruen (2), og tøm tanken (3) helt for benzin.
- 3 - Stram skruen (2).

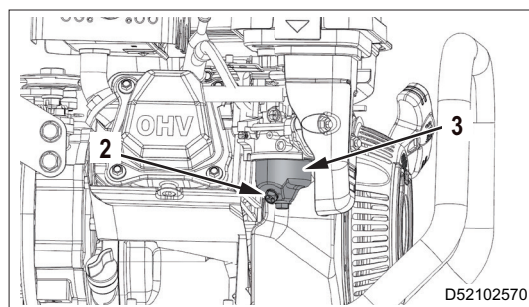

6.5.3 Rengøring af tændsrøret

For at motoren kan køre ordentligt, skal tændrørselektroderne være korrekt åbne og fri for aflejringer.

- 1 - Fjern tændrørshætten (1).
- 2 - Brug en passende skruenøgle, og skru tændrøret af.
- 3 - Brug en messingbørste til at fjerne sod og snavs, og tør efter med en fugtig klud for at fjerne rester.
- 4 - Kontrollér tændrøret visuelt. Udskift det, hvis isolatoren er ødelagt eller flækket.
- 5 - Kontrollér, at tændrørsskiven er sat i og er i god stand.
- 6 - Kontrollér, at afstanden mellem elektroderne (X) er korrekt.
- 7 - Afstand mellem elektroderne (X): 0,7-0,8 mm
- 8 - Hvis det er nødvendigt at udskifte tændrøret, skal du udskifte det med et af samme type.
 - Tændrørstype: F6RTC eller F7RTC
- 9 - Begynd med at skrue tændrøret i med hånden for at undgå at beskadige gevindet, og spænd derefter tændrøret med en passende skruenøgle til det foreskrevne moment.
 - Tændrørets tilspændingsmoment (M14x1,25 mm): 23 - 30 Nm (2,5 - 3,0 kgm)

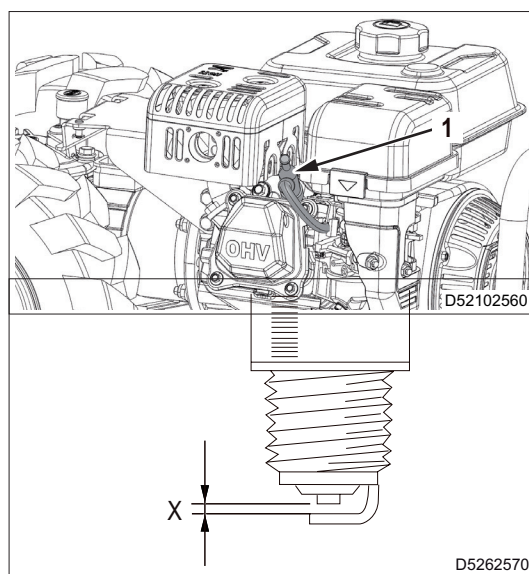


6.5.4 Udskiftning af motorolie



ADVARSEL


- Når du fjerner oliepåfyldningsdækslet, skal du løsne det langsomt for at udløse det indre tryk og forhindre, at der sprøjter olie ud.

- 1 - Placer maskinen i en parkeringsposition på et plant underlag.
- 2 - Stil motoren så den er plan.
- 3 - Træk oliepipen (1) ud, og tør olien af med en klud.

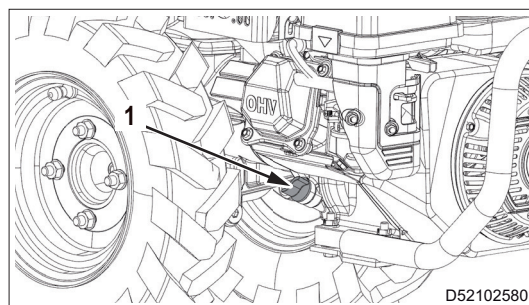

DK

- 4 - Anbring en olieopsamlingsbeholder under aftapningsproppen (2).
- 5 - Skru proppen (2) af, lad al olien løbe ud, og spænd proppen.
- 6 - Hæld ny olie på fra påfyldningsstudsens, og monter målepinden (1). (For detaljer se "6.3.2 Kontrol af motorolieniveau, påfyldning").
 - Påfyldningskapacitet: maks. 0,6 liter
- 7 - Tjek for olielækager, og fjern eventuelt spildt olie.

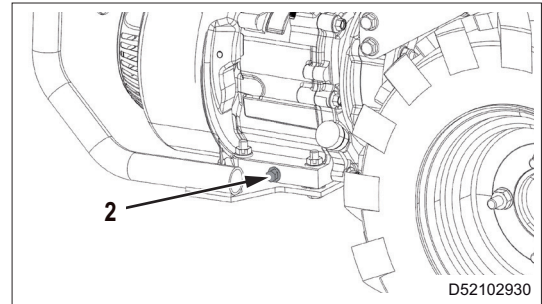


6.5.5 Skift af gearkasseolie og SmartSafe olie




ADVARSEL

- Når du fjerner oliepåfyldningsdækslet, skal du løsne det langsomt for at udløse det indre tryk og forhindre, at der sprøjter olie ud.

- 1 - Placer maskinen i en parkeringsposition på et plant underlag.
- 2 - Stil motoren så den er plan.
- 3 - Træk oliepinen (1) ud, og tør olien af med en klud.

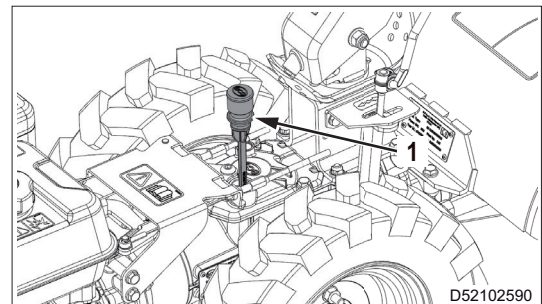


- 4 - Anbring en olieopsamlingsbeholder under aftapningsproppen (2).
- 5 - Skru proppen (2) af, lad al olien løbe ud, og spænd proppen.
- 6 - Hæld ny olie på fra påfyldningsstudsens, og monter målepinden (1). (For detaljer se "6.4.1 SmartSafe oliestand og kontrol af gearkasse").
 - Påfyldningskapacitet: maks. 2,3 liter
- 7 - Tjek for olielækager, og fjern eventuelt spildt olie.

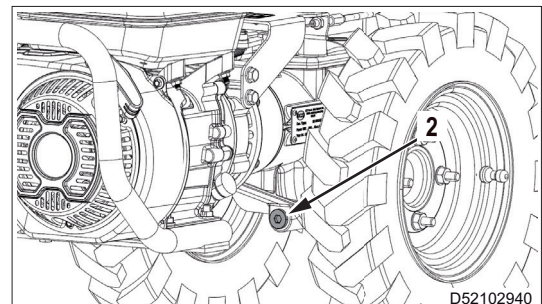


6.6 Hver 300. time

6.6.1 Rengøring af benzintankens filter

- 1 - Luk benzinhanen, og fjern tændrørskablet.
- 2 - Fjern benzindækslet (1).

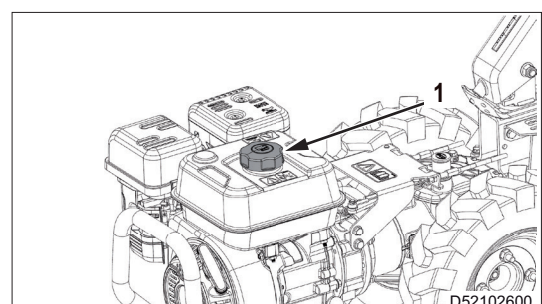

- 3 - Fjern filteret (2), og vask det i en opløsning af rengøringsmiddel og varmt vand, og skyl derefter grundigt.
- 4 - Lad filteret (2) tørre helt.
- 5 - Monter filteret (2), og sæt hele hættten (1) på.

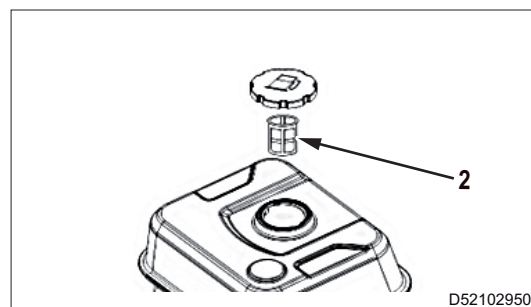

6.6.2 Juster ventilspillerummet

Kontakt venligst servicecentret for denne vedligeholdelse.


6.7 Når det er nødvendigt

6.7.1 Justering af SmartSafe-kobling


Note

Justering af SmartSafe-koblingen skal udføres, når der under normal brug af maskinen opstår problemer med at skifte gear fremad eller bagud.


- 1 - Placer maskinen i parkeringsposition, og stil udstyret på jorden.
- 2 - Kontrollér, at koblingsgrebet (1) har et frit spil på ca. 15-20 mm.

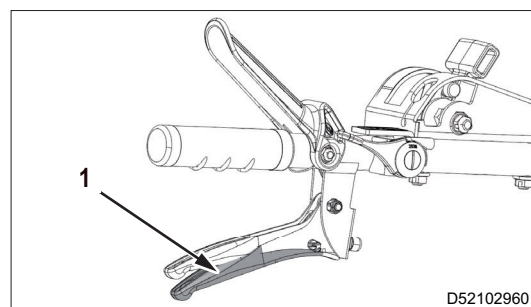

- 3 - Hvis tilstanden ikke opstår, skal du justere koblingskablet (2) ved hjælp af justeringsskruen (3).

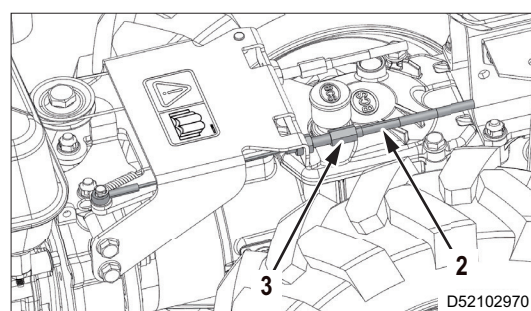


- 4 - Kontrollér, at SmartSafe-grebet (rødt) (4) har en fri bevægelse på ca. 15-20 mm.

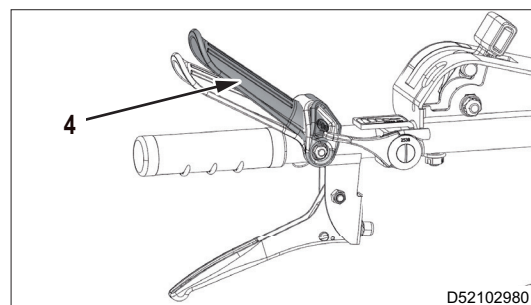


DK

- 5 - Hvis tilstanden ikke opstår, skal du justere koblingskablet (5) ved hjælp af justeringsskruen (6).

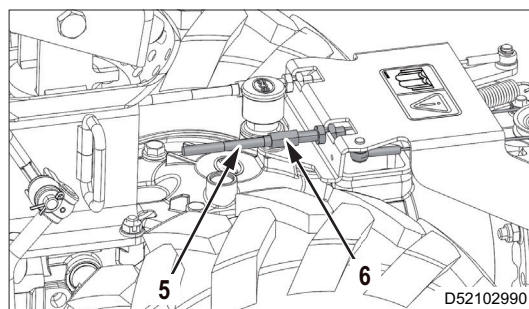

- 6 - Kontrollér, at SmartSafe-håndtaget (4) (rødt) ikke kan sænkes helt, når koblingshåndtaget (1) slippes.
- 7 - Drej styrholderen, og kontroller, at justeringerne ikke ændres. For detaljer se "Rotation af styrets støtte".

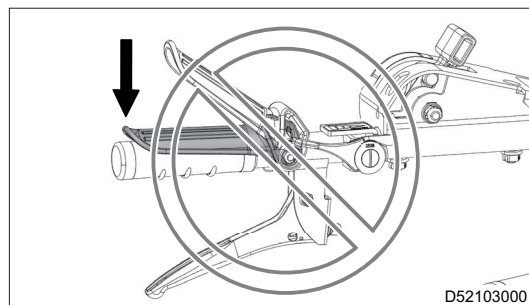


6.7.2 Udskiftning af arbejdsudstyr

Maskinen er forberedt til brug med forskelligt arbejdsudstyr (f.eks. fræser, skærestang osv.). Operatøren kan til enhver tid udskifte udstyret ved hjælp af følgende procedure.

Udskiftning af arbejdsudstyr med standardkobling

- 1 - Placer maskinen i en parkeringsposition, og stil udstyret på jorden.
- 2 - Fjern møtrikkerne (1).

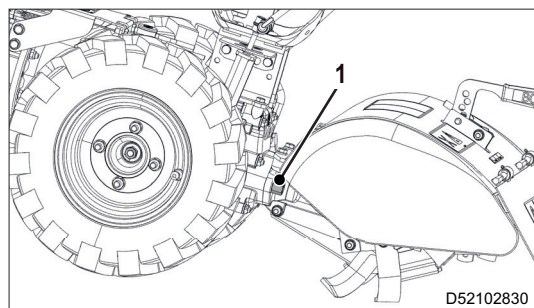


- 3 - Fjern udstyret (2).




OPMÆRKSOMHED

- Når udstyret fjernes, er maskinen ubalanceret på motorsiden og roterer automatisk.
- Hold maskinen ved hjælp af styret, eller sæt en klods under motoren for at støtte den.

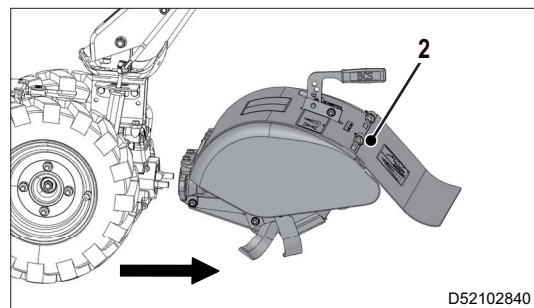


4 - Placer det nye udstyr (3) på kraftudtaget (4).

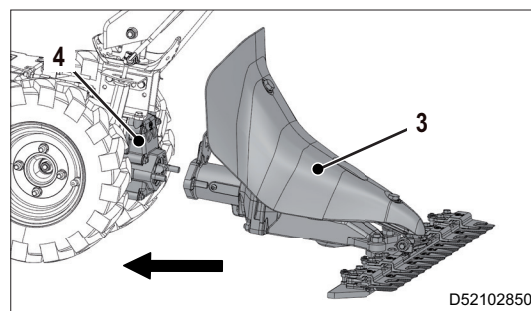

5 - Spænd møtrikkerne (1). Tilspændingsmoment: 72 Nm (7 kgfm)


6 - Drej styrets støtte. For detaljer se "Rotation af styrets støtte".

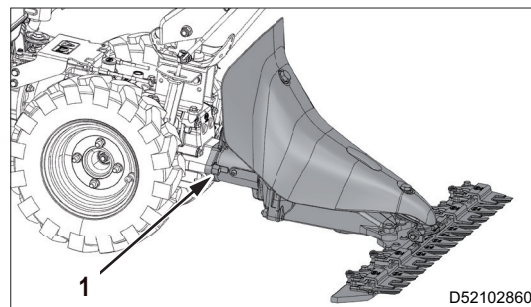

Udskiftning af arbejdsudstyr med lynkoblinger

1 - Placer maskinen i parkeringsposition, og stil udstyret på jorden.

2 - Løft håndtaget (1).

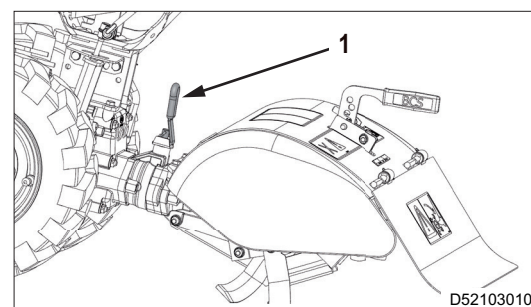


3 - Fjern udstyret (2).




OPMÆRKSOMHED

- Når udstyret fjernes, er maskinen ubalanceret på motorsiden og roterer automatisk.
- Hold maskinen ved hjælp af styret, eller sæt en klods under motoren for at støtte den.

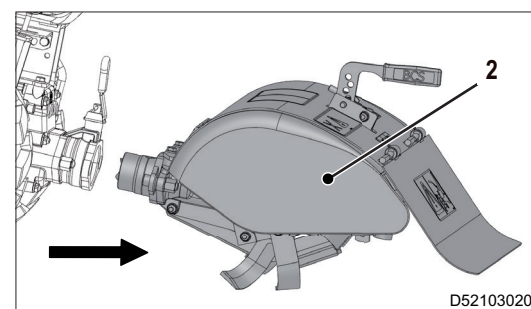


4 - Placer det nye udstyr (3) på kraftudtaget (4).

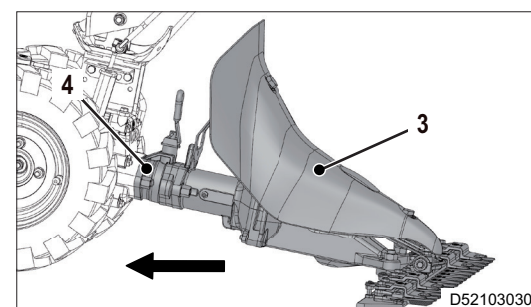


DK

- 5 - Sænk håndtaget (1), og sørg for, at udstyret ikke kan glide ud.
- 6 - Drej styrets støtte. For detaljer se "Rotation af styrets støtte".

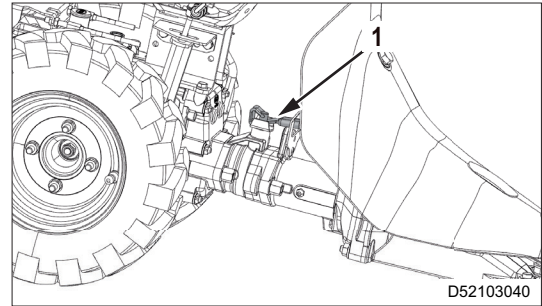

Rotation af styrets støtte

- 1 - Placer maskinen i parkeringsposition, og stil udstyret på jorden.
- 2 - Afmonter PTO-indkoblingshåndtaget (1) og transmissionshåndtaget (2) fra styrets støtte (3).


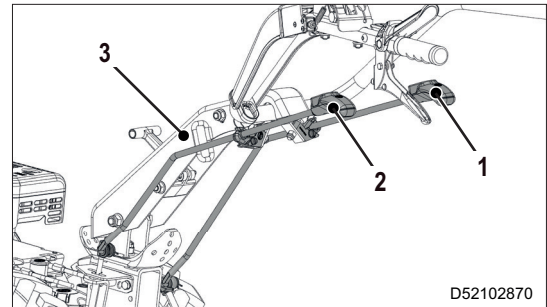


- 3 - Brug håndtaget (4) til at dreje styrets støtte (3) 180°.




OPMÆRKSOMHED

- Drej styrets støtte (3) mod uret for at flytte den fra fræsepositionen (trukket udstyr) til klippepositionen (skubbet udstyr).
- Drej styrestøtten (3) med uret for at flytte den fra klippepositionen (skubbet udstyr) til fræsepositionen (trukket udstyr).

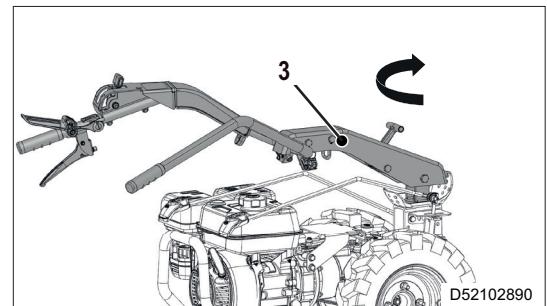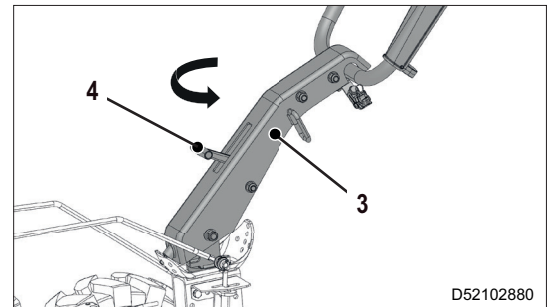

- 4 - Drej PTO-indkoblingsgrebet (1) og gearstangens betjeningsgreb (2), og sæt dem i de dertil indrettede pladser på styrets støtte (3).

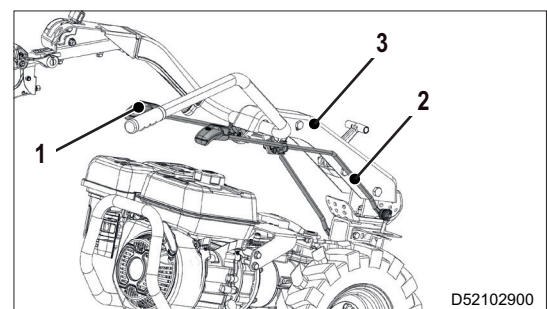

6.7.3 Rengøring af maskinen

Brug neutrale rengøringsmidler, der er godkendt i henhold til gældende lovgivning. Rengør maskinen med en vandstråle under tryk.



ADVARSEL

- Sprøjt ikke vand under tryk direkte på motoren.

6.8 Problemer, årsager og løsning

Problem	Årsag	Løsning
Når du trækker i starthåndtaget, kører motoren, men starter ikke	Defekt eller frakoblet tændrørskabel	• Tjek ledningen til tændrøret
	Mangel på brændstof	• Tilføjelse af brændstof
	Brændstofhane og/eller chokerhåndtag lukket	• Åbn brændstofhanen og/eller flyt chokerhåndtaget til startpositionen
	Håndtag til motorstart i OFF-position	• Flyt alle motorens starthåndtag til ON
	Kold motor og/eller defekt eller snavset tændrør	• Luk for luften og/eller skift tændrøret
	Varm motor	• Åbn for luften
	Tankdæksel med tilstoppet udluftningshul	• Rengør udluftningshullet på hættten
Startvanskeligheder eller ujævn motorgang	Beskidt luftfilter	• Rens luftfilteret
	Beskidt karburator	• Rengøring af karburatoren
	Tilstedeværelse af aflejringer eller urenheder i brændstoffet	• Tøm tanken, og fyld op med rent brændstof • Kontrollér brændstoffilteret, og udskift det om nødvendigt
	Beskidt eller defekt tændrør	• Rengør tændrøret, eller udskift det, hvis det er nødvendigt
Støj under drift	Bøjede blade eller knive som følge af sammenstød med fremmedlegemer	• Ret eller udskift beskadigede blade eller knive
Når gearet er tilkoblet, virker transmissionen ikke eller er ikke kontinuerlig	SmartSafe-koblingen virker ikke	• Juster koblingens slør, og reparer eller udskift om nødvendigt koblingen

7. Generel information

7.1 Bestilling af reservedele og tilbehør

Kontakt en autoriseret BCS S.p.A.-forhandler, og angiv altid "Maskinmodel" og "Serienummer" på typeskiltet (for detaljer se "1.11 Identifikationsdata").

7.2 Bortskaffelse

Ved bortskaffelse af maskinen eller dele af den (olie, slanger, plast osv.) skal man følge de gældende regler i det land, hvor det sker.

- Du kan få flere oplysninger på <https://bcsgroup.it/it-it/sostenibilita/#etichettatura-ambientale> eller ved at scanne Qr-koden.





BCS S.p.A. - Divisione FERRARI

Viale Mazzini, 161 20081 Abbiategrasso (Milano) Italy

Tel. +39 02 94821 Fax +39 02 94960800 info@bcs-ferrari.it www.ferrariagri.com

