




# TILSLUTNING AF SOL-/VINDSENSOR DC 116W

## Bruger- vejledning

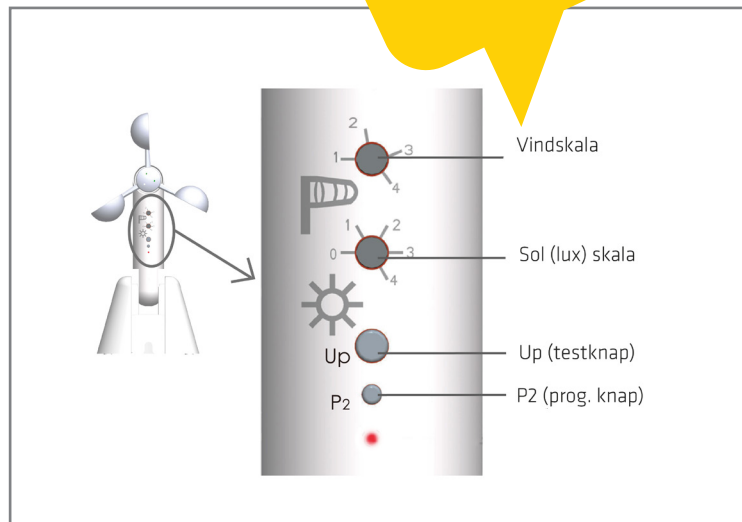

For at sikre at din sol-/vindsensor virker efter hensigten, er det vigtigt, at markisens motor er korrekt indstillet og har den rigtige kørselsretning. Hvis din markise kører ind, når du trykker på "Pil op" tasten, er den indstillet korrekt. Kører markisen derimod ud, når du trykker på "Pil op", skal kørselsretningen vendes inden sol-/vindsensoren fungerer.

### Nedenstående vejledning vil hjælpe dig til at indstille kørselsretningen og tilslutte din sol-/vindsensor korrekt.

1. Sluk for strømmen til både markise og sol-/vindsensor.
2. Fjern batteridækslet på bagsiden af markisens fjernbetjening.
3. Tænd for strømmen til sol-/vindsensor og markise igen. (Motoren bipper)
4. Tryk 2 gange på den lille knap "P2" på bagsiden af fjernbetjeningen. (Motoren bipper)
5. Vend fjernbetjeningen om og tryk på "Pil op" tasten. (Motoren bipper)
6. Tjek at markisen kører korrekt ud ved at trykke på "Pil ned" - kør den ca. 1/2 meter ud og tryk så på "stop". (Kører markisen ikke ud på "Pil ned", startes der forfra ved punkt 2, dog trykkes der nu i stedet "Pil ned" ved punkt 5.
7. Tryk igen 2 gange på "P2" knappen på fjernbetjeningen og én gang på sol-/vindsensorens "P2" knap (Motoren bipper)
8. Tryk på sol-/vindsensorens "Up" knap (testknap). (Markisen kører ind, som kvittering på, at kodningen er korrekt).
9. Indstil sol-/vindsensorens skalaer efter behov.

Følsomheden på vindvagten og på solsensoren justeres, så funktionerne passer til dine behov. Det er ikke nogen garantimæssig fordel at have en sol-/vindsensor tilkoblet sin markise.

OBS: Vi anbefaler, at alle automatik-funktioner frakobles om efteråret og vinteren, samt at vindvagten kører markisen ind ved vindhastigheder på  $\geq 8$  m/sek., da dette er, hvad markisen er garanteret til at kunne holde til.