

Brugsanvisning til My Hood Stangtennis User Manual for My Hood Rotor Spin

Model nr 302290



ADVARSEL



- Stangtennis er ikke til børn under 3 år. Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Stangtennis skal samles af en voksen.
- Der bør altid være en voksen tilstede når børn bruger stangtennis.
- Stangtennis skal placeres på vandrette flader for at undgå at den vælter.
- Når man bruger stangtennis, skal underlaget være tørt så brugeren ikke skrider/falder.
- Tjek regelmæssigt at alle skruer og møtrikker er fastspændt.
- Det anbefales at stangtennis og ketchere rengøres med vand og sæbe regelmæssigt for at undgå skidt og sved danner bakterier.

WARNING



- Rotor Spin is not for children under 3 years. Contains small parts, risk of suffocation.
- Rotor Spin must be assembled by an adult.
- There should always be an adult present when children use Rotor Spin.
- Rotor Spin must be placed on horizontal surfaces to prevent it from tipping over.
- When using Rotor Spin, the surface must be dry so that the user does not slip / fall.
- Regularly check that all screws and nuts are tightened.
- It is recommended that Rotor Spin and rackets be cleaned with soap and water regularly to avoid dirt and sweat forming bacteria.

Anvendelse

- Stangtennis er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug.
- Basen skal altid være fyldt op. Det anbefales at bruge sand, men vand kan også bruges.
- Bruges der vand, skal basen tjekkes regelmæssigt for utætheder.
- Stå aldrig på basen.
- To ketchere og to bolde er inkluderet.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.


Use

- Rotor Spin is for private use only and not for commercial use.
- The base must always be filled up. It is recommended to use sand, but water can also be used.
- If water is used, the base must be checked regularly for leaks.
- Never stand on the base.
- Two rackets and two balls are included.
- This product must not be disposed of with household waste but must be disposed of properly.


På næste side finder De samlevejledning. Venligst følg denne vejledning. Vær særligt opmærksom på at skruer, møtrikker og bolte bliver strammet forsvarligt.

On next page is assembling instruction. Please follow it carefully and make sure screws and clamps are securely tighten and fasten.

Kassen indeholder / Included in the Box

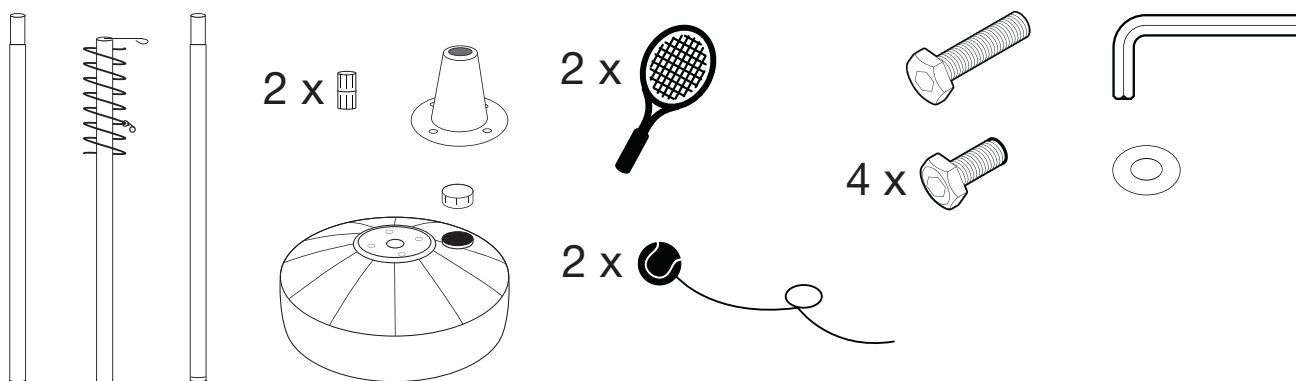


Samlevejledning Assembly Guide

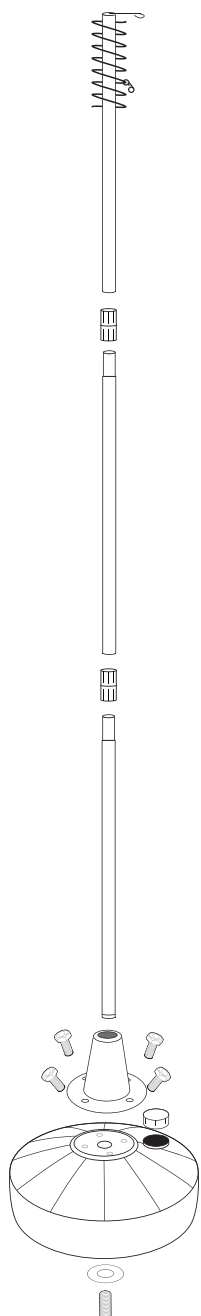

Fyld basen med sand
Fill the base with sand

Sådan spiller du / How to play

To spillere / Two player

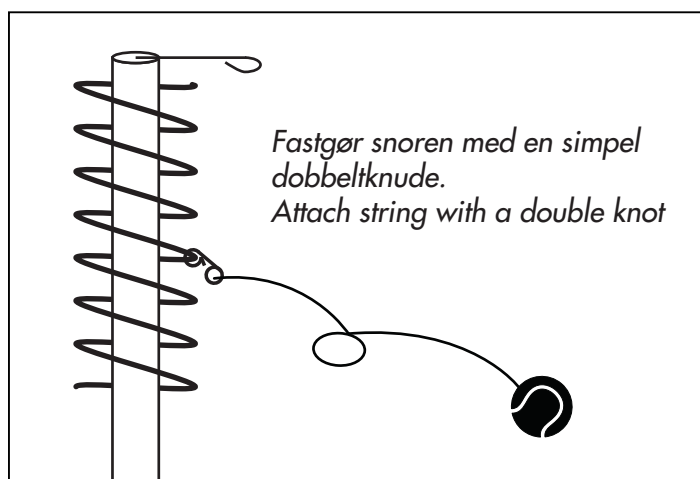

Én spiller / One player

