


Samlevejledning for My Hood Basketstander High School

Assembly Guide for My Hood Basket System Hight School

Varenummer / Product Id:
304025 / S019E-26S1

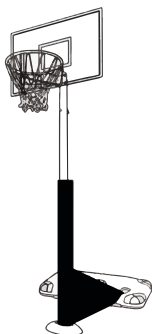

ADVARSEL

Basketstanderen High School er ikke til børn under 3 år.
Indeholder små dele, risiko for kvælning.

Følg altid denne vejlednings advarsler og anvisninger.

Basketstander High School skal samles af en voksen, og en voksen bør altid overvåge når børn bruger My Hood Basketstander High School.

Basketstander High School skal altid stå på et plant underlag, så standeren ikke vælter.

Tjek jævnligt skruer og bolte, da de kan løsnes under brug.

Det anbefales jævnligt at rengøre bold med vand og sæbe for at undgå spredning af bakterier mellem forskellige brugere.

Brug:

Bør kun spilles med Basketstander High School når underlaget er tørt så ingen folder.

Basen skal altid være fyldt med sand for at sikre basketstanderens stabilitet.

Stå aldrig på basen.

På de følgende sider følger samlevejledningen. Venligst følg instruktionerne og vær sikker på at alle skruer og bolte er spændt.



WARNING

Basketball High School is not for children below 3 years.
Contain small parts that can cause choking hazards.

It's important to follow the safety, warnings and user manual guidelines.

Basketball High School must be assembled by an adult and an adult shall always do supervision when children use My Hood Basketball High School.

Basketball High School must be placed on a horizontal surface to avoid it from tilt.

Check brackets and screw frequently, since they can get loose during use.

It's recommended frequently to clean the ball with water and soap, to avoid spreading bacteria among different users.

Use:


When using basketball High School, it's important the surface is dry to avoid anybody from falling.

The base shall always be filled with sand to secure the stand stability.

Never stand on the base.

On next page you will find assembly instructions. Please follow these instructions and make sure screws and brackets are securely tightened.

Indhold

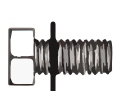


A x 2
M8 x 16 mm



B x 1
M8 x 20 mm



C x 4
M8 x 40 mm



D x 2
M8 x 50 mm



M x 1
M8 x 90 mm




E x 1
M8 x 90 mm




F x 2
M10 x 90 mm



G x 1
M10 x 140 mm

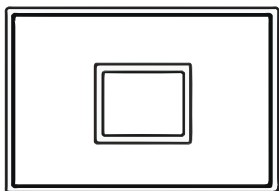

H x 1
Backboard

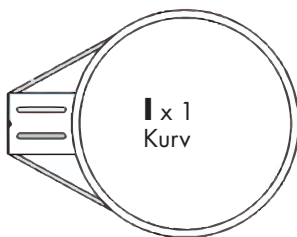

I x 1
Kurv




J x 1
Net



L x 1
Fod

K x 1
Base

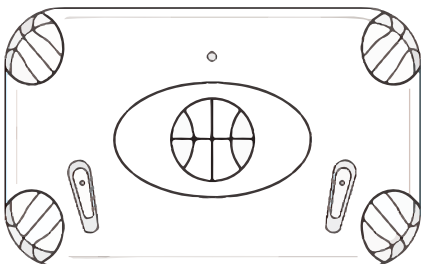

Indhold

W x 1



X x 1



Y x 1



P x 2



Q x 2



R x 2



S x 2



T x 2




U x 1



V x 1




Step 1

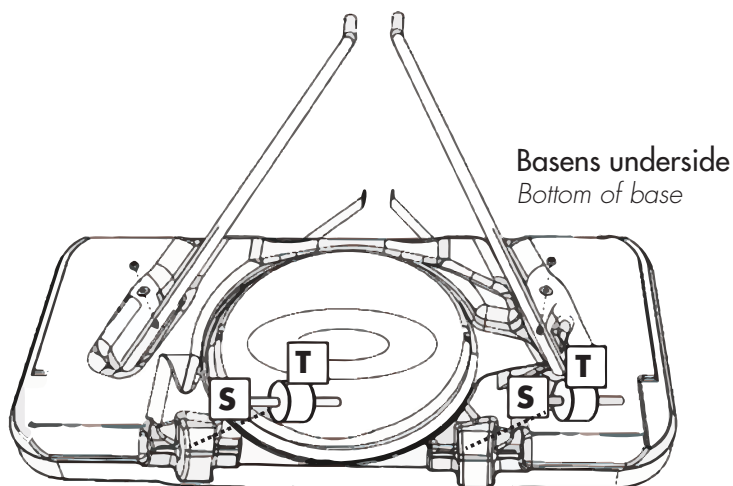


Monter de to hjul på basens underside sammen med stængerne P og Q. Der er en højre og venstre P.

Connect the two wheels and the poles P and Q. There is a left and a right P.

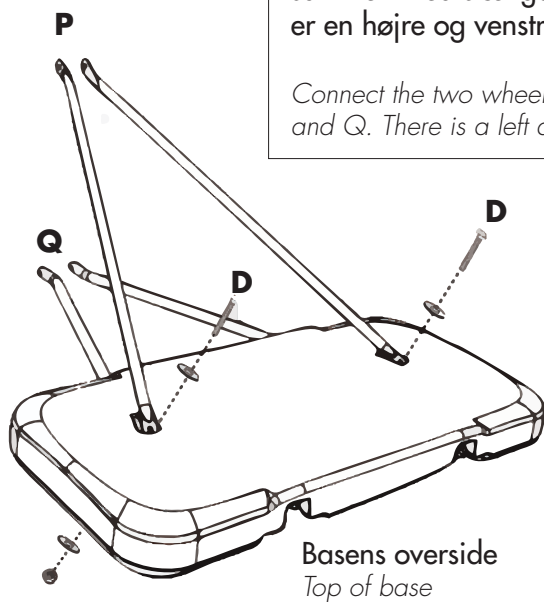

Step 2

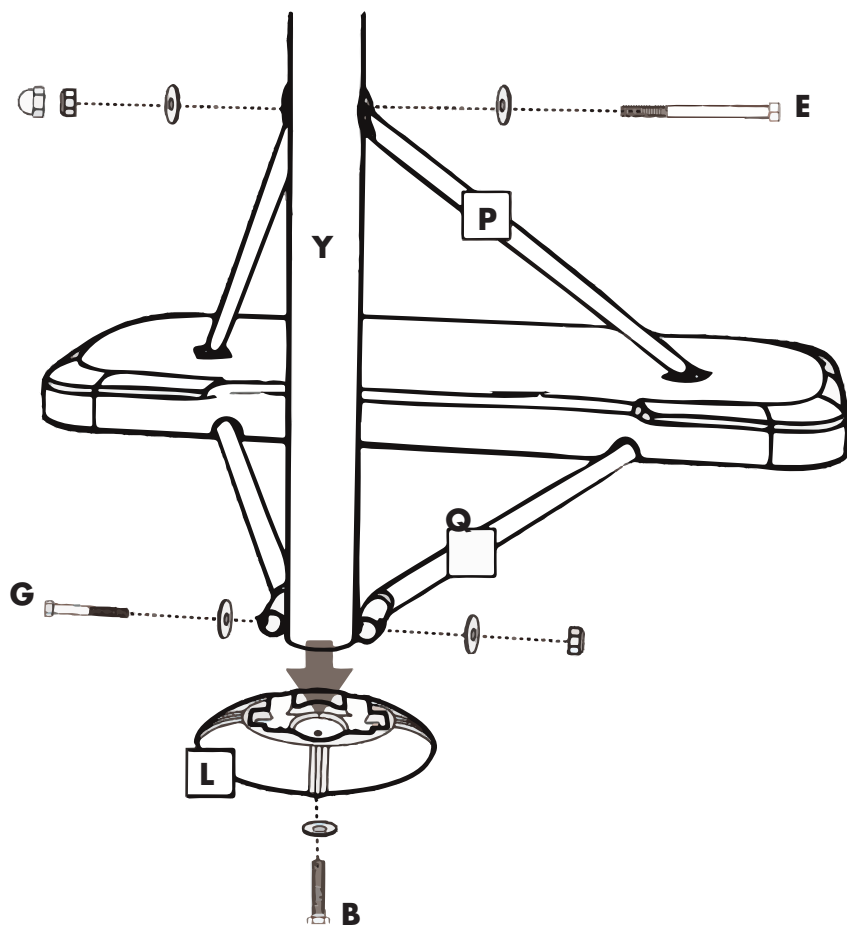


Stængerne P og Q fæstnes til stang Y og foden L monteres i bunden af Y.

Fix pole braces P and Q to pole Y and place and fix the bottom of pole Y to the plastic foot.


Step 3

Backboardets forside
Front of backboard

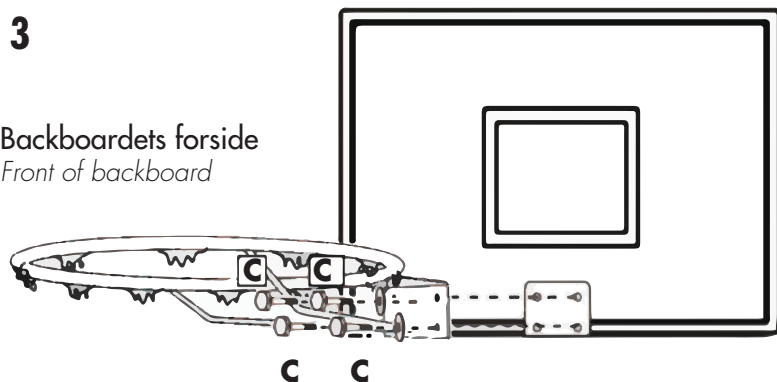

Sæt kurven fast på bagpladen sammen med stængerne R. Sæt dernæst kapslen U på stang W.

Fix the rim to the backboard using the two pole braces R. Place the cap U at the top of pole W.

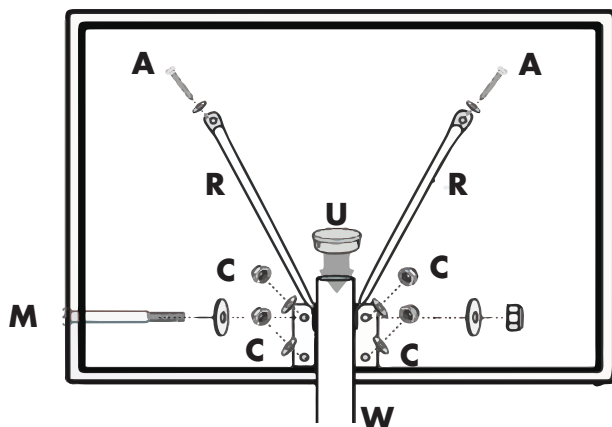


Backboardets bagside
Backboard viewed from behind

Step 4

Stængerne W, X og Z sættes sammen.


Connect W, X and Z to each other.

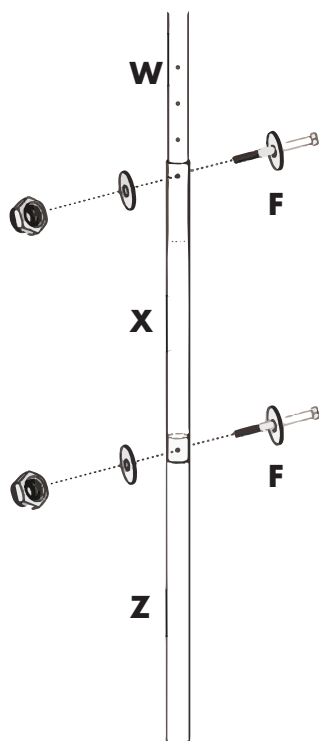

Sæt nettet på kurven.

Install the net on the rim.

Step 5

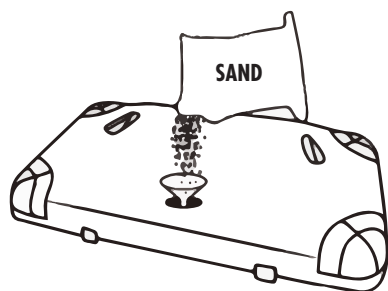

Fyld basen med sand. Undgå at bruge vand, da en lille utæthed i basen kan få vandet til at sive og standen dermed risikerer at vælte.

Fill the base with sand. Avoid using water since a minor crack in the base will make the water leak.

