


Før du begynder

Læs hele vejledningen igennem, inden du begynder. EazyGlaze Tagplader skal monteres på en stabil konstruktion, der kan optage den sne og vindbelastning, der kan opstå på montagestedet. Min. taghældning er 50 mm/m svarende til 3°.

Pladerne er konstrueret til at overlape hinanden langs siderne, og har derfor en smal og en bred profilering i pladesiderne. Tagpladerne skal håndteres med forsigtighed. Løft pladerne for at undgå ridser på overfladen.

EazyGlaze kan monteres på en spærkonstruktion med en c/c afstand på 600 mm mellem spær. Eller på en lægte konstruktion med en lægte c/c afstand på maks. 700 mm. Følg vejledningen for den konstruktion du har.

SPÆR konstruktion

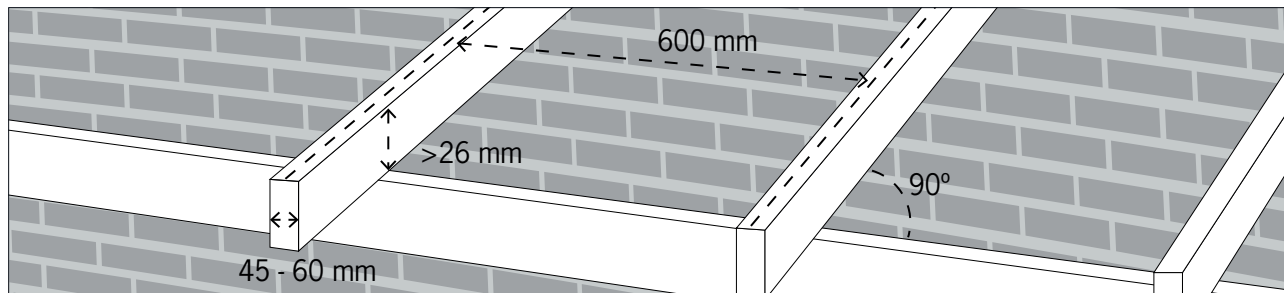


Til spærkonstruktionen skal der anvendes spær med en bredde på 45 - 60 mm. Placér evt. tværgående konstruktionselementer mindst 26 mm under overkanten af spær.


For at opnå ensartet placering af pladerne på spær, kan man med fordel anvende midlertidige tværgående understøtninger under monteringsprocessen. Der skal anvendes en midlertidig

understøtning pr. meter plade. Oversiden af den midlertidige tværgående understøtning skal placeres 30 mm under oversiden af spær.


Montering

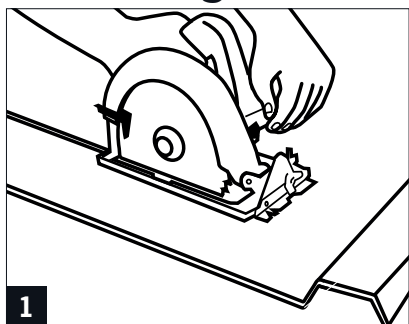


Pladerne kan tilskæres i længden med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav. Understøt pladen tæt på din savning, så vibrationer minimeres.

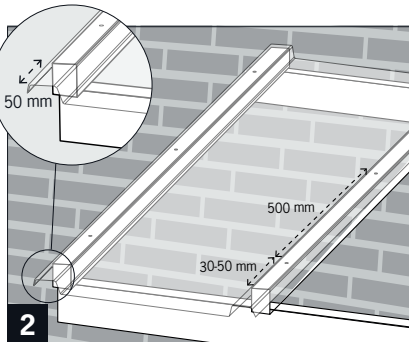


Første EazyGlaze plade placeres på yderste spær med den brede profilering yderst. Pladen skal have 50 mm udhæng over spærerne. Forbor med Ø10 mm bor huller i EazyGlaze pladen for hver 500 mm – der må ikke bores ned i spær. Første og sidste hul skal placeres 30 – 50 mm fra spær-ende.

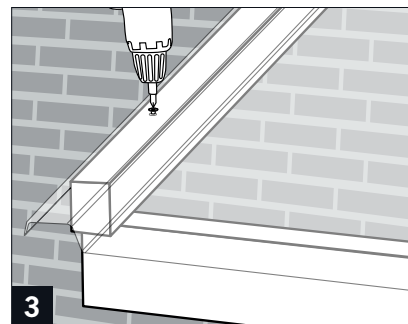


Monter EazyGlaze skruer (medfølger ikke men købes særskilt) gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive. Fjern folie fra pladernes over- og underside, når pladen er fastgjort i den ene side.

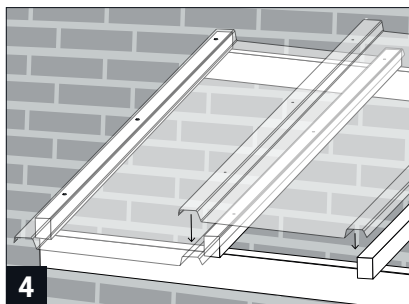

Placér plade nr. 2 med den brede profilering hen over plade nr. 1 på det andet spær. Forbor med Ø10 mm bor gennem begge plader hen over spær 2 for hver 500 mm – der må ikke bores ned i spær. Første og sidste hul placeres 30 – 50 mm fra spær-ende.

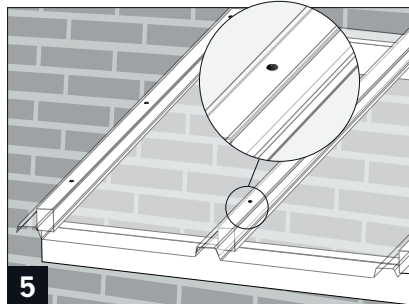


Monter EazyGlaze skruer gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive.

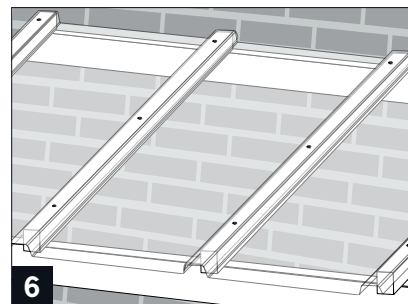

Gentag punkt 4 og 5 indtil alle pladerne er monteret.

Afslutning langs side – spærkonstruktion

Tilpasning af pladebredde: Den yderste plade langs tagets sider kan med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav tilpasses i bredden.

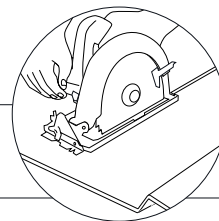


Med simpelt udhæng



Yderste spær skal være 24 mm lavere end øvrige spær. Tilskær pladen så den får et udhæng på 50 mm ud over spær. Påfør Ø8 mm underlagsbånd

8 mm fra yderste spærkant. Placer pladen på spær, forbor med Ø10 mm bor og skru pladen fast med de medfølgende skruer.


eller Med alu-inddækning

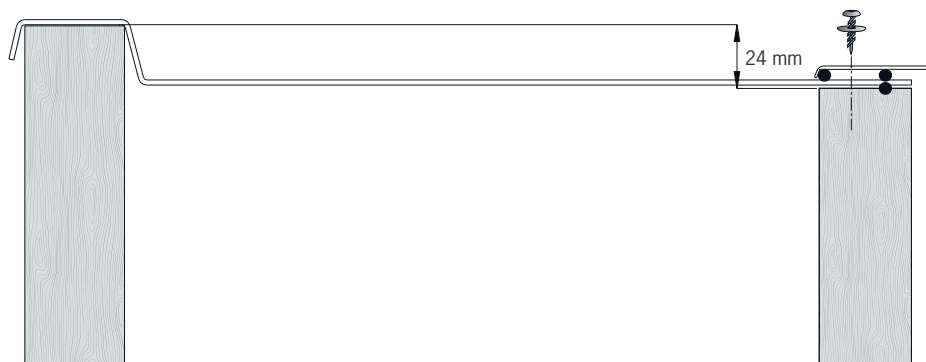

Yderste spær skal være 24 mm lavere end øvrige spær. Tilskær pladen så den følger ydersiden af spær. Påfør Ø8 mm underlagsbånd 8 mm fra yderste spærkant. Placer pladen på spær og forbor med et Ø10 mm bor, som over de øvrige spær.

Opmål hul placering i pladen på alu. profil og forbor Ø6 mm huller i alu. profil. Påfør to styk Ø8 mm underlagsbånd oven på pladen langs kanten af Ø10 mm hullerne. Placer alu. profil på pladen og skru alu. profil og plade fast med de medfølgende skruer.


eller Med alu-inddækning mod mur

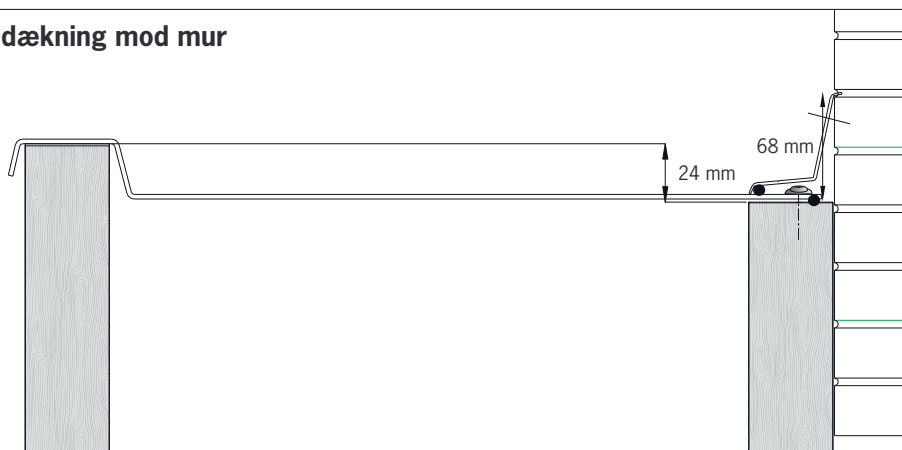

Yderste spær skal være 24 mm lavere end øvrige spær. Tilskær pladen så den stopper 2 mm inden ydersiden af spær. Påfør Ø8 mm underlagsbånd 10 mm fra yderste spærkant. Placer pladen på spær, forbor med Ø10 mm bor, som over de øvrige spær. Skru pladen fast med de medfølgende skruer.


På alu-inddækningsprofilen opmærkes og forbores huller pr. 500 mm til monteringsskruer ind i mur. Skruer til dette købes separat. Monter et Ø8 mm underlagsbånd på alu. inddækningsprofilen, som vist på tegningen. Placer alu-inddækningsprofilen som vist og fastgør til mur. Fræs evt. fuge i mur beskrevet under billede 3. Højde dog 68 mm over spær.

LÆGTE konstruktion

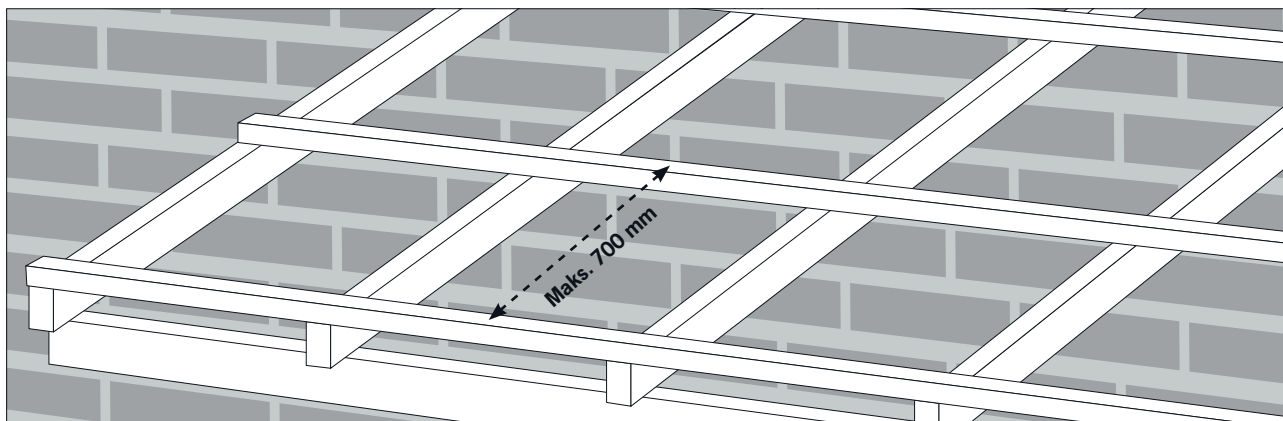


EazyGlaze kan monteres på en lægte konstruktion med en lægte C-C afstand på maksimalt 700 mm.


Montering

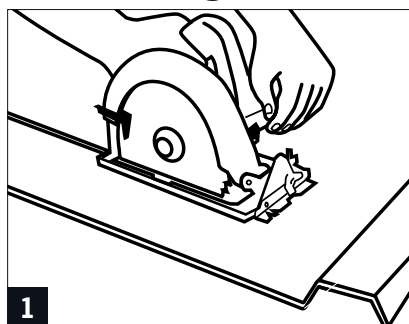


Pladerne kan tilskæres i længden med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav. Understøt pladen tæt på din savning, så vibrationer minimeres.

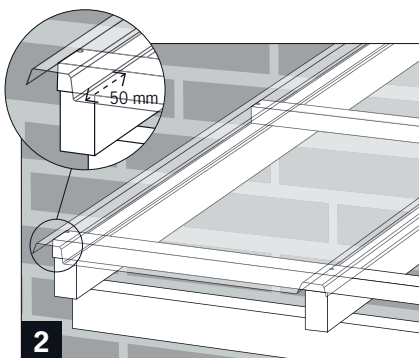


Første EazyGlaze plade placeres i starten af tagkonstruktionen med den brede profilering yderst. Pladen skal have 50 mm udhæng over nederste lægte og maks. 50 mm udhæng over øverste lægte. Forbor med Ø10 mm bor, huller i EazyGlaze pladen ved hver lægte.

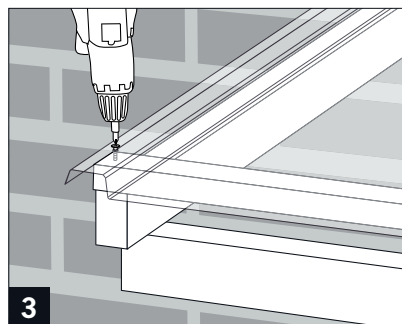


Monter EazyGlaze skruer (medfølger ikke men købes særskilt) gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive. Fjern folie fra pladernes over- og underside, når pladen er fastgjort i den ene side.

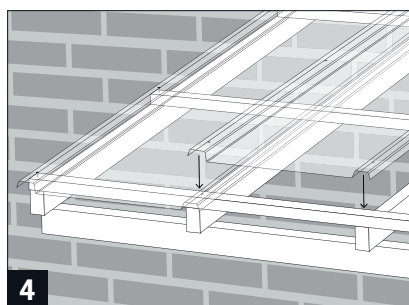

Placér plade nr. 2 med den brede profilering hen over plade nr. 1. smalle profilering. Forbor med Ø10 mm bor gennem begge plader ved hver lægte. Undgå at bore ned i lægten.

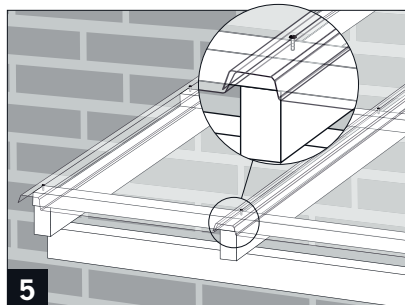


Monter EazyGlaze skruer gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive.

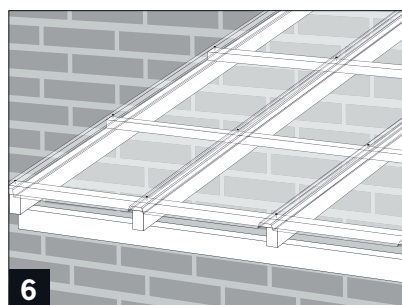

Gentag punkt 4 og 5 indtil alle pladerne er monteret.

Afslutning langs side – lægtekonstruktion

Tilpasning af pladebredde: Den yderste plade langs tagets sider kan med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav tilpasses i bredden.

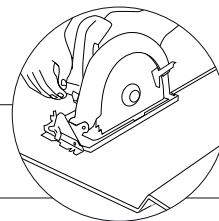

Med simpelt udhæng



Tilskær pladen så den får et udhæng på 50 mm ud over lægten.

Placér pladen på lægten, forbor med Ø10 mm bor og skru pladen fast med monteringsskruerne.

eller Med alu-inddækning



Tilskær pladen så den følger ydersiden af lægten. Placér pladen på lægten og forbor med et Ø10 mm bor, som over de øvrige lægter. Opmål hul placering i pladen på alu. profil og forbor Ø6 mm huller i alu. profil.

Påfør to styk Ø8 mm underlagsbånd oven på pladen langs kanten af Ø10 mm hullerne. Placér alu. profil på pladen og skru alu. profil og plade fast med monteringsskruerne.

eller Med alu-inddækning mod mur




Tilskær pladen så den stopper 2 mm inden ydersiden af lægten. Placér pladen på lægten, forbor med Ø10 mm bor, som over de øvrige lægter. Skru pladen fast med monteringsskruerne. På alu-inddækningsprofilen opmærkes og forbores huller pr. 500 mm til monteringsskruer ind i mur.

Skrue til dette købes separat. Monter et Ø8 mm underlagsbånd på alu. inddækningsprofilen, som vist på tegningen. Placér alu-inddækningsprofilen som vist og fastgør til mur. Fræs evt. fuge i mur beskrevet under billede 3. Højde dog 68 mm over lægterne.


Topinddækning mod bagmur (Aluprofil) Spær- og lægtekonstruktion

OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af topinddækning!

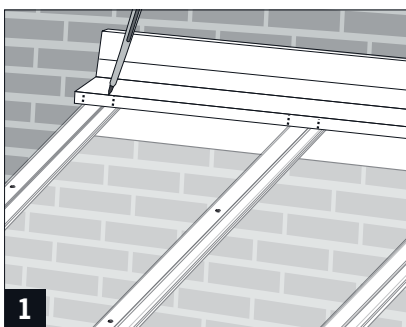


1
Afmærk med blyant hvor pladetoppene skal passere topinddækningen.


Forboring

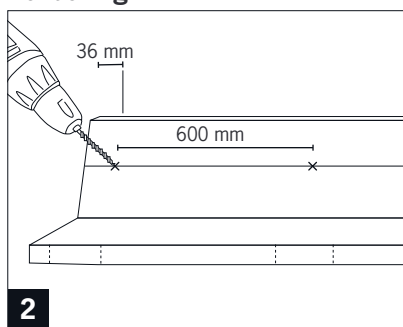


2
Bor hul i borerillen øverst i profilet med maks. 600 mm afstand.

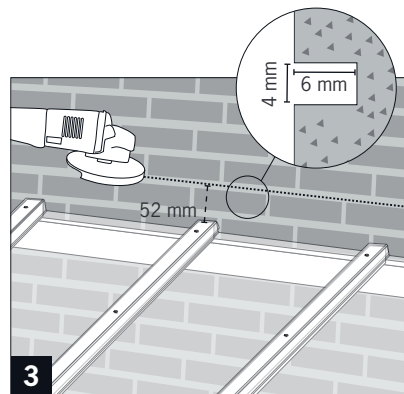

3
Fræs fuge i mur 52 mm over pladetoppene. Skær fugen i en højde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

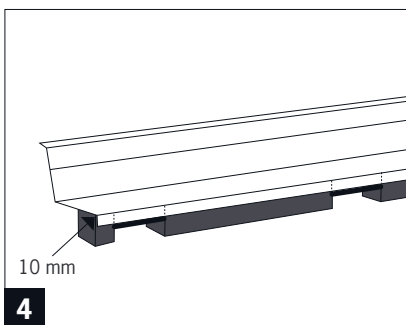


4
Monter ekspanderende fugebånd under topinddækningen 10 mm inde fra kant. Monter ikke fugebånd, hvor pladetoppene skal være. I mellemrummet mellem fugebånd monteres Ø8 underlagsbånd.

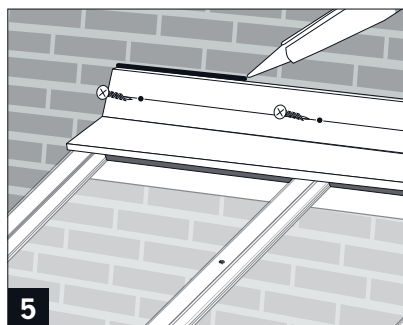


5
Skrue profilet i muren. Fug på overkanten af topinddækning.
OBS. Rawplugs og skruer købes separat.

Forlængelse

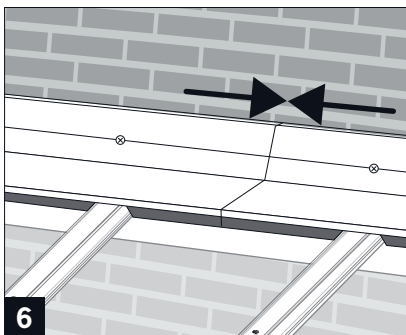

6
Stød de to topinddækninger sammen.

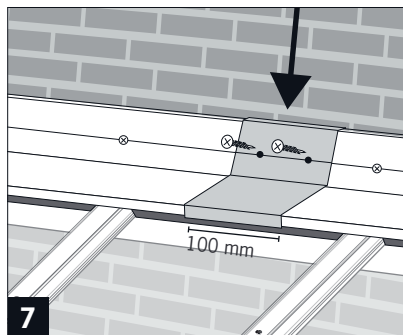

7
Skær 100 mm af topinddækningen og anvend det som overlap over de sammenstødte profiler.

OBS!

EazyGlaze rengøres med vand*, evt. håndvarmt. Børst aldrig og forsøg ikke at rengøre tørre plader. Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperatur over 25° C. Højtryksspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. De kan påvirke plader og pakninger.

*Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).