Plastmo®
we care for water

Tagløsninger



Vejledning til dit valg af termotag og 1-lags tagløsninger

Plastmo®

we care for water



SunGlaze

PLASTMO

Plastmo markedsfører et bredt produktsortiment inden for vandhåndtering og udemiljø, eksempelvis tagrender, tagløsninger, rækværk, dræn og faskiner. Plastmo aktiviteterne drives fra to lokationer i henholdsvis Danmark og Norge. Plastmo producerer, sælger og distribuerer sine løsninger til trælaster og byggemarkeder i Norden og Østeuropa.

Plastmo blev etableret i Danmark i 1958 og startede virksomheden med produktion og salg af plasttagrender og -rør. Plastmo ejes af det tyske familieejede selskab ACO, som beskæftiger cirka 5.200 ansatte over hele verden.

Læs mere om os på plastmo.dk

PLASTMO

Indhold

Skandinavisk design og kvalitet 4

TwinLite Termotag 6

TwinLite 10 mm 8

TwinLite 16 mm 9

TwinLite 32 mm 10

TwinLite materialeliste 12

Trapeztage 14

EcoLite 16

JumboLite 17

JärboPro 19

SunGlaze 21

SunGlaze underkonstruktion 23

SunGlaze tekniske fakta 24

EazyGlaze 25

EazyGlaze konstruktion 26

Gode råd om tagplader 28

Find en håndværker i dit lokalområde 28

Monteringsvejledning Tagløsninger 29

Skandinavisk design og kvalitet



Det' nemt

Plastmo produkter er fremstillet i de bedste materialer. De er samtidig designet, så de er lette at montere – både for den professionelle håndværker og gør det selv-manden

Et spørgsmål om isolering

Har du behov for et isolerende tag til f.eks. en udestue eller et udhus, er et termotag den helt rigtige løsning. Med et termotag kan du holde på varmen og minimere dannelsen af kondens.

Skal du derimod overdække carporten eller terrassen, er trapeztaget velegnet. Trapeztaget er udformet med et enkelt lag og isolerer derfor ikke, men kvaliteten er slidstærk og tåler det danske klima.

Slip lyset ind på den rigtige måde

Lys er livsvigtigt for både mennesker og planter. Du kan vælge mellem glasklare, opalhvide og røgfarvede tage. Ønsker du et frodigt drivhus, er et glasklart tag bedst til planter. De røgfarvede og opalhvide tage giver et mere blødt og behageligt lys, der gør indeklimaet velegnet til familiens mange aktiviteter.





Plastmo har i over 60 år markedsført tage til lette konstruktioner som f.eks. udestuer, carporte og terrasser. Vi har mange forskellige kvaliteter, tykkelser og farver. Med Plastmo Tagløsninger får du et stærkt tag, uanset hvilken løsning du vælger.

Nem montering

Plastmo Tagløsninger er enkle og hurtige at montere – også for gør det selv-folket. Du skal blot sørge for at følge monteringsanvisningerne i denne brochure eller på plastmo.dk.


Har du brug for hjælp til monteringen, så henviser vi til en række håndværkere fra hele landet, der er Plastmo Partnere og som alle har erfaring i montering af Plastmo Tagrender, Termotage og Trapeztage. Gå ind på **plastmo.dk/find-haandvaerker** og find en håndværker i dit lokalområde.

Beregn dit tag

Vælg den rigtige tagløsning på **plastmo.dk/beregnere/tagberegner.** Du får en komplet liste over alle de materialer, du har brug for.

Både til nybyggeri og renovering

Før du går igang med dit projekt, bør du kende lægningsmetoden og tagpladernes forskellige bredder og længder. Alt dette kan du læse om i denne brochure. Du er også velkommen til at kontakte Plastmo for råd og vejledning.

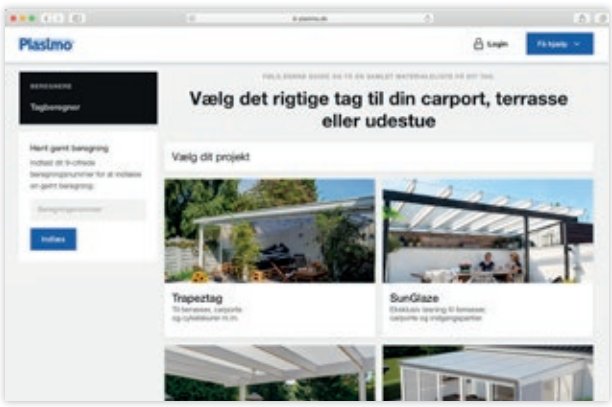


PLASTMO

TwinLite Termotag



Med vores TwinLite Tage får du en elegant løsning, som kan skræddersyes efter dine ønsker og dit hus. Samtidig er alle TwinLite Tage isolerende og dermed særlig velegnede til udestuer og vinterhaver.



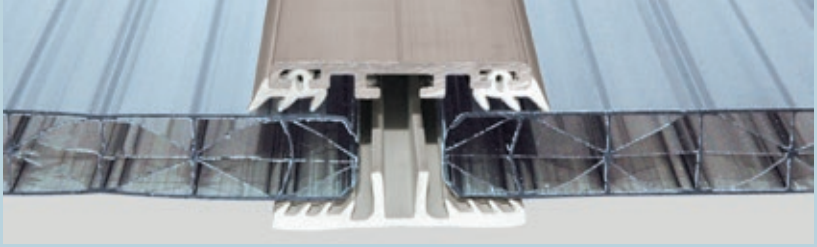

Ekstra isoleret

Samleprofil i gummi vælger man, hvis man har mulighed for at montere taget direkte på spæret.

Konstruktionen bliver da ekstra isolerende med brudt kuldebro.



Ekstra styrke

Samleprofil i aluminium vælges, hvis profilerne monteres på en tværgående lægtekonstruktion og ikke har støtte under hele samleprofilet.

Vedligeholdelsesfri profilsystem

Profilerne i aluminium har en lang levetid og er robuste over for det danske klima. Profilerne er kun 45 mm bredde og passer dermed på 45 mm spær; det betyder at taget bliver let, elegant og lysindfaldet bedre! Du kan vælge mellem samleprofiler med ekstra styrke eller ekstra isoleringsevne. Ekstra styrke får du med et samleprofil i aluminium, som monteres på en tværgående lægtekonstruktion. Et samleprofil i gummi monteres direkte på spæret og giver den bedste isolering, fordi det bryder kuldebroen.

Høj isoleringsevne

Alle TwinLite Tagplader er bygget op af flere lag, der giver en isolerende effekt. På samme tid minimeres dannelsen af kondens. Jo tykkere termoplade du vælger, jo højere isoleringsevne får dit tag. Du kan vælge mellem tre forskellige tykkelser – TwinLite 10 mm, 16 mm eller 32 mm. Læs mere på de næste sider.

Lette, fleksible løsninger

Den særlige krydsstruktur i Twinlite 16 og 32 mm giver ekstra styrke. Det betyder at du kan nøjes med tværlægter under pladeenderne. Du får en elegant og lys konstruktion, som nemt kan tilpasses husets arkitektur og design.

Materialer i høj kvalitet

Tagpladerne er lavet af polycarbonat, som er et stærkt og slagbestandigt plastmateriale med en lang levetid. Vi har desuden givet pladerne et ekstra UV-filter, der mindsker solens nedbrydning og giver et vejrstabilt tag. Derfor tilbyder vi 10 års garanti.

Nem montering

TwinLite monteres med et profilsystem, der er nemt at arbejde med. De individuelle plader kan let løsnes og udskiftes, hvis behovet opstår.



PLASTMO

TwinLite 10 mm



TwinLite 10 mm er et kondenshæmmende tag, som har en god isoleringsevne. Passer til overdækninger, uisolerede udestuer og andre løsninger, hvor der ikke stilles store krav til isoleringsværdi.



Tekniske fakta	10 mm klar	10 mm opal
Lystransmission	ca. 70%	ca. 55%
Konstruktion	X-struktur	X-struktur
U-værdi (W/m²K)	2,5	2,5
Spær c/c-afstand (mm)	990	990
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i gummi – ekskl. skruehoved (mm)	Maks. 24 - ikke tilspændt Min. 20	
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i aluminium – ekskl. skruehoved (mm)	Maks. 28 - ikke tilspændt Min. 24	
Taghældning, minimum	30 mm/m (ca. 2°)	
Pladelængder (m)	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0	
Temperaturstabilitet (°C)	- 30 til +115	
Brand	TwinLite 10 mm plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B-s1,d0	

Fakta

Anvendelse

- **Udestue med enkeltlagsvinduer**
- **Drivhuse**
- **Overdækninger**
- **Lysgennemgang i facader til stald- og entrébygninger**
- **Rum med uisolerede gulve**

Montering

Pladebredden passer altid til en c/c spærafstand på 990 mm. Anvend altid tværgående lægter til afstivning af pladen.

TwinLite 10 mm kan også monteres med samleprofil i gummi direkte på spærene, hvis de tværgående lægter er undersænkede og plane med spærene.

Farver

Fås i farverne klar og opal. Den klare plade er velegnet til drivhuse, hvor høj lysgennemgang er en fordel. Ønsker du derimod en spredning af sollyset - f.eks. til overdækning af en terrasse, er den opale plade et godt valg.

Se vareprøver i din lokale trælast eller byggemarked. Prøver kan også bestilles på www.plastmo.dk/bestil-proeve



Klar Opal

PLASTMO

TwinLite 16 mm



TwinLite 16 mm passer perfekt til en udestue med isolerede vægge og gulv, og som du og familien ønsker at bruge en stor del af året. I kombination med termovinduer minimerer denne løsning dannelsen af kondens og giver et godt indeklima.

Tekniske data	16 mm klar	16 mm opal	16 mm røgfarvert
Lystransmission	ca. 60%	ca. 45%	ca. 25%
Konstruktion	X-struktur	X-struktur	X-struktur
U-værdi (W/m²K)	2,1	2,1	2,1
Spær c/c-afstand (mm)	990/1200	990/1200	990
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i gummi – ekskl. skruehoved (mm)	Maks. 30 – ikke tilspændt. Min. 26		
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i aluminium – ekskl. skruehoved (mm)	Maks. 34 – ikke tilspændt. Min. 30		
Taghældning, minimum	30 mm/m (ca. 2°)		
Pladelængder (m)	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0*		
Temperaturstabilitet (°C)	– 30 til +115		
Brand	TwinLite 16 mm plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B-s1,d0		

** 6 m plade fås ej i røgfarvet*



Fakta

Anvendelse

- **Udestuer med komfortvarme en stor del af året**
- **Kan bruges både til uisolerede og isolerede udestuer**
- **Avancerede drivhuse**
- **Lysgennemgang i facader til stald- og entrébygninger**

Montering

Du kan få TwinLite 16 mm i to bredder til en c/c spærafstand på hhv. 990 og 1200 mm. De smalle tagplader kan lægges direkte på spærkonstruktionen, og med et samleprofil i gummi får du en ekstra god isolering.

Til de brede plader er en tværgående understøttelse nødvendig pr. maks. 200 cm.

Farver

Fås i farverne klar, opal eller røgfarvet. Vær opmærksom på, at den røgfarvede giver mindre lysspredning og derfor kan tilstødende rum i huset blive mørkere end ved brug af opale plader.

Se vareprøver i din lokale trælast eller byggemarked. Prøver kan også bestilles på www.plastmo.dk/bestil-proeve



Klar Opal Røg

PLASTMO

TwinLite 32 mm



TwinLite 32 mm har mange lag og en x-struktur, der gør den ekstrem stærk. Det er vores mest isolerende tag og det tætteste, du kommer på et kondensfrit indeklima. Taget er skræddersyet til udestuen eller vinterhaven, som du ønsker at bruge hele året.



Tekniske fakta	32 mm opal	32 mm røgfarvet
Lystransmission	ca. 30%	ca. 20%
Konstruktion	10-lags X-struktur	X-struktur
U-værdi (W/m2K)	1,1	1,5
Spær c/c-afstand (mm)	1200	1200
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i gummi – ekskl. skruehoved (mm)	Maks. 46 - ikke tilspændt Min. 42	
Totalhøjde, dækliste + plade + samleprofil i aluminium – ekskl. skruehoved (mm)	Maks. 50 - ikke tilspændt Min. 46	
Taghældning, minimum	30 mm/m (ca. 2°)	
Pladelængder (m)	3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0*	
Temperaturstabilitet (°C)	-40 til +120	
G-værdi	Opal 37%, Røg 40%	
Brand	TwinLite 32 mm plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B-s1,d0	

** 6 m plade fås ej i røgfarvet*

Fakta

Anvendelse

- **Udestuen med velisolerede gulve og vægge**
- **Vinterhaven**

Montering


Tagpladen fås i én bredde, der passer til en c/c spærafstand på 1200 mm. Desuden er tagpladerne så stærke, at de kan monteres i op til 6 meters længde uden anden understøtning end spær langs sider samt for- og bagrem ved pladeender.

Du opnår markedets mest velisolerede resultat ved at montere TwinLite 32 mm
med samleprofiler i gummi. Dermed undgår du kuldebroer og kondensdannelse på profilerne.

Farver

Fås i farverne opal eller røgfarvet. Vær opmærksom på at den røgfarvede spreder lyset mindre end den opale, hvilket kan gøre de tilstødende rum i huset mørkere.

Se vareprøver i din lokale trælast eller byggemarked. Prøver kan også bestilles på www.plastmo.dk/bestil-proeve

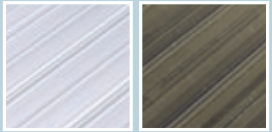

Opal Røg




BEREGN PROJEKT

Få en samlet materialeliste på dit projekt her:

we care for water

PLASTMO

TwinLite materialeliste

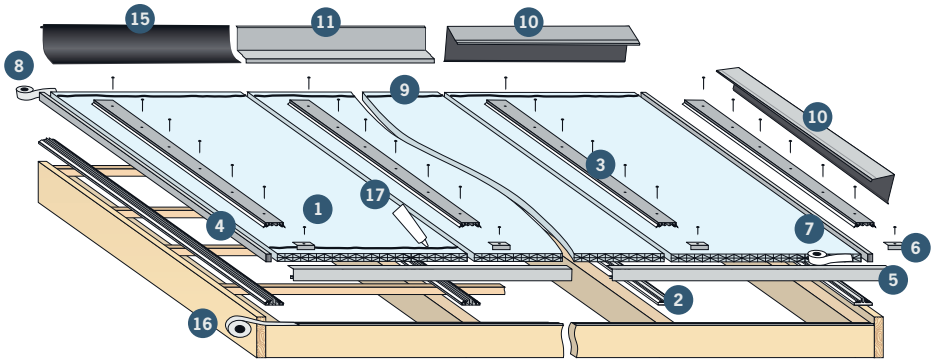

1. Termoplade
2. Samleliste/samleprofil
3. Dækliste
4. Forhøjelsesprofil
5. Endeprofil mod tagrende
6. Endeluk dækliste, 2 stk./pakke
7. Diffusionsåben tape – forkant
8. Alu-tape – bagkant
9. Underlagsbånd
10. Inddækning fritstående
11. Topinddækning
12. Indskud i mur
13. Sternafdækning
14. Sideafdækning
15. Tagdug
16. Tætningsbånd
17. Siliconefugemasse

1. Vælg plade


Vælg det rigtige termotag til din carport, terrasse eller udestue. Følg online Tag Beregner og få hurtigt og nemt en materialeliste på dit tag.

TwinLite termoplade	klar	Opal	Røgfarvet
10 mm c/c 990 mm	•	•	
16 mm c/c 990 mm	•	•	•
16 mm c/c 1200 mm	•	•	
32 mm c/c 1200 mm		•	•

2. Vælg profilsystem

Samleprofil i aluminium

Samleprofil i aluminium anvendes ved montage på tværgående lægter. Med samleprofil i aluminium bliver samlingen så stærk, at samleprofilet ikke behøver understøttelse i hele længden. Dog maks. lægteafstand 80 cm.

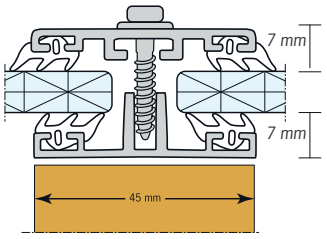


Tykkelse tag	Skruelængdedækliste	Skruelængde (med borespids) til samleprofil
10 mm	25 mm	50 mm
16 mm	32 mm	50 mm
32 mm	50 mm	50 mm

Anvend dæklistens skrue uden borespids. Hvis der er behov for det, tildannes pladen. Husk at der skal afsluttes med en ubrudt kanalvæg længst ude i siden.

Samleprofil i gummi

Samleprofil i gummi anvendes ved montage direkte på spæret. Når samleliste i gummi anvendes, undgår du kuldebroer i profilsystemet.

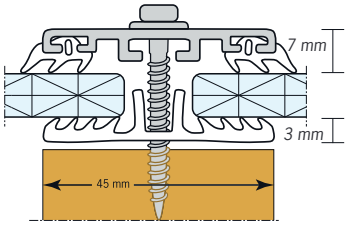

Tykkelse tag	Skruelængde til dækliste
10 mm	60 mm
16 mm	60 mm
32 mm	80 mm

Skruen skal gå igennem samlelisten og ned i spæret. Hvis der er behov for det, tildannes pladen. Husk at der skal afsluttes med en ubrudt kanalvæg længst ude i siden.


3. Vælg tagtype




1. Karnap (enkelt tag)
2. Sadeltag (se montering af rygningsprofil på plastmo.dk)
3. Specialtag (beregn selv eller spørg personalet i byggemarkedet)

4. Vælg inddækning


Topinddækning (mod bagmur)

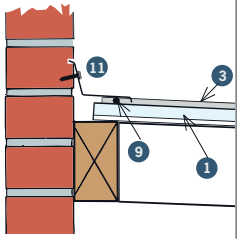


Inddækning mod bagmur. Under tagudhæng

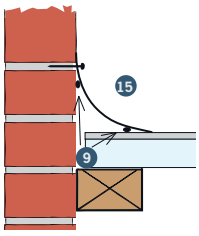


Fritstående bagkant




Sideafdækning mod stern

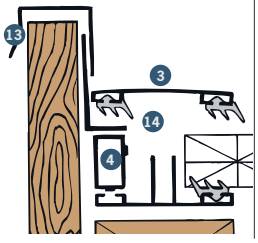

Sideafdækning mod mur

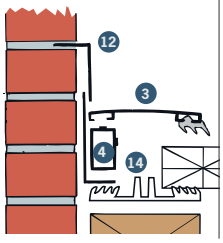


Fristående sideind-dækning



Standard side afslutning.

(Medfølger altid)





BEREGN PROJEKT
Få en samlet materialeliste på dit projekt her:

we care for water

PLASTMO

Trapeztage



Trapeztage er et godt valg til en åben tagløsning uden krav om isolering. Det kan f.eks. være en carport, terrasse eller et cykelskur. Plastmo Trapezplader fås i 3 kvaliteter – god, bedre og bedst. Uanset hvilken plade du er på udkig efter, kan du finde det rette valg blandt de tre løsninger.



Gode råd

Trapezpladerne må ikke lagres (stables) direkte i sollys – uanset om pladerne er dækkede til eller ej.

Husk altid at behandle oversiden af trækonstruktionen med lys træbeskyttelse eller maling.

JärboPro – Bedst

JärboPro er fremstillet af genanvendelig polycarbonat, som har ekstrem høj slagstyrke. Det betyder, at den kan anvendes til overdækninger, hvor man ønsker en plade af højeste kvalitet, der holder til alt slags vejr og i mange år. Pladen er forsynet med ekstra UV-beskyttelse, som garanterer en ekstra lang levetid.

JumboLite – Bedre

JumboLite er en trapezplade af høj kvalitet og med en god slagstyrke. JumboLite er fremstillet af hård PVC (indeholder ingen blødgører) og kan derfor genbruges 100 %. JumboLite er velegnet til f.eks. carporte eller overdækning af terrasse.

EcoLite – God

Er du på udkig efter et mere økonomisk alternativ, er EcoLite løsningen. Pladen anvendes til projekter, hvor der ikke stilles krav til lang levetid f.eks. overdækning af brænde, små skure eller andre midlertidige overdækninger. Ligesom JumboLite er EcoLite fremstillet af hård PVC, som kan genbruges fuldt ud.

Montering

Vores skruer er udviklet specielt til brug sammen med transparente trapezplader. Deres udformning og materialesammensætning er specielt udvalgt, så de ikke skader pladen. Både top- og bundskruerne fra Plastmo har integreret borevinger, så de kan skrues i uden forboring af pladen. Vingerne sikrer overstørrelse hul i pladerne og tillader dermed trapezpladens ekspansion ved temperatursvinger. Med de integrerede borevinger gøres monteringen af trapezpladerne lettere og langt hurtigere end ved anvendelse af skruer uden borevinger hvor forboring er nødvendig. Derfor er der vores anbefaling altid at anvende originale Plastmo top- eller bundskruer med borevinger til montering af trapezplader. Anvend altid min. 12 stk./m^2.

Miljø

Vi har et samarbejde med WUPPI om returnering og genanvendelse af PVC-produkter. Du kan aflevere dine gamle tagplader i PVC på genbrugsstationen, og dermed være med til at beskytte miljøet.

JumboLite




BEREGN PROJEKT

Få en samlet materialeliste på dit projekt her:

we care for water

PLASTMO
EcoLite

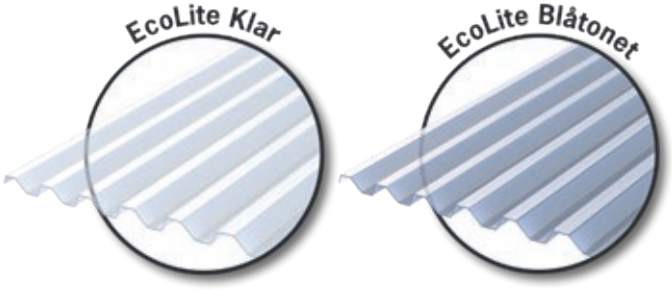

Ønsker du en god økonomisk plade med lysgennemgang, men stiller ikke krav til isoleringsevne? Så er EcoLite Trapezplader det rette valg.

Pladestørrelse	Klar	Blåtonet
2,40 x 1,09 m	•	•
3,00 x 1,09 m	•	•
3,60 x 1,09 m	•	•
4,20 x 1,09 m	•	•
4,80 x 1,09 m	•	•
6,00 x 1,09 m		•

Tilbehør	Længde	Antal
Tætningsprofil EcoLite 70/16	1,05 m	Pose á 10 stk.
Topskrue med borevinger til trapez, galv.		Pose á 50 stk.
Bundskrue med borevinger til trapez, galv.		Pose á 50 stk./200 stk.
Topinddækning, aluminium	1,10 m	1 stk.
Rygningsprofil, klar	1,05 m	1 stk.

Fakta

Form: Trapez

Dækbredde:
1,04 meter ved 1 bølge overlæg (6gr. hældning)

Dækbredde:
0,97 meter ved 2 bølge overlæg (2 gr. hældning)

Lystransmission:
Klar: 83% / Blåtonet: 63%


Profil: 70/16 mm

Godstykkelse: 0,7 mm

Anvendelsestemperatur:
-20°C - +55°C


EcoLite plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B-s2,d0

Rygningsprofil

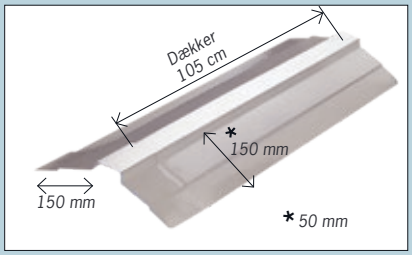


Tagrygning anvendes til trapeztage med sadeltag. Profilet er udformet, så det kan anvendes til taghældninger på mellem 2° og 45°.

Topinddækning

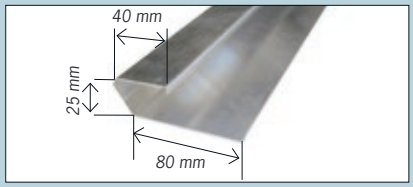

Topinddækning til trapezplader er et rigtig praktisk produkt, som giver en hurtig, pæn og tæt løsning (se monteringsanvisning). Den er let at tætne mod lige facader – f.eks. puds, mursten og liggende træbeklædning. Topinddækningen holder desuden tætningslisten effektivt på plads, selv når det er nødvendigt at anvende yderligere inddækning – f.eks. ved stående træpaneler. Inddækningen fungerer til alle trapeztage.

Korrekt fastgørelse

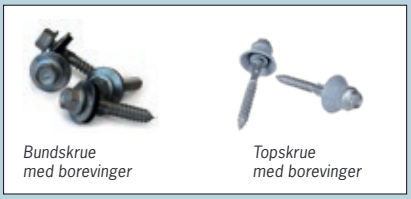

Husk at bruge de rette skruer, og at hullerne til dem skal være større end skruens diameter, så pladen kan bevæge sig med temperatursvingninger. Plastmo Topskrue med borevinger er optimal, fordi den skrues i uden forboring og samtidig sikrer plads til trapezpladens ekspansion ved temperatursvingninger.

Plastmo Bundskrue med borevinger kan ligeledes monteres uden forboring, så du kan spare tid ved montering. Derfor er det vores anbefaling altid at anvende originale Plastmo top- eller bundskruer med borevinger til montering af trapezplader. Anvend altid min 12 stk./m².

PLASTMO

JumboLite



Ønsker du et tag med lysgennemgang af høj kvalitet og med ekstra slagstyrke, 10 års garanti og stiller du ikke krav til isoleringsevne? Så er JumboLite Trapezplader det rette valg.

Fordele ved JumboLite

- **10 års garanti**
- **Genanvendelig PVC**
- **God slagstyrke**
- **UV filter på begge sider**
- **Til f.eks. carporte og terrasseoverdækninger**

Pladestørrelse	Klar	Blåtonet	Røg
2,40 x 1,06 m	•	•	•
3,00 x 1,06 m	•	•	•
3,60 x 1,06 m	•	•	•
4,20 x 1,06 m	•	•	•
4,80 x 1,06 m	•	•	•
6,00 x 1,06 m	•	•	•

Tilbehør	Længde	Antal
Tætningsprofil JumboLite 75/20	1,05 m	Pose á 10 stk.
Topskrue med borevinger til trapez, galv.		Pose á 50 stk.
Bundskrue med borevinger til trapez, galv.		Pose á 50 stk./200 stk.
Topinddækning, aluminium	1,10 m	1 stk.
Rygningsprofil, klar	1,05 m	1 stk.

Fakta

Form: Trapez

Dækbredde:
1,04 meter ved 1 bølge overlæg

Dækbredde:
0,97 meter ved 2 bølge overlæg

Lystransmission:
Klar: 82% /Opal: 45% /Røg: 38%

Profil: 75/20 mm

Godstykkelse: 0,8 mm

Garanti: 10 år

Anvendelsestemperatur:
-20°C - +55°C

JumboLite plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B-s2,d0

Se mere om taghældning og bølgeoverlæg i monteringsvejledningen.


Undgå algedannelse



½ bølge overlæg. Hældning min. 10 cm/m (6°)


JumboLite har et unikt design, der giver mulighed for diskret samling (½ bølge-overlæg), dette minimerer algedannelse i pladesamlingerne.

Rygningsprofil

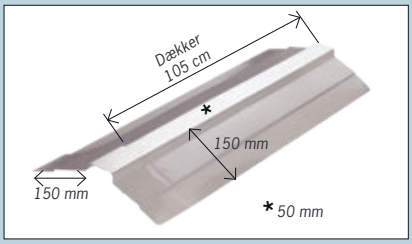


Tagrygning anvendes til trapeztage med sadeltag. Profilet er udformet, så det kan anvendes til taghældninger på mellem 2° og 45°.

Topinddækning

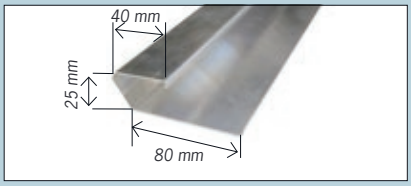

Topinddækning til trapezplader er et rigtig praktisk produkt, som giver en hurtig, pæn og tæt løsning (se monteringsanvisning). Den er let at tætne mod lige facader – f.eks. puds, mursten og liggende træbeklædning. Topinddækningen holder desuden tætningslisten effektivt på plads, selv når det er nødvendigt at anvende yderligere inddækning – f.eks. ved stående træpaneler. Inddækningen fungerer til alle trapeztage.

Korrekt fastgørelse

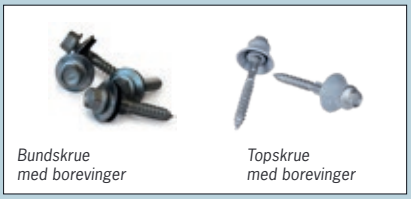

Bundskrue med borevinger

Topskrue med borevinger

Husk at bruge de rette skruer, og at hullerne til dem skal være større end skruens diameter, så pladen kan bevæge sig med temperatursvingninger. Plastmo Topskrue med borevinger er optimal, fordi den skrues i uden forboring og samtidig sikrer plads til trapez-
pladens ekspansion ved tempertursvingninger.

Plastmo Bundskrue med borevinger kan ligeledes monteres uden forboring, så du kan spare tid ved montering. Derfor er det vores anbefaling altid at anvende originale Plastmo top- eller bundskruer med borevinger til montering af trapezplader Anvend altid min 12 stk./m^2.



we care for water

PLASTMO
JärboPro



Ønsker du et tag med lysgennemgang og i en enestående kvalitet med en exceptionel høj slagstyrke, 15 års garanti og stiller du ingen krav til isoleringsevne? Så er JärboPro det rette valg.

Fordele ved JärboPro

- **15 års garanti**
- **Pladerne er fremstillet i genanvendelig polycarbonat, som er næsten umuligt at slå i stykker**
- **Meget høj slagstyrke**
- **Ekstra UV-filter garanterer lang levetid**
- **Kan anvendes fra -50 til +100°C**
- **Til alle overdækninger, hvor lang levetid er vigtig**

Pladestørrelse	Klar	Opal
2,40 x 1,04 m	•	•
3,00 x 1,04 m	•	•
3,60 x 1,04 m	•	•
4,20 x 1,04 m	•	•
4,80 x 1,04 m	•	•
6,00 x 1,04 m	•	•

Tilbehør	Længde	Antal
Tætningsprofil JärboPro 75/16	1,05 m	Pose á 10 stk.
Topskrue med borevinger til trapez, galv.		Pose á 50 stk.
Bundskrue med pakning til trapez, borevinger, galv.		Pose á 50 stk.
Bundskrue med pakning til trapez, borevinger, galv.		Æske á 200 stk.
Topinddækning, klar polycarbonat	1,27 m	1 stk.
Rygningsprofil, klar polycarbonat	1,27 m	1 stk.
Sideinddækning, klar plycarbonat	1,27 m	1 stk.

Fakta

Form: Trapez

Dækbredde:
0,99 meter ved 1 bølge overlæg
(6 gr. hældning)

Dækbredde:
0,92 meter ved 2 bølge overlæg
(2 gr. hældning)

Lystransmission:
KLAR: 90% / OPAL: 45%

Profil: 76/16 mm


Godstykkelse: 0,8 mm

Garanti: 15 år

Anvendelsestemperatur:
-50°C - +100°C


JärboPro plader har efter EN 13501-1 opnået følgende resultat: B-s1,d0

Rygningsprofil

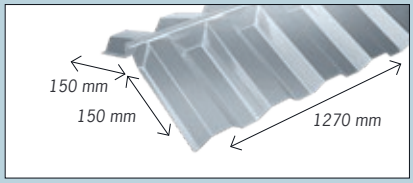


Tagrygning til JärboPro anvendes til trapeztage med sadeltag. Profilet er fremstillet i polycarbonat og udformet, så det kan anvendes til taghældninger på mellem 2° og 45°.

Topinddækning

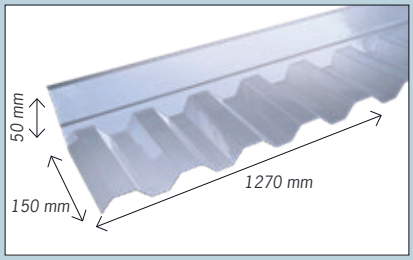


Topinddækning til JärboPro giver en flot afslutning mod bagvæg. Kan anvendes på taghældninger mellem 2°- 45°.

Sideinddækning

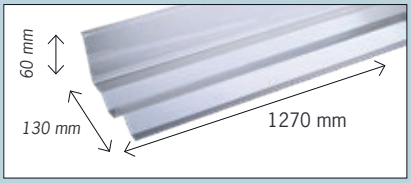

Sideinddækningen anvendes, når tagets sider monteres mod mur/væg.

Korrekt fastgørelse

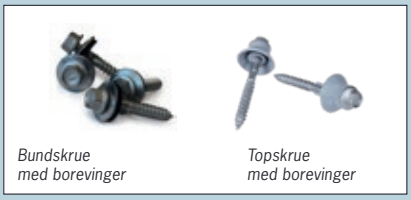

Bundskrue med borevinger

Topskrue med borevinger

Husk at bruge de rette skruer, og at hullerne til dem skal være større end skruens diameter, så pladen kan bevæge sig med temperatursvingninger. Plastmo Topskrue med borevinger er optimal, fordi den skrues i uden forboring og samtidig sikrer plads til trapezpladens ekspansion ved temperatursvingninger. Plastmo Bundskrue med borevinger kan ligeledes monteres uden forboring, så du kan spare tid ved montering. Derfor er det vores anbefaling altid at anvende originale Plastmo top- eller bundskruer med bore
vinger til montering af trapezplader. Anvend altid min 12 stk./m².



we care for water

PLASTMO

SunGlaze



Med SunGlaze får du en flot arkitektonisk tagløsning, der leveres med elegante og stærke samleprofiler i anodiseret aluminium. SunGlaze kan anvendes til alle former for overdækninger, hvor der ikke stilles krav til isolering. SunGlaze – elegant løsning til overdækninger.



Fakta

Anvendelse

Carporte, åbne overdækkede terrasser, tankstationer, indgangspartier, overdækkede gangpartier og overdækkede poolområder.

Vedligeholdelsesfri samleprofiler

SunGlaze samles med vedligeholdelsesfri profiler i anodiseret aluminium med skjult skruefastgørelse. Elegant og nemt.

Materialer i høj kvalitet

Tagpladerne er lavet af polycarbonat, som er et stærkt og slagbestandigt plastmateriale med en lang levetid. Pladerne er UV-beskyttet på oversiden, det mindsker solens nedbrydning og giver et vejrstabilt tag. Derfor tilbyder vi 10 års garanti.

Farver

Fås i farverne røgfarvet og klar. Vær opmærksom på at den røgfarvede plade lukker mindst lys ind, hvilket kan gøre de tilstødende rum i huset mørkere.

Nem montering

SunGlaze monteres hurtig og nemt med tilhørende samleprofiler i aluminium. Kan enten monteres direkte på en "ren" spærkonstruktion med (c/c) 602 mm mellem spærene eller på en spærkonstruktion med tværgående lægter med 800 mm mellem lægterne.




SunGlaze

we care for water

PLASTMO

SunGlaze underkonstruktion

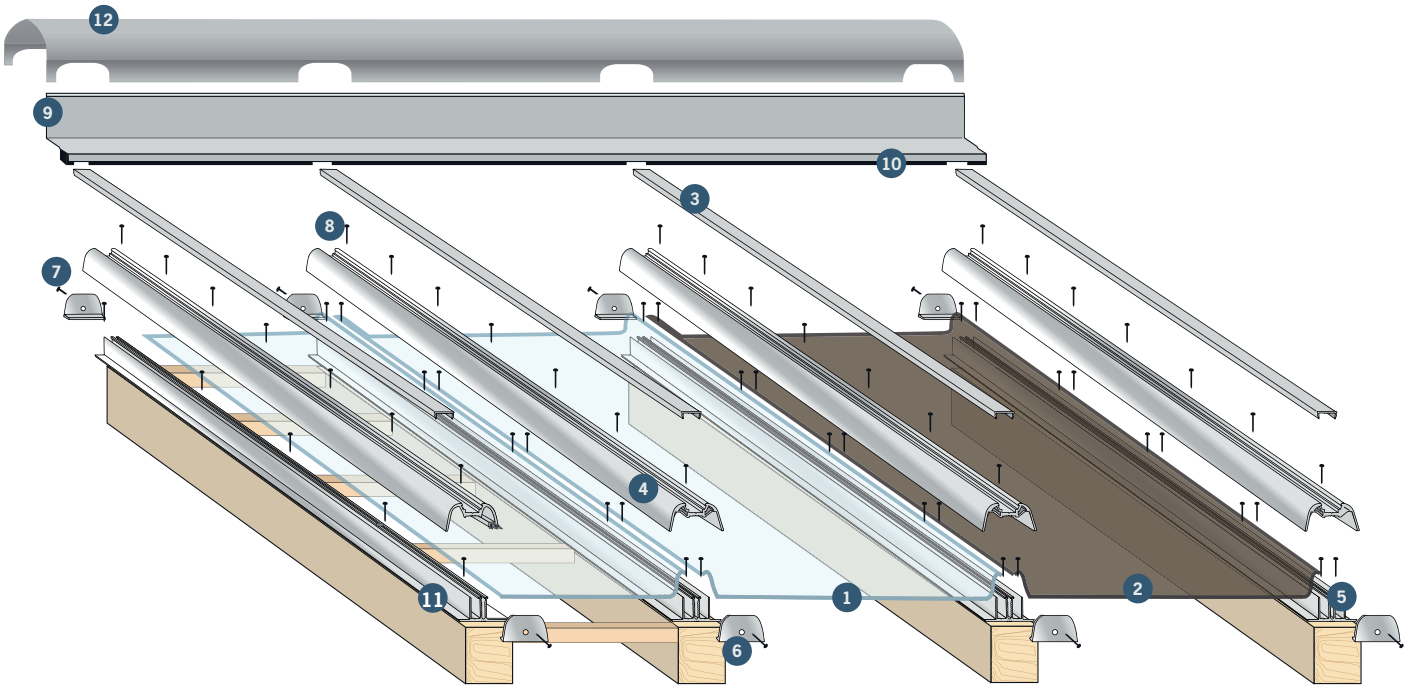

SunGlaze

– elegant løsning til overdækninger

Alt du behøver

1. SunGlaze 4 mm klar eller
2. SunGlaze 4 mm røgfarvet
3. Klikprofil

Profilsæt:

4. Dækliste
5. Samleprofil
6. Endebund
7. Skruer til samleprofil 4,8 x 35 mm
8. Skruer til dækliste og endebund 5,5 x 19 mm
9. Topinddækning 2500 mm
10. Ekspanderende fugebånd 5200 mm
11. Sideinddækning – anvendes kun ved reduceret pladebredde
12. Rygningsprofil – anvendes ved sadeltag



PLASTMO

SunGlaze tekniske fakta

Tekniske fakta	4 mm klar	4 mm Røgfarvet
Lystransmission	ca. 90%	ca. 20%
U-værdi (W/m2K) (9% bedre end glas med samme tykkelse)	5,29	
Spær c/c-afstand (mm)	602	
Højde på plade	21 mm	
Samlet højde for samleprofil, plade og dækliste	34 mm	
Pladens mål	Bredde: ca. 585 mm og tykkelse: 4 mm	
Mindste radius ved koldbukning*	r=4000 mm	
Pladens vægt	5,05 kg/m2 (2,94 kg/m)	
System vægt	7,40 kg/m	
Taghældning min.	50 mm/m (ca. 3°)	
Pladelængder [m]	3,0 / 3,6 / 4,2	
Temperaturstabilitet [°c]	-30 til +115	
Brand	SunGlaze har efter EN13501-1 opnået følgende resultat: B-s1,d0	
Beskyttelse	Pladen er UV-beskyttet på oversiden	
Lyddæmpning	ca. 23 db	

** Aluminiumsprofiler skal valses*



Fakta


Fordele ved SunGlaze

- **Flot glasklar plade, ligner hærdet glas**
- **Vandtæt samling uden brug af silikone eller gummipakninger**
- **Fri termisk bevægelighed for tagpladerne**
- **Stor styrke over for sne- og vindbelastninger**
- **Næsten umulig at slå i stykker**
- **Enkel, hurtig og sikker montering**
- **Skjult skruefastgørelse**
- **Minimal vedligeholdelse**

Farver

Se vareprøver i din lokale trælast eller byggemarked.

Prøver kan også bestilles på www.plastmo.dk/bestil-proeve

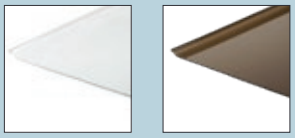

Klar

Røgfarvet

PLASTMO

EazyGlaze



EazyGlaze er et økonomisk alternativ til Plastmo SunGlaze. Hvor SunGlaze monteres med eksklusive profiler i anodiseret aluminium, er EazyGlaze fremstillet i et smart design, som gør, at pladerne kan monteres uden brug af profilsystem. Taget anvendes til åbne tag-løsninger, hvor der ikke stilles krav til isolering.



Fakta

Anvendelse

EazyGlaze er en stilren tagløsning, der egner sig til åbne tagkonstruktioner, som f.eks. overdækning af terrasse eller carport.

Materialer i høj kvalitet

Tagpladerne er lavet af 3 mm klar eller røgfarvet polycarbonat, som er et stærkt og slagbestandigt plastmateriale med en lang levetid. Pladerne er UV-beskyttet på oversiden, det mindsker solens nedbrydning og giver et vejrstabilt tag. Vi yder 10 års garanti på dit EazyGlaze tag.

Minimalt vedligehold


EazyGlaze kræver minimalt vedligehold. Det anbefales at taget rengøres 1-2 gange årligt.

Nem og hurtig montering

Pladerne er fremstillet i et smart design, som gør monteringen nem og hurtig. Pladerne er profileret i begge sider, så du nemt kan sammensætte flere plader med overlap. Gennem overlappet fastgøres pladerne direkte til spær- eller lægtekonstruktionen med EazyGlaze skruer. Løsningen monteres direkte på spærkonstruktion med en c/c afstand på 600 mm mellem spærene eller på en lægtekonstruktion med en lægte c/c afstand på maks. 700 mm.

PLASTMO

EazyGlaze konstruktion

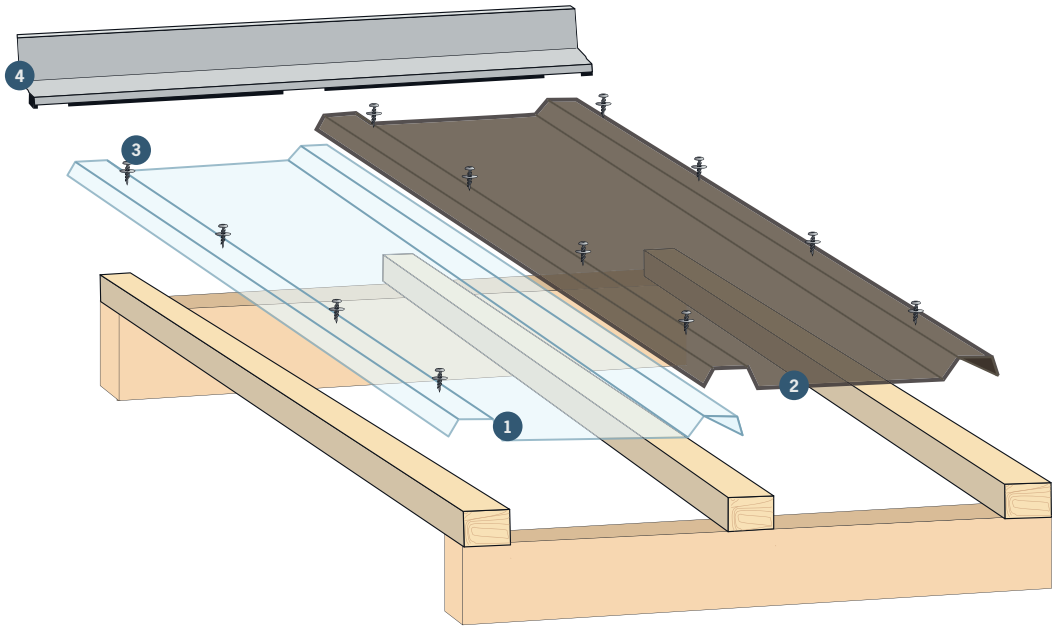

Fordele ved EazyGlaze

- **Stilren overdækning i 3 mm klar eller røgfarvet PC**
- **Nem og hurtig montering med tilhørende skruer**
- **Minimal vedligeholdelse**
- **UV-beskyttelse – 99,9 % af UV filtreres væk**
- **Høj slagstyrke**
- **10 års garanti**

Tekniske fakta	EazyGlaze 3 mm klar	EazyGlaze 3 mm røgfarvet
Lystransmission	90 %	20%
Samlet højde for plade og skruer	37 mm	
Pladens mål	Bredde: 685 mm og tykkelse: 3 mm	
Pladens vægt	3,9 kg/m2 (2,67 kg/m)	
Taghældning min	50 mm/m (ca. 3 gr)	
Pladelængder	3,6 m / 4,2 m / 6 m	
Temperaturstabilitet [°c]	-30 til +115	
Brand	EazyGlaze har efter EN13501 opnået følgende resultat: B-s1,d0	
Beskyttelse	Pladen er UV-beskyttet på oversiden	
Lyddæmpning	ca. 22 db	


EazyGlaze


Smart tagløsning i glaslignende design.
Alt du behøver:

1. EazyGlaze 3 mm klar
2. EazyGlaze 3 mm røgfarvet
3. Skruer

Tilvalg:

4. Topinddækning 3050 mm
5. Ekspanderende fugebånd 5200 mm
6. Inddækning fritstående 3050 mm
7. Underlagsbånd

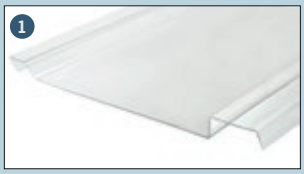

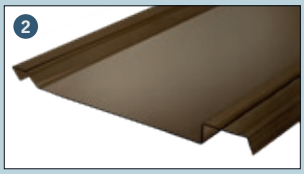













we care for water

Gode råd om tagplader

Spærfag af limtræ

Limtræ sikrer en lige, jævn og formstabil løsning og kan derfor anbefales. I de tilfælde hvor man ikke anvender limtræ, bør man altid montere mindst en lægte mellem for- og bagkant. Dette giver en stivere og stærkere konstruktion.

BEMÆRK! Termopladerne skal altid monteres med støtte i både for- og bagkant.

Isolering

Isolér aldrig med mineraluld eller lignende direkte under tag med lysgennemgang.

Gå ikke på taget

Træd ikke direkte på pladen, når du arbejder på taget. Læg altid plade, planke, stige eller lignende ud på taget til at udligne trykket.

Rengøring

Alle tagplader rengøres med vand*, evt. håndvarmt så skidt og fremmedlegemer skylles væk fra tagpladen. På Trapez- og TwinLite plader kan man derefter forsigtigt anvende en blød autobørste med splittede børstehår og vandgennemløb til evt. yderlig rengøring af pladerne. Undgå at skrubbe med børsten. Børst aldrig og forsøg ikke at rengøre tørre plader. Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperatur over 25° C. Højtryksspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. De kan påvirke plader og pakninger. Trapezplader skal holdes rene og fri for blade, mos og andet, der kan forhindre vandets strømning, da man ellers kan risikere overløb i pladernes overlap.

Kondens

På især tynde termotage kan kondens mellem pladens lag forekomme. Mængden og varigheden af kondensen afhænger af den lokale fugtpåvirkning.

Ventilation

På varme sommerdage bør udestuen ventileres, da temperaturen ellers kan blive meget høj. Uopvarmede udestuer bør ventileres for at undgå kondens, som kan opstå ved vejrskift.

Opbevaring

Opbevar pladerne på et plant underlag. Hold dem overdækkede med lystæt materiale, hvis du opbevarer pladerne udendørs. Tagpladerne må ikke stables i direkte sollys. Undgå længere tids opbevaring med beskyttelsesplasten på. Beskyttelsesplasten skal tages af, så snart pladerne er monteret.

Fjern sne fra taget

Ved snefald eller snefygning bør sneen på taget fjernes, for at undgå overbelastning af tagplader og tagkonstruktion.

OBS! Husk altid, at oversiden af trækonstruktionen skal behandles med lys træbeskyttelse eller maling! Lud må ikke anvendes, da det kan påvirke pakningerne!

*Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).

Find en håndværker i dit lokalområde



Gå ind på plastmo.dk/find-haandvaerker og find en håndværker i dit lokalområde.

Alle håndværkerne er Certificerede Plastmo Partnere, fordi de er uddannet i Plastmo Tagrender, Termotage og Trapeztage. De har også produktprøver på alle Plastmos produkter, så det er nemt for dig at vælge præcis den løsning, du har brug for.

Vnr.: 0018004 00200085 Sep26

Plastmo.dk
we care for water

Plastmo A/S | Odinsvej 9-11 | DK-4100 Ringsted | CVR-nr.: 33 05 16 62 | info@plastmo.dk | T: +45 57 66 66 66 | Plastmo A/S er en del af ACO Koncernen

Plastmo®
we care for water

Monteringsvejledning Tagløsninger



Monteringsvejledning – Termotage, Trapeztage, SunGlaze og EazyGlaze

Plastmo®

we care for water



TwinLite

Plastmo®
we care for water

Indhold

TwinLite Termotag 4

Før du begynder 4
TwinLite oversigtstegning 4
Underkonstruktion 4
Du skal bruge 5
Lægtekonstruktion 5
Spærkonstruktion 6
Topinddækning mod bagmur (Aluprofil) 10
Inddækning mod bagmur under tagudhæng 11
Inddækning bagkant og side på fritstående tag 12
Rygningsprofil 13
Tag med to forskellige taglængder 14

Trapeztage 16

Før du begynder 16
Topinddækning 16
Lægning af plader 16
Monterering af bund- og topskruer 17
Tætningsprofil og fugning 18
Tagrygning 18

SunGlaze 19

Før du begynder 19
Montering 19
Topinddækning mod bagmur (Aluprofil) 20
Sideinddækning 21
Rygningsprofil 22

EazyGlaze 24

Før du begynder 24
SPÆR konstruktion 24
Montering 24
Afslutning langs side – spærkonstruktion 25
LÆGTE konstruktion 26
Montering 26
Afslutning langs side – lægtekonstruktion 27
Topinddækning mod bagmur (Aluprofil) Spær- og lægtekonstruktion 28

Gode råd om tagplader 29

MONTERINGS VIDEO

Før du begynder

Læs venligst hele monteringsanvisningen inden arbejdet påbegyndes.

TwinLite monteres på en tagkonstruktion opbygget med spær eller lægter. Til udestuer bør der anvendes formstabilt træ – f.eks. af limtræ. I tvivlstilfælde bør ekstra tværgående lægter monteres, således at der opnås en stærkere og stivere konstruktion. Afstanden mellem samleprofilerne (c/c) skal være 99 eller 120 cm afhængig af pladevalg. Denne afstand er vigtig, for at monteringen kan foregå uden problemer. Ved mindre afstand kan pladen afkortes i bredden. Pladen skal støttes i både for- og bagkant for at systemet kan fungere. Taghældningen skal være min. 30 mm/m (ca. 2°).

Beskyttelsesfolien fjernes efterhånden som du monterer pladerne.


TwinLite leveres i flere standardlængder. Hvis pladerne skal afkortes eller tilskæres i bredden anvendes en fintandet sav eller vinkelsliber. Skal pladerne afkortes i bredden skal det sikres, at der afsluttes med en ubrudt kanalvæg.

Pladens bredde skal være 10 mm mindre end afstanden mellem samleprofilernes centrum til centrum (c/c).

Kanalerne rengøres efter behov med en støvsuger. TwinLite monteres med almindeligt håndværktøj. Pladerne skal nå 1/3 ud i tagrenden (normalt ca. 50 mm) for at sikre et godt afløb af vandet.

OBS! Pladerne er forsynet med en ekstra UV-beskyttelse for at forlænge levetiden. På TwinLite pladerne findes UV-beskyttelse på begge sider. Det gør det muligt at udnytte materialet maksimalt ved skrå tilskæringer.


TwinLite oversigtstegning

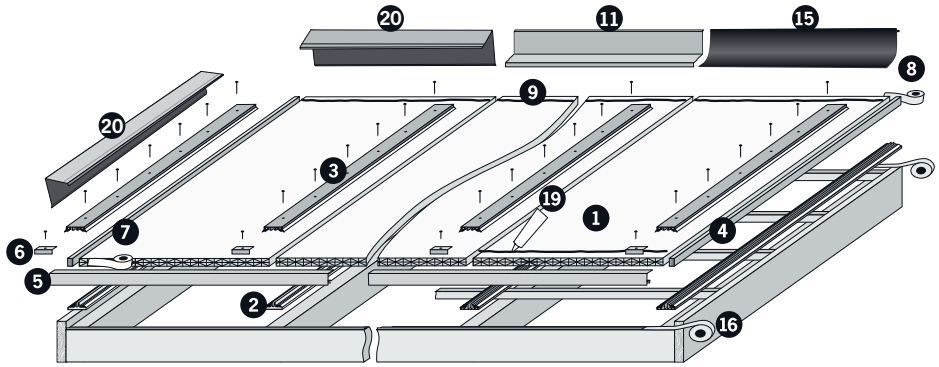

1. Termoplade
2. Samleliste/samleprofil
3. Dækliste
4. Forhøjelsesprofil
5. Endeprofil mod tagrende
6. Endeluk dækliste, 2 stk./pakke
7. Diffusionsåben tape – forkant
8. Alu-tape – bagkant
9. Underlagsbånd
11. Topinddækning
12. Indskud i mur (se øverst s. 7)
13. Sternafdækning (se øverst s. 7)
14. Sideafdækning (se øverst s. 7)
15. Tagdug
16. Tætningsbånd
19. Siliconefugemasse
20. Inddækning fritstående

Underkonstruktion

Spær

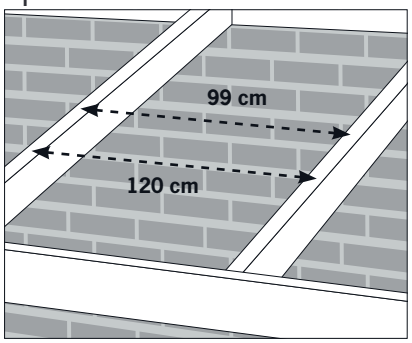


Alu- eller gummi samleprofil

TwinLite 16 mm (c/c 99 cm),
TwinLite 32 mm (c/c 120 cm)

Pladen skal altid have støtte i både for- og bagkant.

Nedfældet lægter

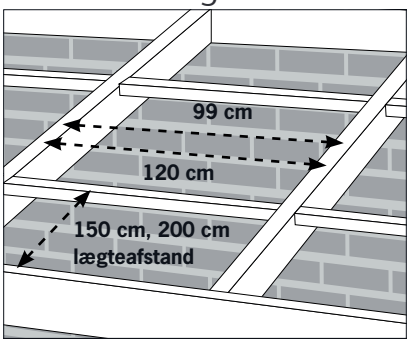


Alu- eller gummi samleprofil

TwinLite 10 mm (c/c 99 cm),
TwinLite 16 mm (c/c 120 cm)

Pladen skal altid have støtte i både for- og bagkant.

Maks. afstand (c/c), mellem lægter, cm	
TwinLite 10 mm, c/c 99 cm	150
TwinLite 16 mm, c/c 120 cm	200

Lægter

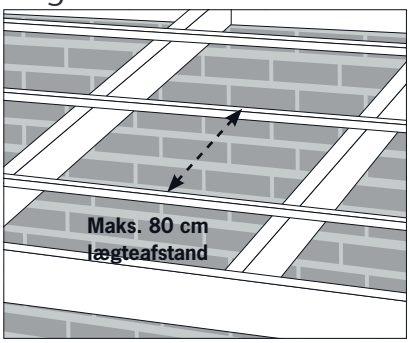

Alu samleprofil

TwinLite 10 mm,
TwinLite 16 mm,
TwinLite 32 mm


Pladen skal altid have støtte i både for- og bagkant.

Du skal bruge

- **Vinkelsliber eller fintandet sav**
- **Bukke**
- **Målebånd**
- **Tommestok**
- **Blyant**
- **Sikkerhedsbriller**
- **Høreværn**
- **Hæftepistol eller søm**
- **Hammer**
- **Bore- og skruemaskine**
- **Nedstryger**
- **Hobbykniv**
- **Stige**

Lægtekonstruktion

Lægtekonstruktion med samleprofil i aluminium monteret med skruer

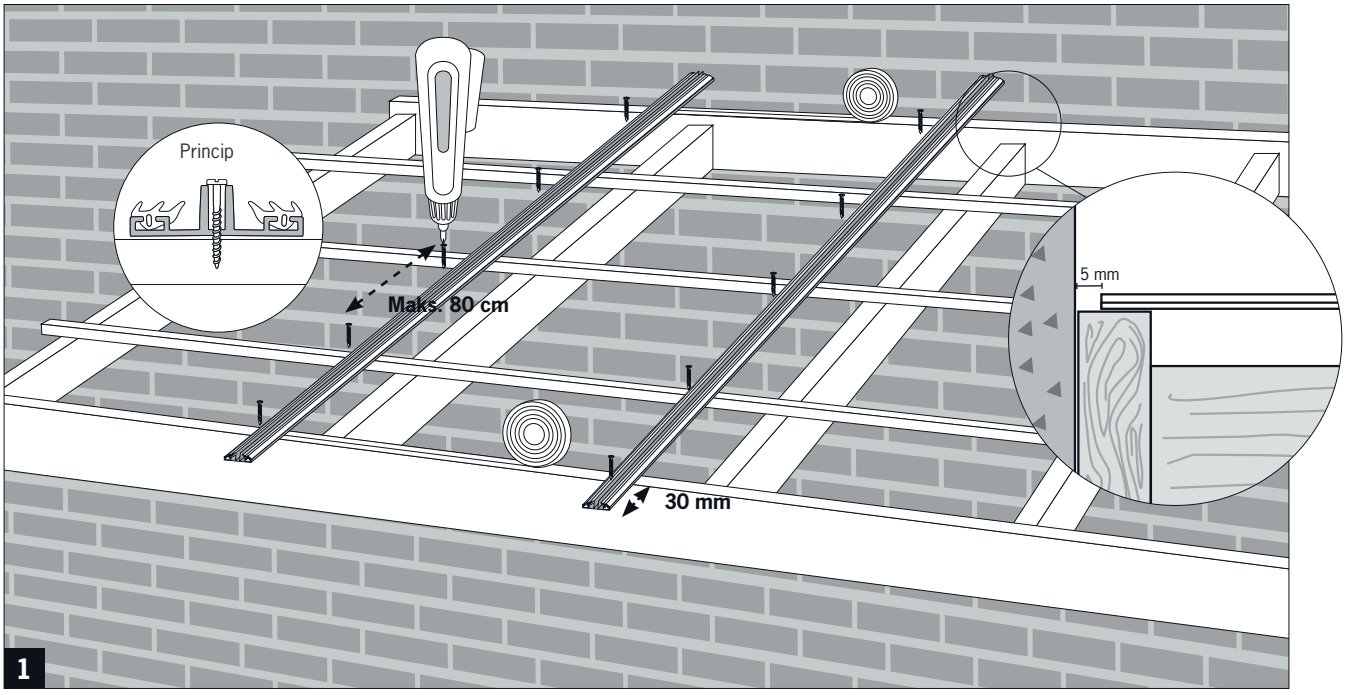


Samleprofil i aluminium (alu) anvender man på tagkonstruktioner med tværgående lægter.

Princippet i monteringen af henholdsvis alu og gummi samleprofil er ens. I den efterfølgende vejledning vises montering på en ren spærkonstruktion.


Spærkonstruktion

Spærkonstruktion med samleprofil i gummi monteret med søm

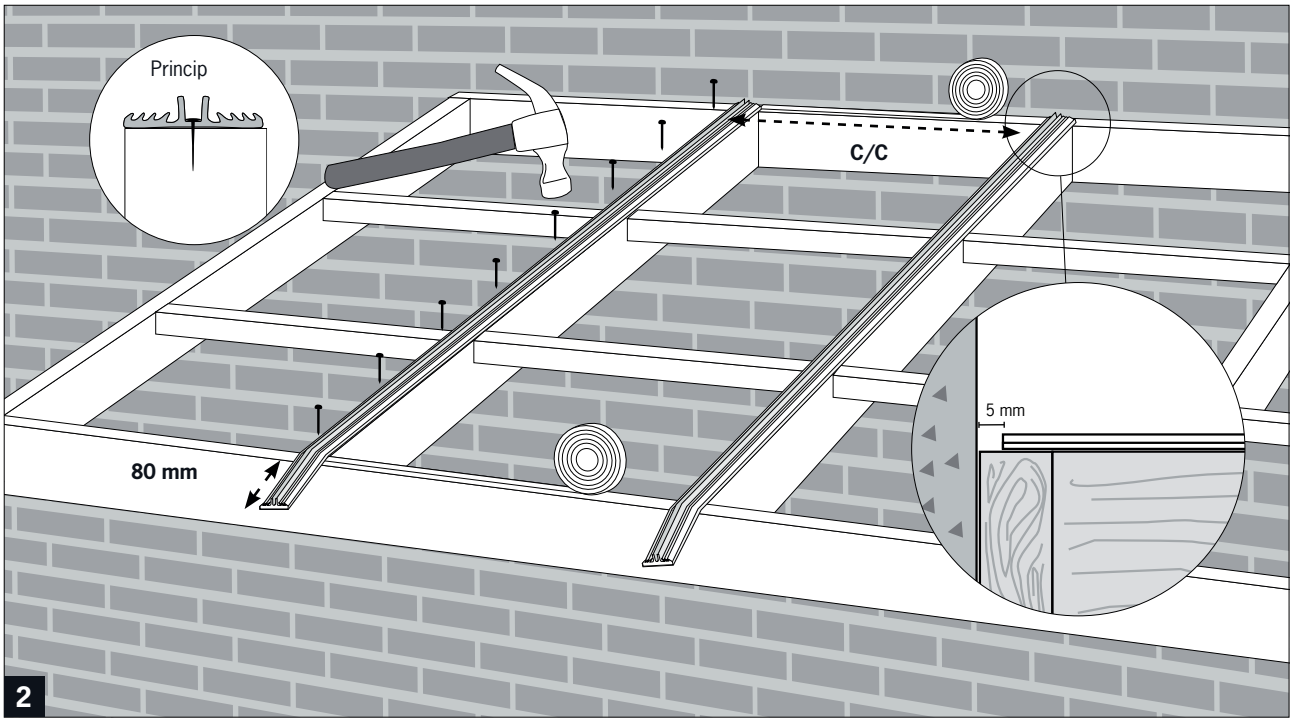


Samleprofil i gummi anvendes ved montering direkte på spæret.
En C/C spærafstand på 99 cm eller 120 cm passer til de to bredder TwinLite Tagplader fås i.

Opmåling af TwinLite Pladen

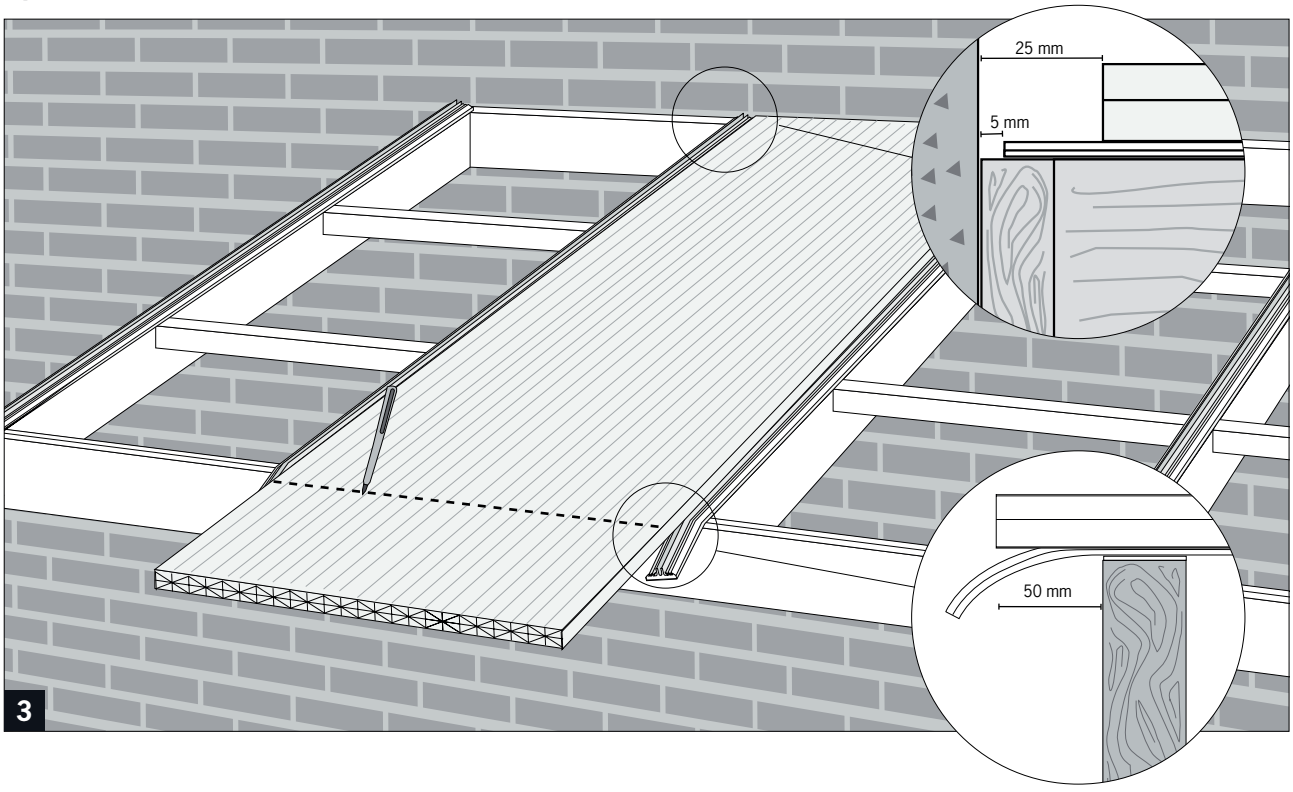


Tilskæring af pladens længde

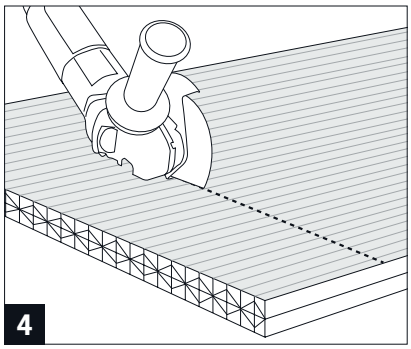


Tilskær pladens længde med en vinkelsliber med skæreskive eller fintandet sav.

Støvsugning

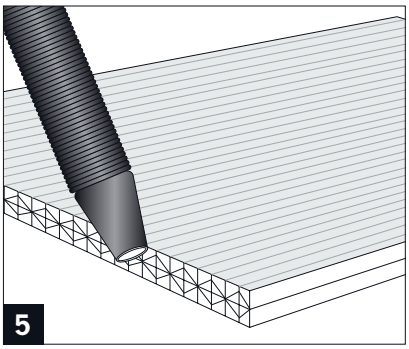


Støvsug kanaler.

Tilskæring af pladens bredde

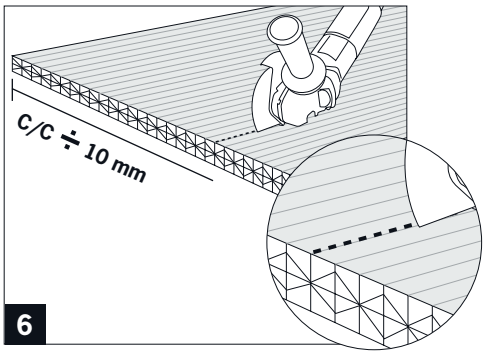


Det kan være nødvendigt at tilpasse de yderste plader i bredden. Afslut med ubrudt væg.

Folie

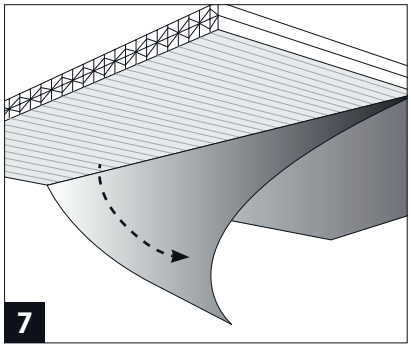


Fjern folie på pladens underside.
Bemærk! Pladen kan vendes begge veje, da der er UV filter på begge sider.

Diffusionsåben tape og alu. tape

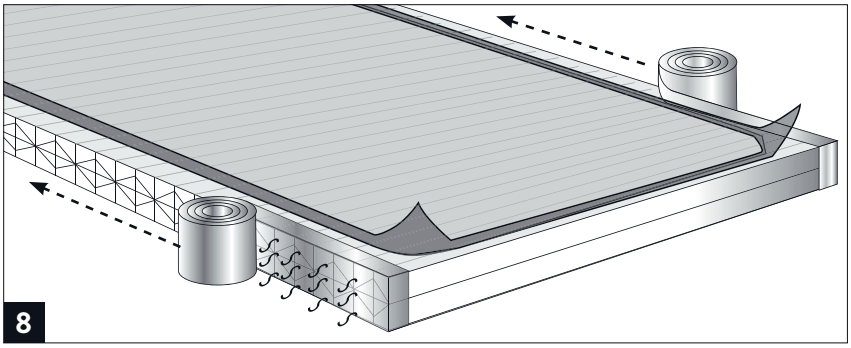


Montér alu tape i den ende af pladerne, der vender op mod mur, og diffusionsåben tape i den ende, der vender ned mod tagrenden.

Montering af plader og dæklister

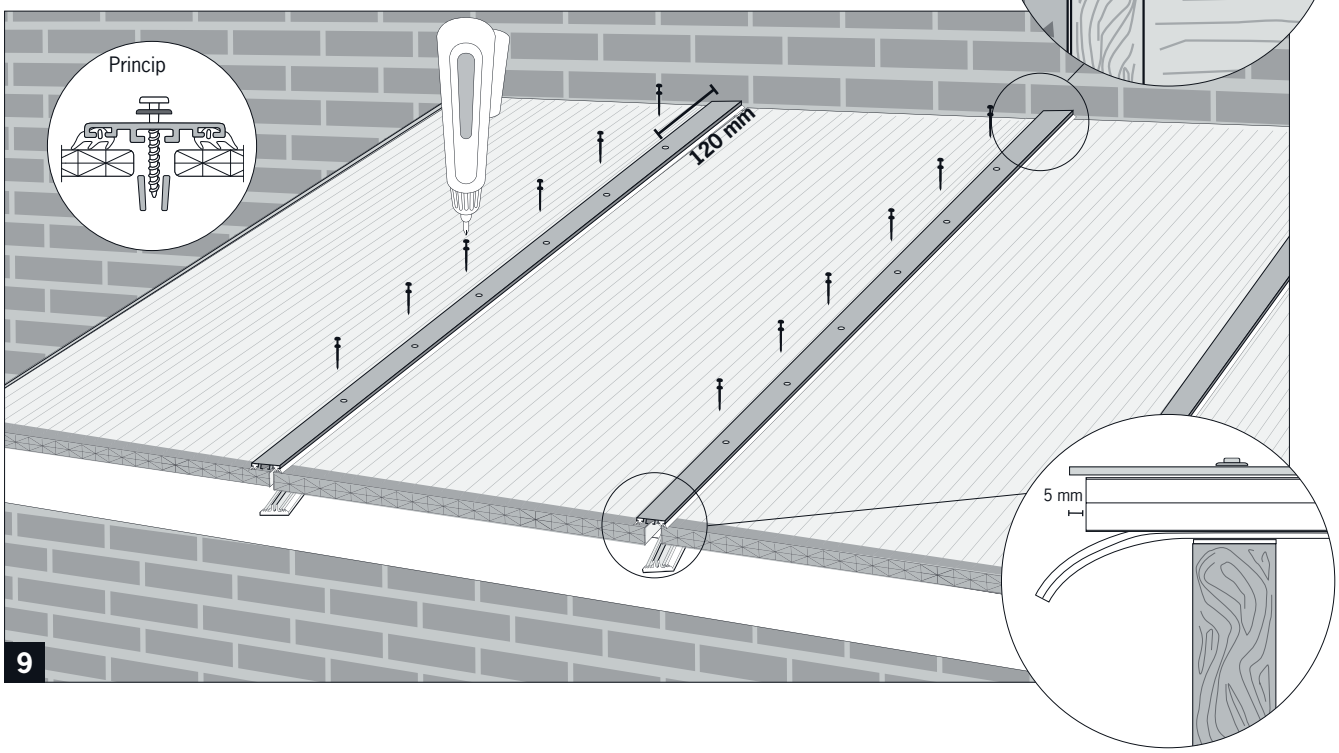



Forhøjelsesprofil

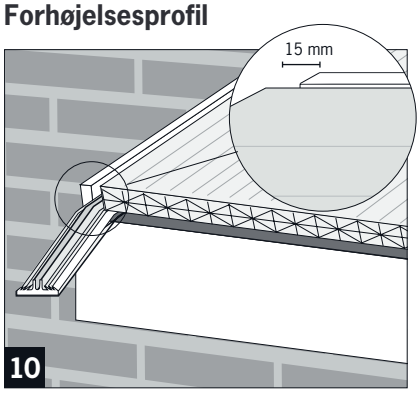


Placér forhøjelsesprofilet (3 forskellige: 10 mm, 16 mm og 32 mm) alt efter tykkelsen på pladen.
Forhøjelsesprofilet skal være 15 mm kortere end pladen.


11 Forhøjelsesprofil med samleprofil i gummi

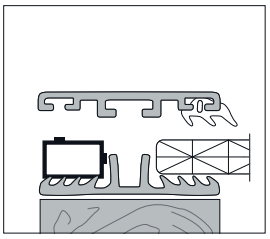

Placering af forhøjelsesprofil - 10 mm

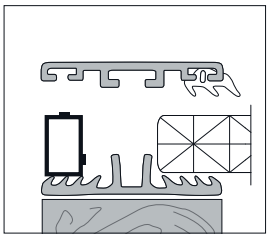

Placering af forhøjelsesprofil - 16 mm

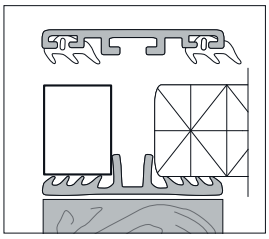
Placering af forhøjelsesprofil - 32 mm


12 Forhøjelsesprofil med samleprofil i alu

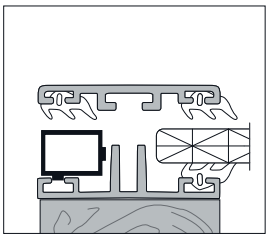

Placering af forhøjelsesprofil - 10 mm

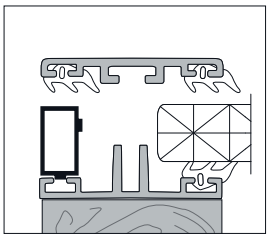

Placering af forhøjelsesprofil - 16 mm

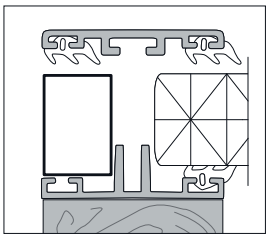
Placering af forhøjelsesprofil - 32 mm


13 Sideafdækning med samleprofil i gummi

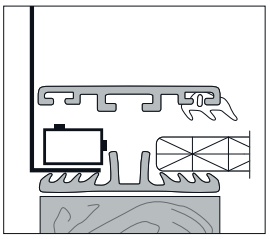

Placering af sideafdækning - 10 mm

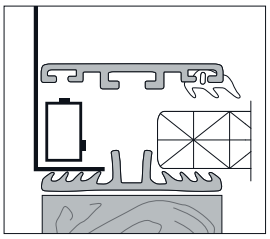

Placering af sideafdækning - 16 mm

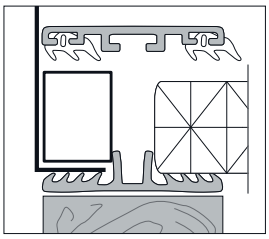
Placering af sideafdækning - 32 mm


14 Sideafdækning med samleprofil i alu

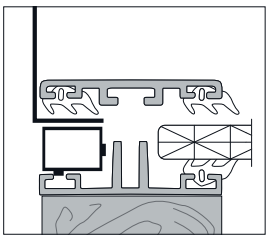
Placering af sideafdækning - 10 mm

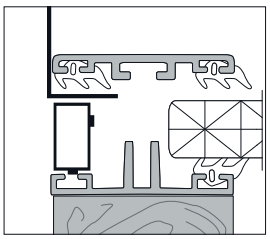

Placering af sideafdækning - 16 mm

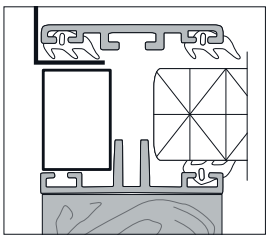
Placering af sideafdækning - 32 mm

15 Sideafdækning med afslutning

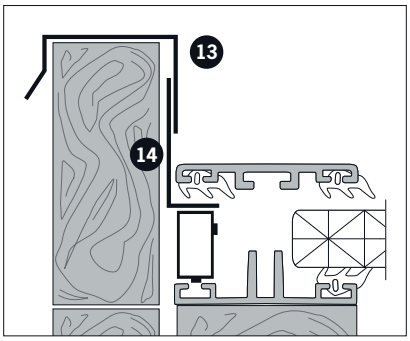


Sideafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 20 mm. Overlap skal være i faldretningen.
Sternafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 15 mm. Overlap skal være i faldretningen.

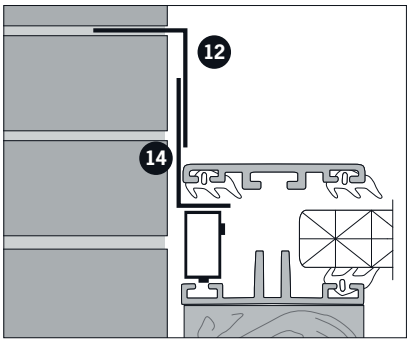



Sideafdækningsprofilerne skal overlappe hinanden med 10 - 20 mm. Overlap skal være i faldretningen.
Indmuringsprofilerne indfræses i mur og monteres med ca. 10 mm overlap i faldretningen.

Endeprofil montering

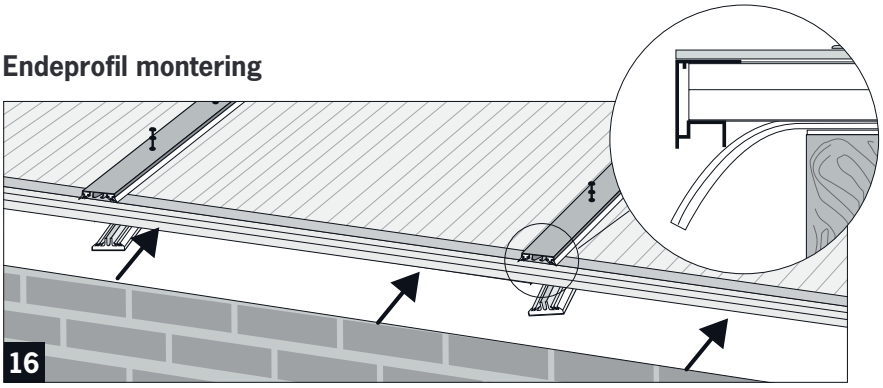

16

Montér endeluk og fug med silikone

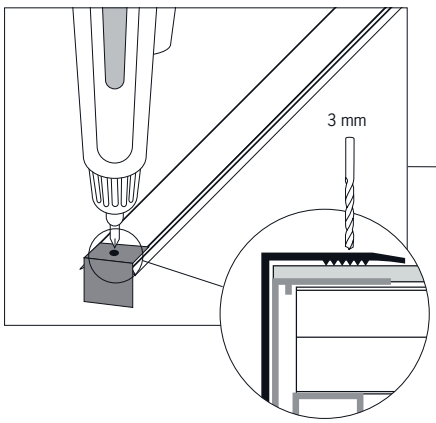

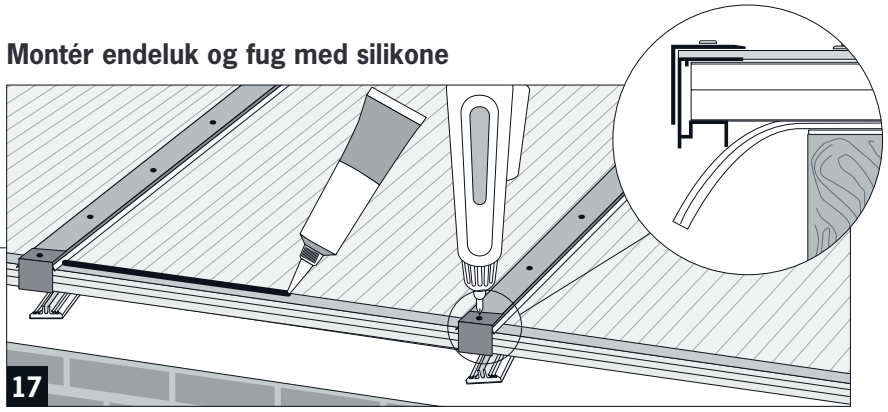

17

Fjern folien fra pladen

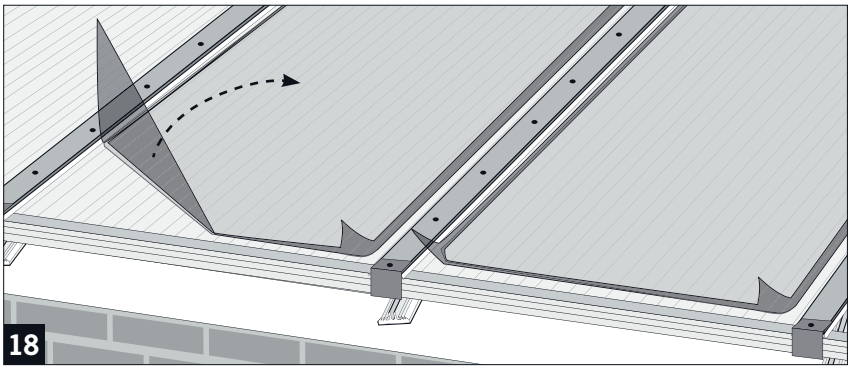

18

Topinddækning mod bagmur (Aluprofil)


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af topinddækning!

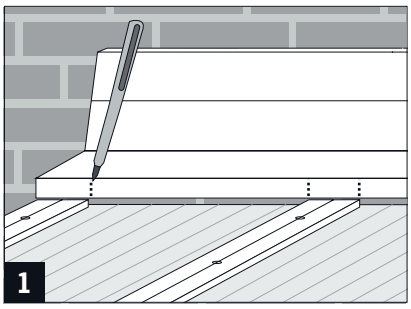

Afmærk med blyant hvor dæklisterne skalpassere topinddækning.

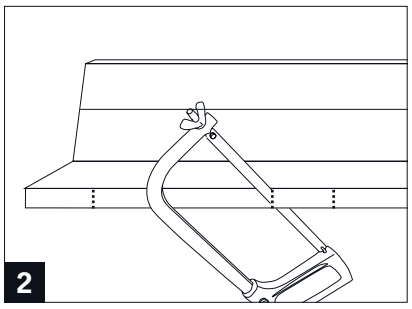


Tilskær topinddækning.

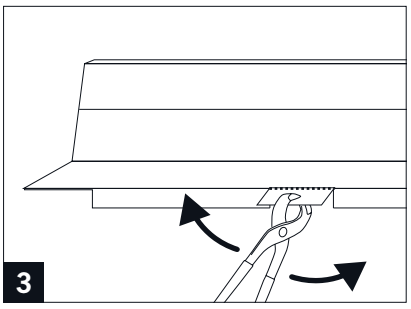


Fjern "tapper" med en tang.


Forboring

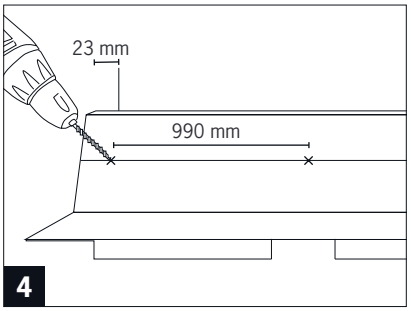

Bor hul i borerillen øverst i profilet med maks. 990 mm afstand.

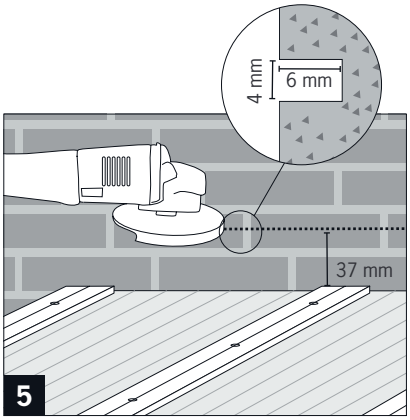


Fræs fuge i mur 37 mm over TwinLite Dæklisterne. Skær fugen i en højde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

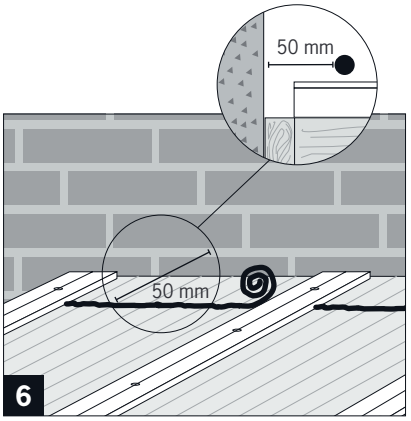


Montér underlagsbånd ovenpå TwinLite Pladerne mellem dæklisterne. Montér underlagsbånd 50 mm fra væggen.


Forlængelse

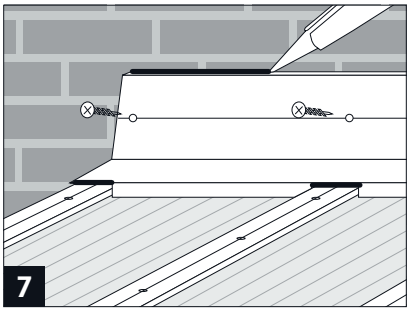

Skru profilet i muren. Fug på overkanten af topinddækning og på underkanten ned mod dæklisten. NB! Skruer medfølger ikke.

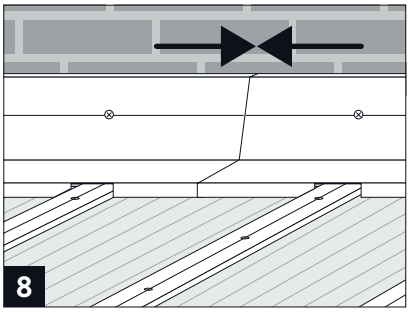

Stød de to topinddækninger sammen.

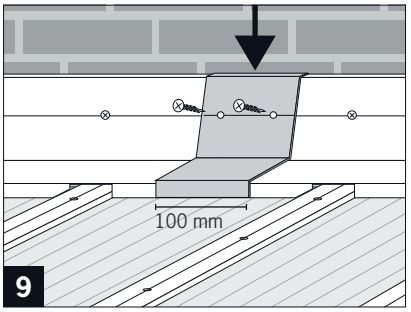

Skær 100 mm af topinddækningen og anvend det som overlap over de sammenstødte profil ender.

Inddækning mod bagmur under tagudhæng


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af tagdug!


Tagdug (EPDM dug) fungerer som overgang mellem bagmur og overside af TwinLite Tag under tagudhæng.


NB! Skruer medfølger ikke.


Tagdugen skal uhindret kunne arbejde mindst 25 mm i pladens længderetning.

Inden montering af butylbånd skal montage-overfladen være ren og tør.

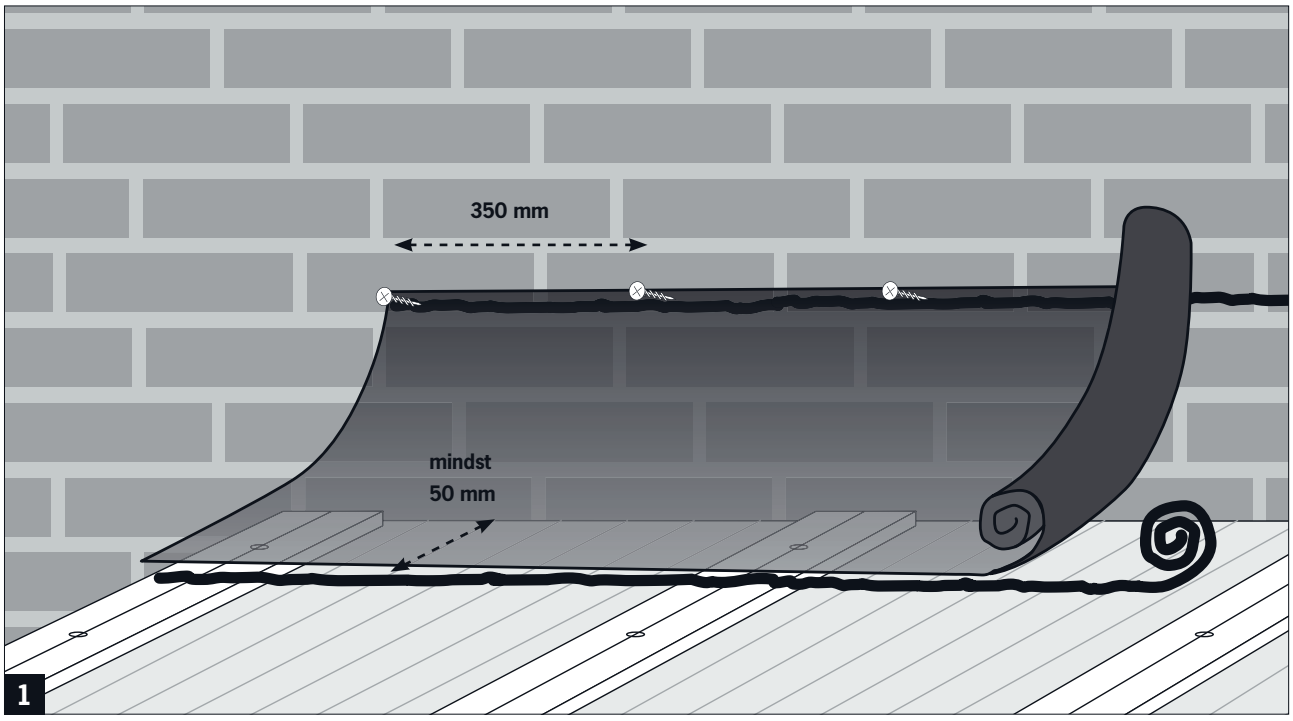

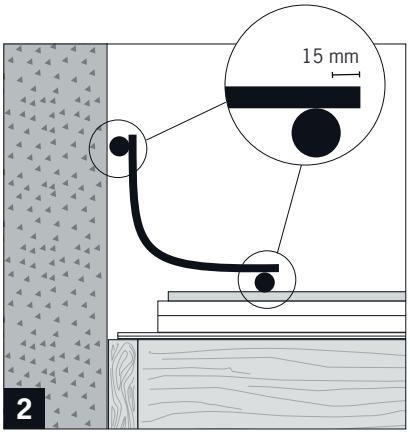


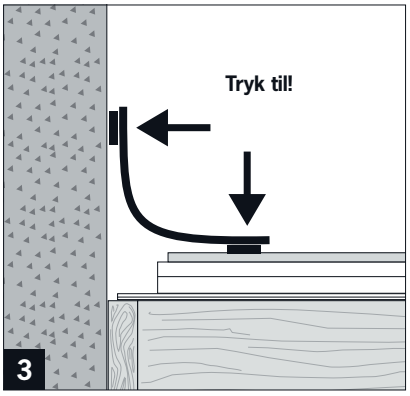

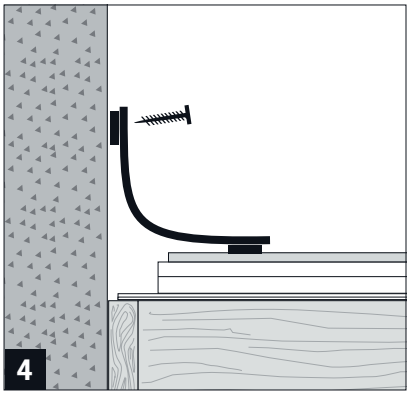


Inddækning bagkant og side på fritstående tag


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af inddækningen!

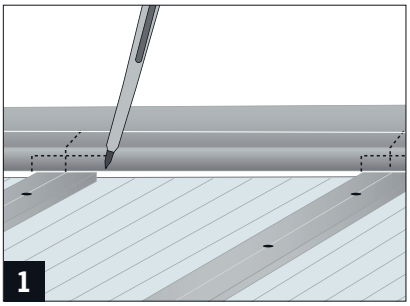

Afmærk med blyant hvor dæklisterne skal passere inddækningen. Afmærk også center af dækliste på profilets borerille.

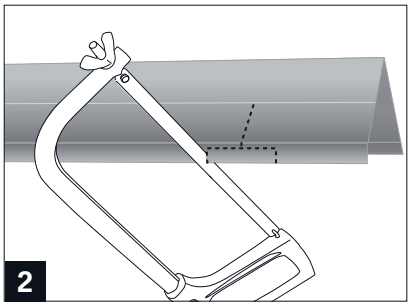


Tilskær inddækningen

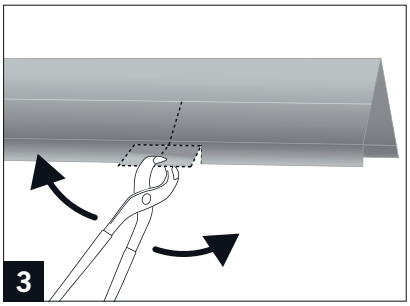


Fjern "tapper" med en tang.


Forboring

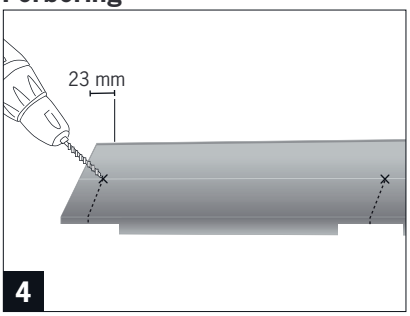

Bor Ø6 mm hul i borerillen i toppen af profilet og ned gennem borerillen i dæklisten.

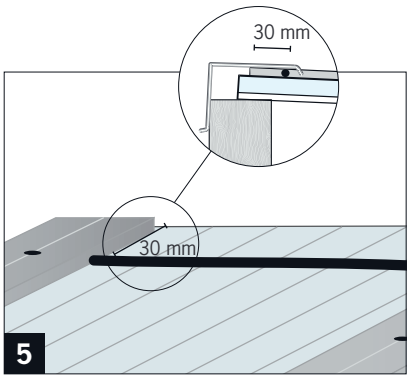


Montér underlagsbånd ovenpå TwinLite pladerne mellem dæklisterne. Montér underlagsbåndet 30 mm fra pladeenden så det lige ligger inden for profilets drypnæse.

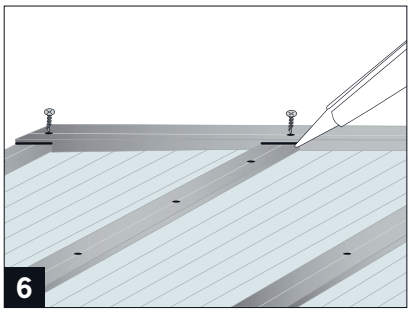


Skru profilet ned mod dæklisterne – brug medfølgende skruer. Fug mellem dækliste og profilet – brug medfølgende silikone.

Forlængelse

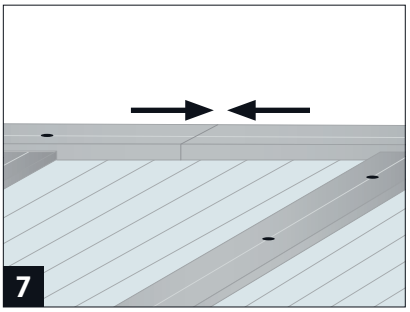


Stød de to inddækninger sammen

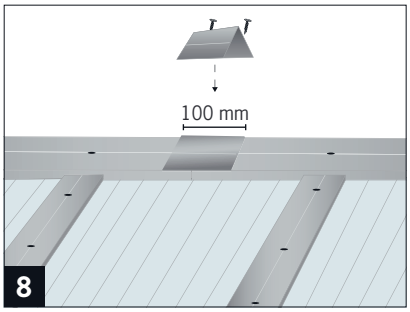


Skær 100 mm af profilet og anvende det som overlap over de sammenstødte profil ender. Fjern drypnæsen på de 100 mm.
Skru overlap fast til underliggende profil på ydersiden af profilet. Skruer medfølger ikke.


Inddækning langs sider

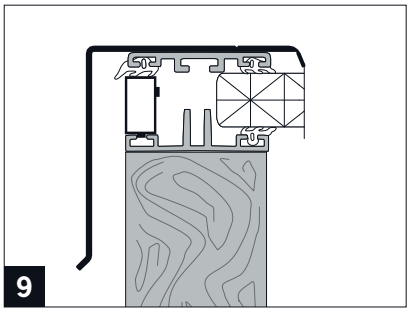



Tilpas sideinddækning med bagkant inddækningen. Enten via smig skæring eller ved at lade sideinddækningen gå under bagkant inddækningen. Overfør derefter monteringshuller fra dæklíste til inddækning. Placer dæklíste henover forhøjelsesprofil, plade og samleprofil. Læg sideinddækningen henover dæklisten så monteringshuller flugter. Monter skruer i alle monteringshuller. Sørg for at placere skruerne mellem samleprofilets ben.


Rygningsprofil

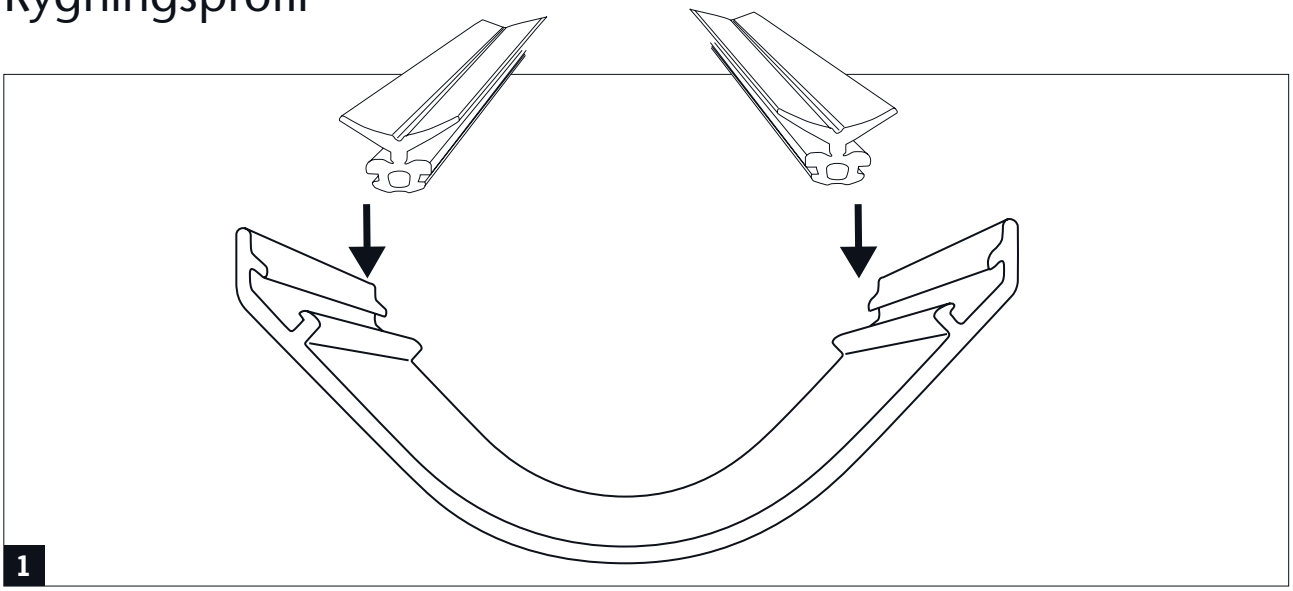

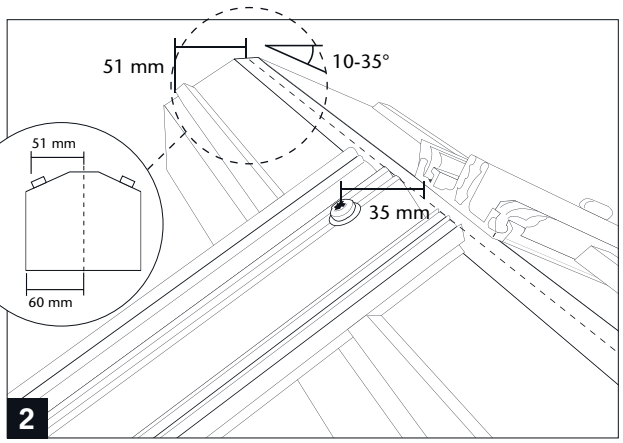


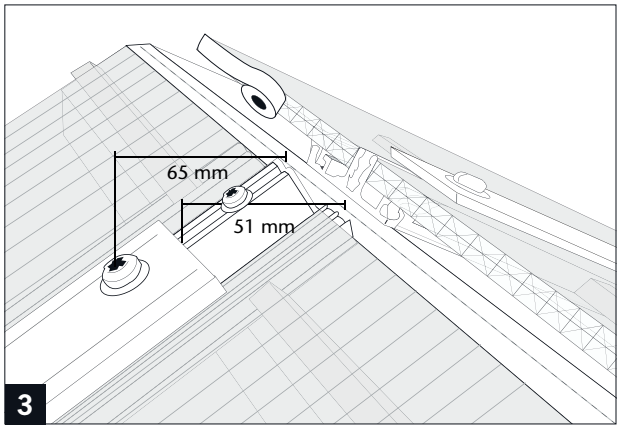

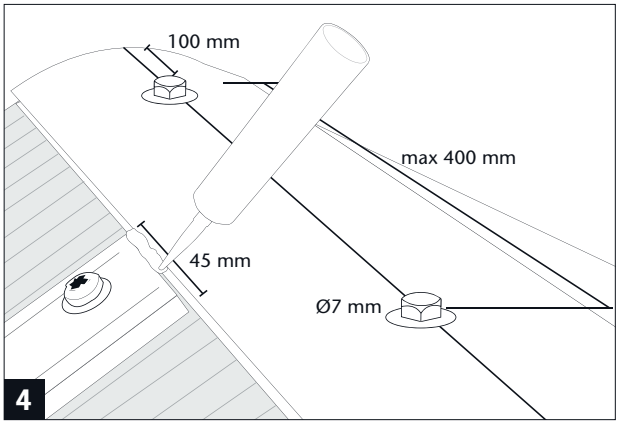


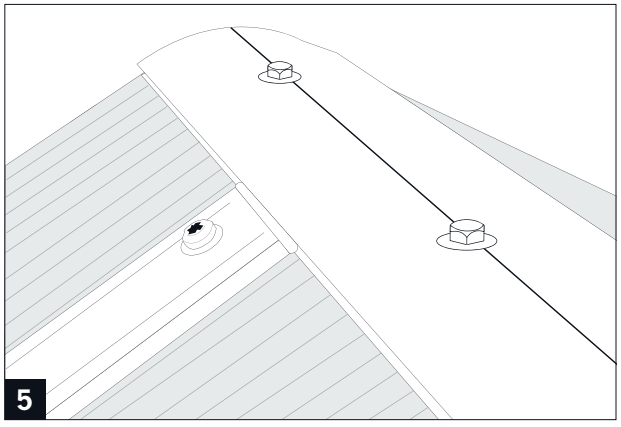


Tag med to forskellige taglængder

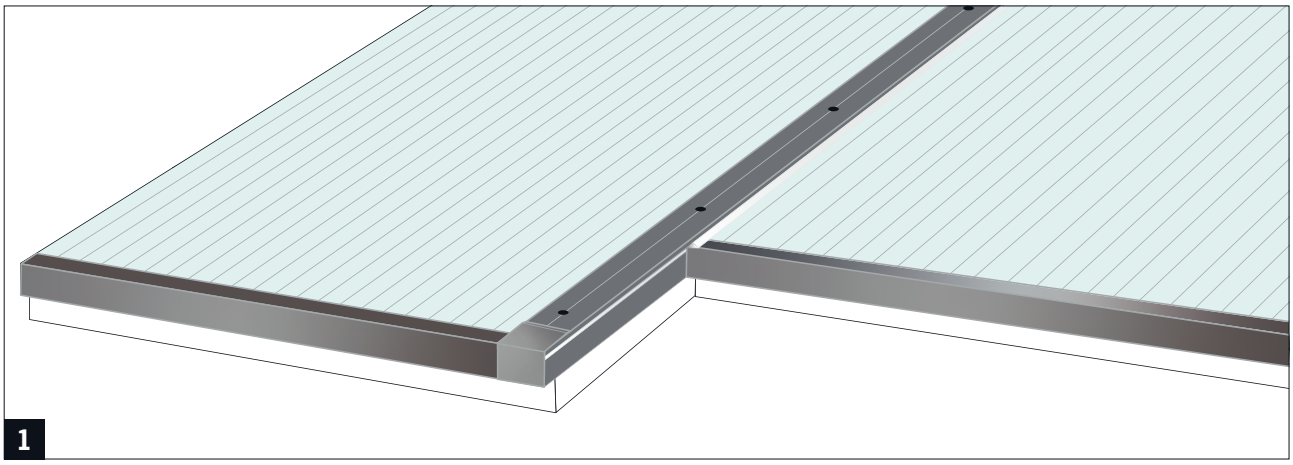


Nedenstående vejledning viser kun de særlige forhold man skal være opmærksom på ved sammenbygning af to tagflader med forskellig længde.

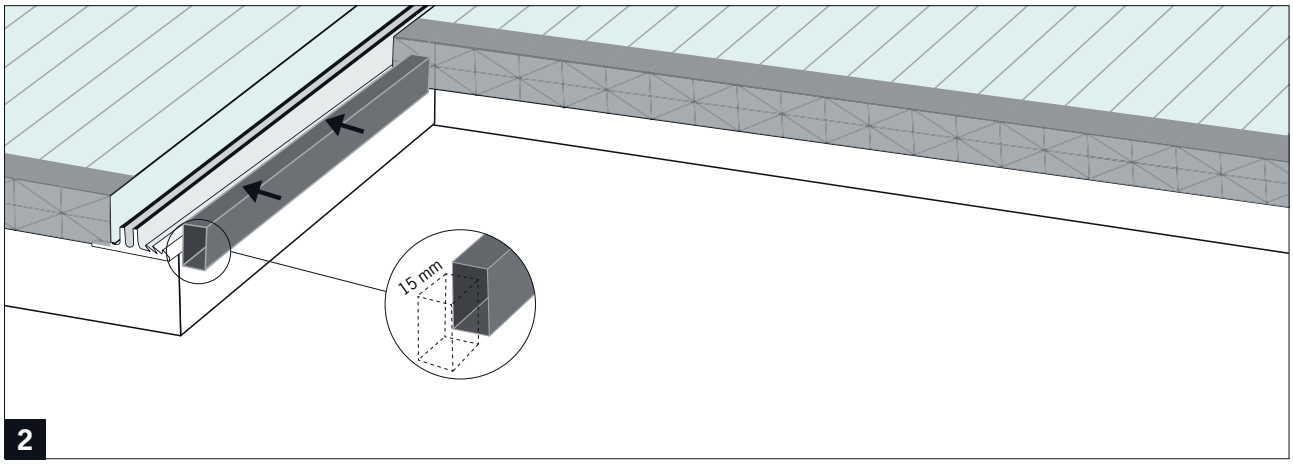


Forhøjelses profilet placeres på det gennemgående samleprofil, i direkte forlængelse af pladen på den korte tagflade. Ved tagfod kortes profilet så det er 15 mm kortere end pladen på den lange tagflade.

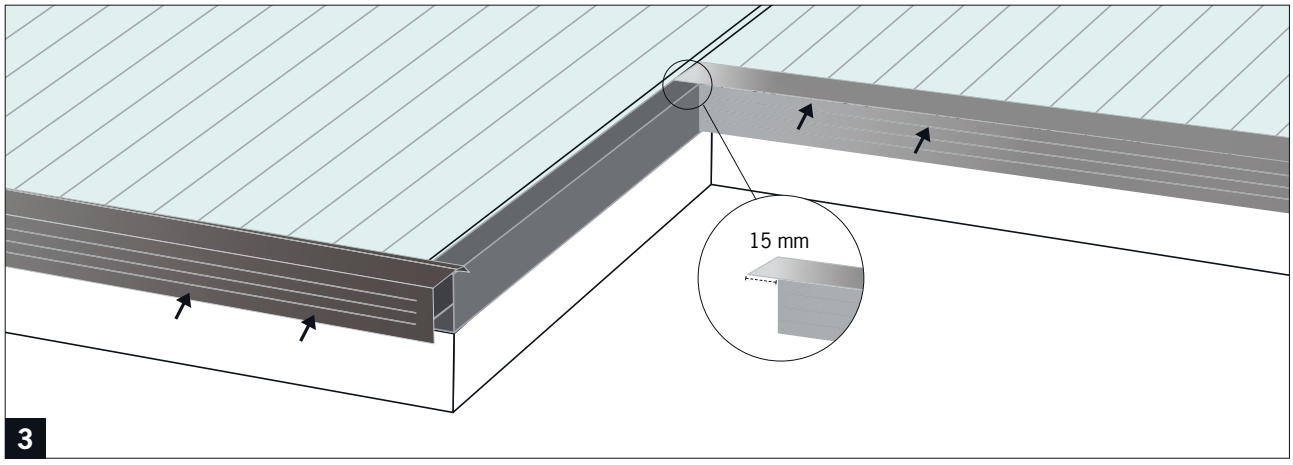

Endeprofilet på pladerne på den korte tagflade skal skæres så det kan komme ind under dæklisten der hvor endeprofilet støder op mod siden af den lange tagflade. På de yderste 15 mm af endeprofilet skæres et "hak" i profilet så det kun er profilets øverste top, der er tilbage.

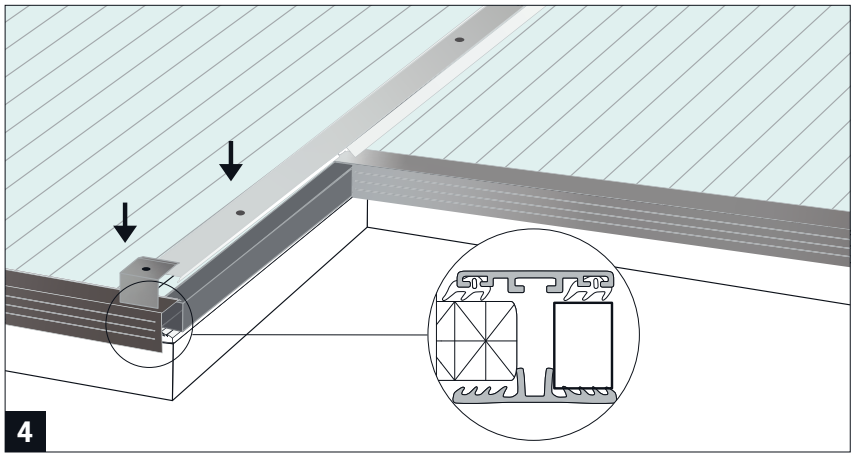

Gummilisten skæres over ved kanten af endeprofilet på den korte tagflade og vendes så den ligger ind under dæklisten.

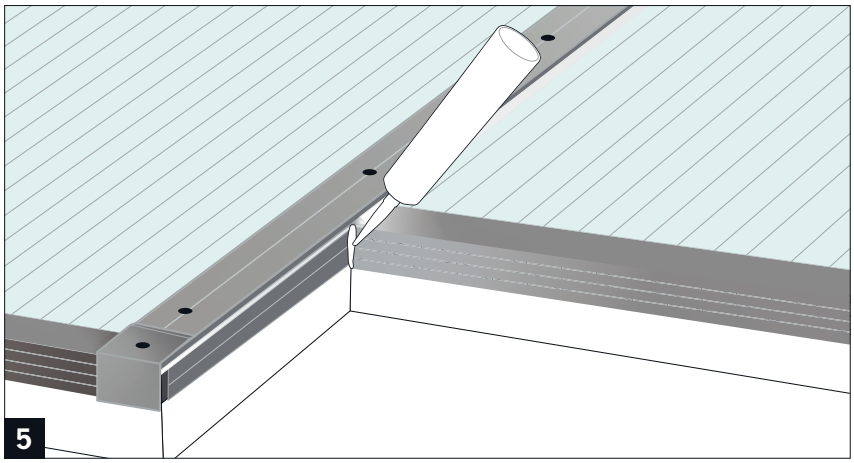

Silikone påføres i overgangen mellem side og endeprofil.

MONTERINGS VIDEO

Før du begynder


Læs hele monteringsanvisningen igennem før du begynder. Den side af trækonstruktionen, der vender opad (mod pladerne), skal males med en hvid farve, da hvid absorberer mindst varme.

Dette for at undgå at pladerne smelter ved stærkt sollys. Skal pladerne afkortes, anvender man en fintandet sav og understøtter pladerne.
Taghældning bør være mindst 3 cm pr. meter (2°). Trapezplader skal altid monteres på en tværgående understøtning.

Vigtigt: Vend JärboPro Trapezpladen jævnfør anvisningen på pladen, så UV vender opad. Pladerne monteres med print og label op mod solen.


Indledning

Topinddækning

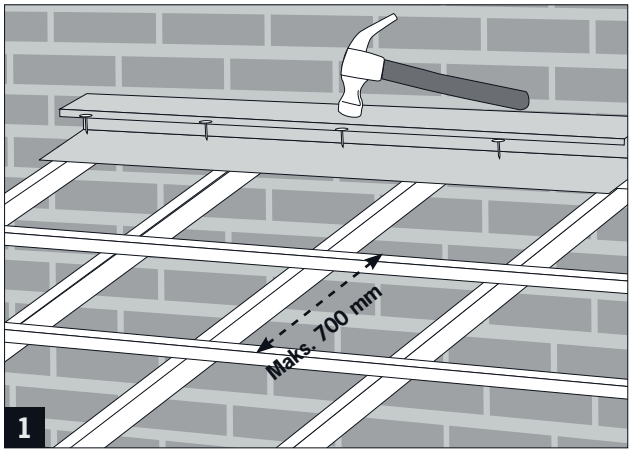


Pres topinddækning op mod mur og søm den fast i lægten.
Forlæng topinddækning med minimum 20 mm overlap.

Lægning af plader

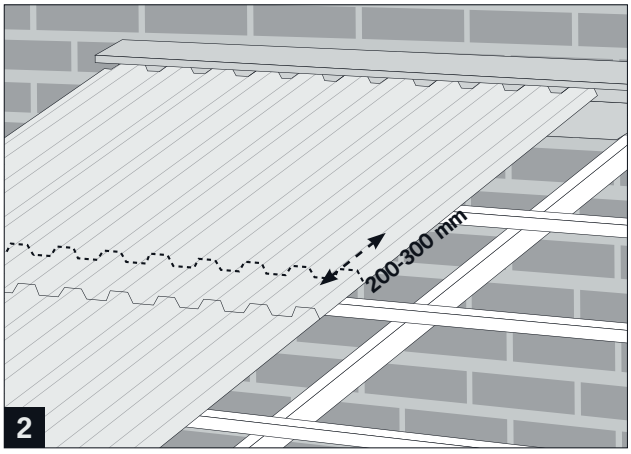


Lav altid mellem 200 - 300 mm overlap i længderetningen og altid midt over en lægte.

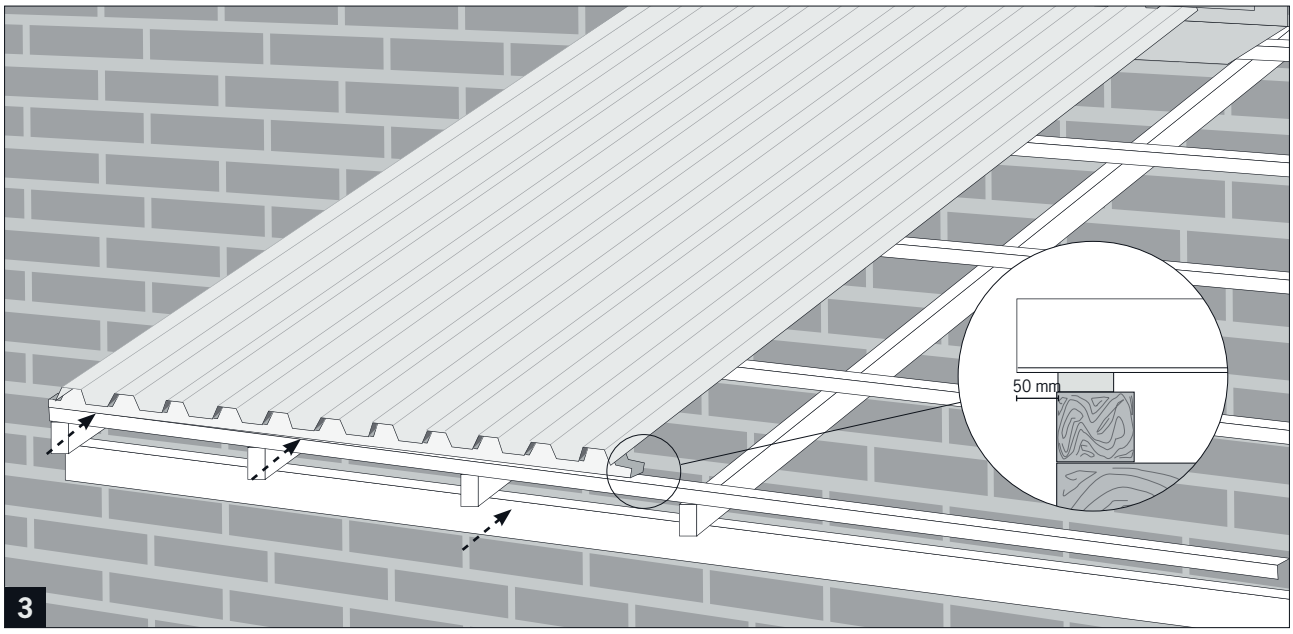


Læg tætningsprofil mellem trækonstruktion og trapezplade ved nederste lægte.

Monterering af bund- og topskruer

Bundskrue

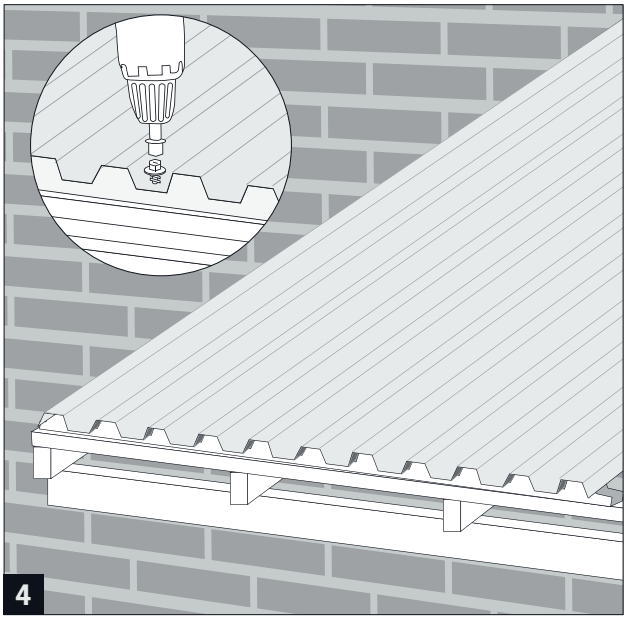


Skru bundskrue direkte igennem trapezpladens bølgedal uden forboring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skruer i hver 2. bølgedal på nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgedal (cirka 12 skruer pr. m2).

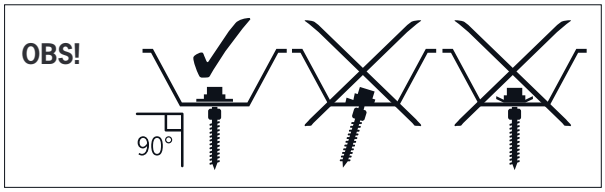


Benyt korrekt overlap af trapezplader afhængig af tagets hældning.


EcoLite og JärboPro

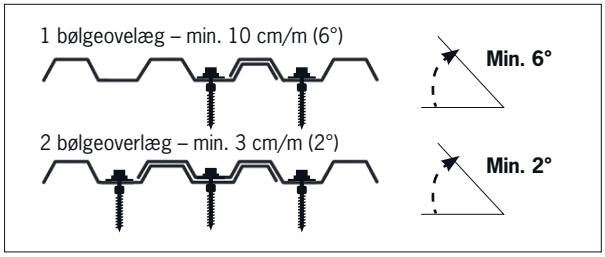


JumboLite

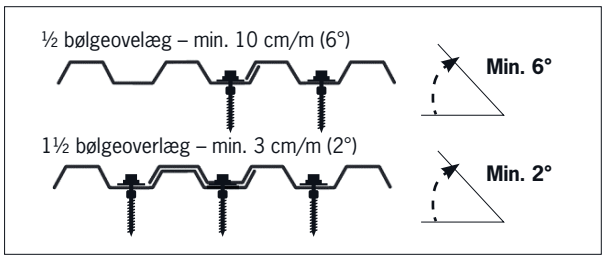

Topskrue

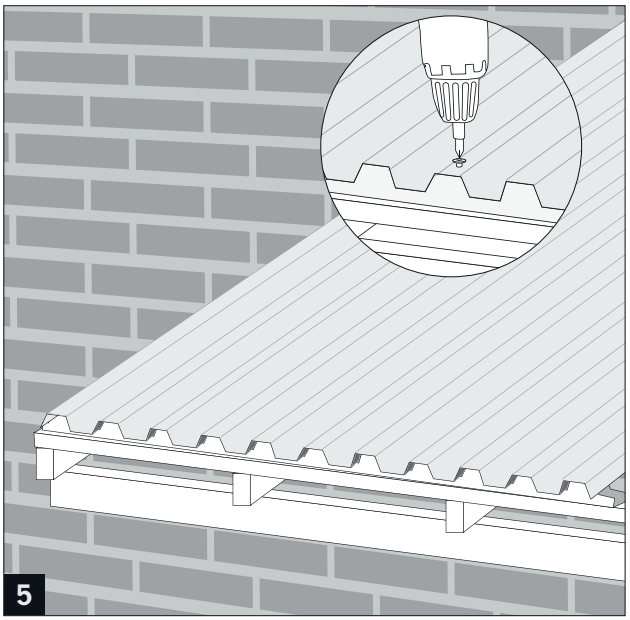


Skru topskrue direkte igennem trapezpladens bølgetop uden forboring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skruer i hver 2. bølgetop på nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste lægte skrues i hver 3. bølgetop (cirka 12 skruer pr. m2).

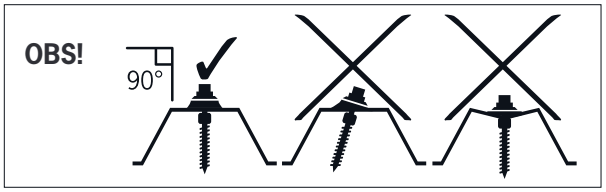


Benyt korrekt overlap af trapezplader afhængig af tagets hældning.

EcoLite og JärboPro

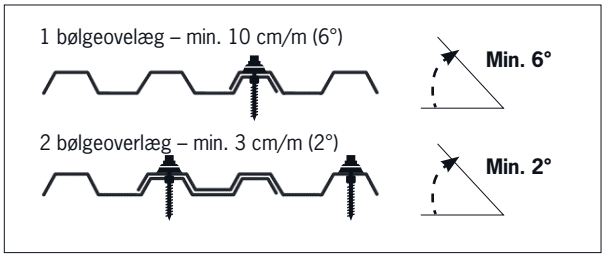


JumboLite

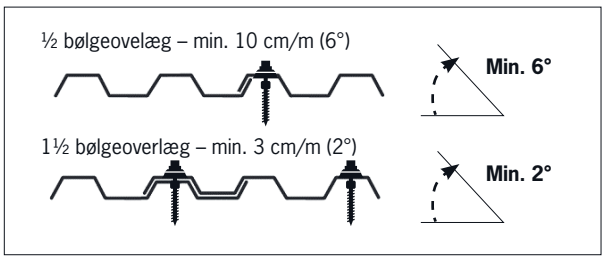


Afslutning


Tætningsprofil og fugning

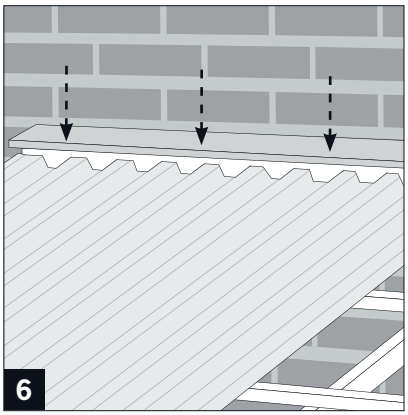

Tryk tætningsprofil ind i topinddækning og pres med let hånd på topinddækningen, indtil tætningsprofilet slutter helt tæt.

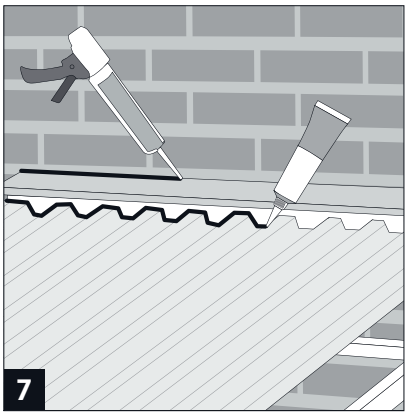


Fug mellem topinddækning og mur. Fug med Plastmo Silikonefugemasse mellem tætningsliste og trapezpladen.

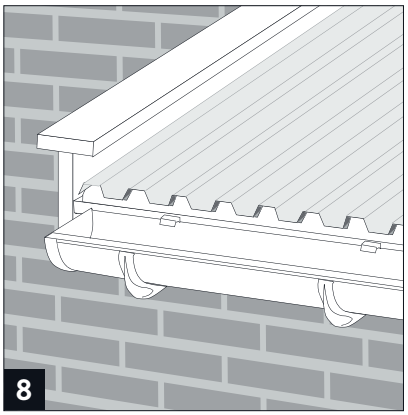


Afslut med at montere vindskede og Plastmo Tagrende.

JärboPro topinddækning

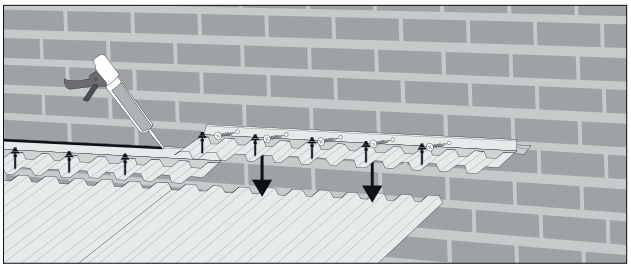

Topinddækningen monteres mod bagvæg med min. 5 skruer. Skruen i overlappet skal fastgøres gennem begge inddækninger. Trapezpladen placeres ca. 10 cm ind under topinddækningen. Topinddækningen fastgøres med Plastmo Top- eller Bundskruer med borevinger gennem trapezplade ned i den underliggende lægte. Fug til sidst mellem topinddækning og væg.


JärboPro sideinddækning

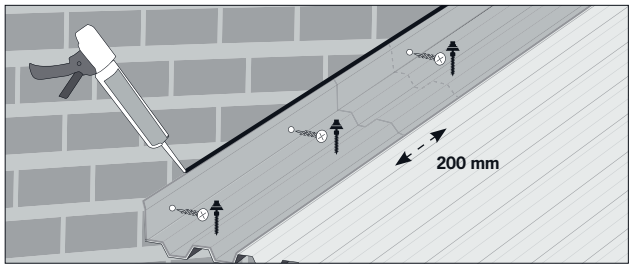

Start med at montere inddækningen nederst på taget ved tagrenden. Placér inddækningen med den glatte side op ad muren og bølgerne ud over pladen. Skru inddækningen fast til muren*. Anvend top- eller bundskruer til montering af inddækningen ned over pladen. Placér den næste inddækning med 200 mm overlap over den første inddækning. Fortsæt på den måde til inddækningen følger hele pladesiden. Fug mellem sideinddækning og mur.


Tagrygning

Tagrygning til EcoLite og JumboLite

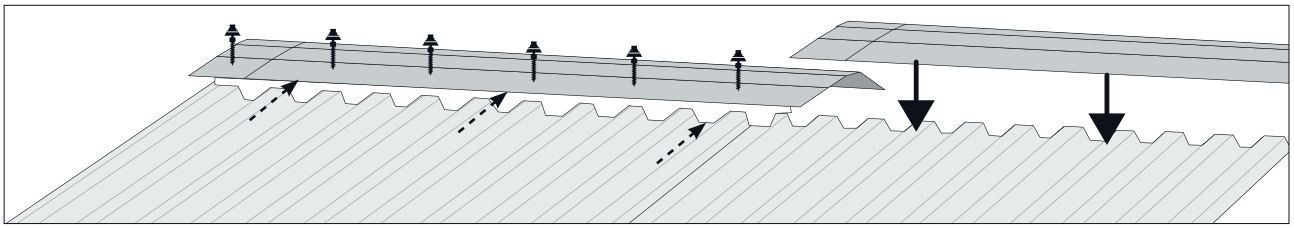

Tagrygning skal overlappe trapezpladen med 140-150 mm på hver side af rygningen. Montér et tætningsprofil mellem trapezplade og tagrygning. Tagrygningen fastgøres med Plastmo Topskruer ned gennem trapezplade.

Tagrygning til JärboPro

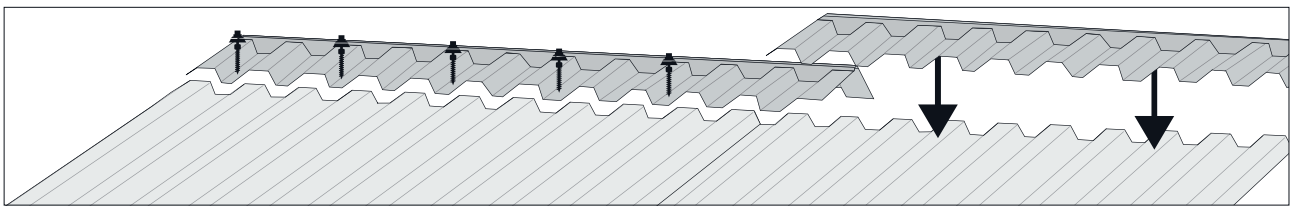

Tagrygning skal overlappe trapezpladen med 100 -120 mm på hver side af rygningen. Tagrygninger i forlængelse skal overlappe hinanden med mindst en bølge. Tagrygningen fastgøres med Plastmo Top- eller Bundskruer med borevinger gennem trapezplade ned i den underliggende lægte. Der monteres skruer i mindst hver anden top eller bund.

**Skruer til fastgørelse i væg afhænger af væggens materiale. Skruer købes derfor separat.*


MONTERINGS VIDEO

Før du begynder


Læs hele vejledningen igennem, inden du begynder. SunGlaze Tagplader skal monteres på en stabil konstruktion, der kan optage den sne og vindbelastning, der kan opstå på montage stedet.

Min. taghældning er 50 mm/m svarende til 3°. Ved spærkonstruktion skal c/c afstanden mellem spær være 602 mm. Ved tværgående lægtekonstruktion skal c/c afstanden mellem lægter være 800 mm.


Ved montage på spær kan der med fordel anvendes spærbredde på 65 mm svarende til bredden af alu. samleprofilet.
Tagplader og aluminiumsprofiler skal håndteres med forsigtighed. Løft pladerne for at undgå ridser på overfladen.

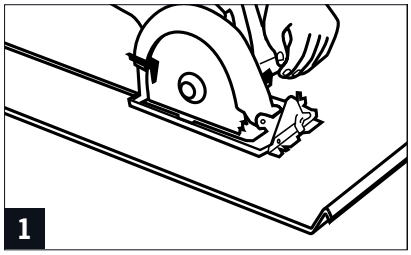

Tilskær plader og aluprofiler til ønsket længde. Anvend fintandet rund- eller håndsav ved tilskæring af pladerne. Da pladerne giver sig ved temperatursvingninger, skal pladerne være 10 mm kortere end aluprofilerne. Maks. udhæng over rem/lægter er 100 mm. Ved montering af tagrende bør udhænget være 50 mm. Der skal være mindst 10 mm udhæng af hensyn til montering af endebund.

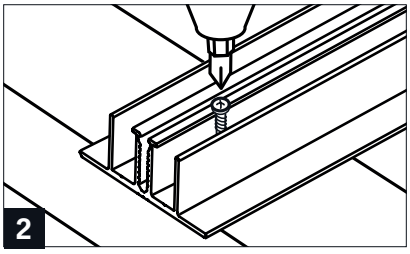


Forbor 6 mm hul i samleprofilet til monteringsskruerne. Der skal monteres en skrue i hver side af samleprofilet i hver lægte eller med maks 800 mm afstand i spær. Første/sidste hold skruer maks. 120 mm fra profilets ender. Samleprofilerne monteres med en c/c afstand på 602 mm. Monter samleprofiler fra midten af konstruktionen og ud. Monter kun 1 – 2 samleprofiler ad gangen således at fejlmontering undgås. Endebunden i øverste ende af samleprofilerne bør monteres, inden samleprofilerne monteres.

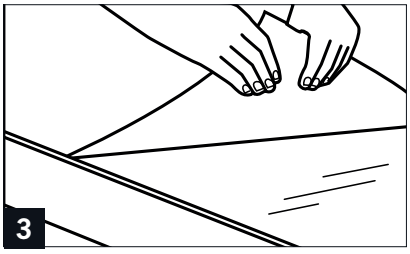


Fjern inderste beskyttelsesfolie på pladerne. (Den side der skal vende ned mod den bærende konstruktion)


Montering

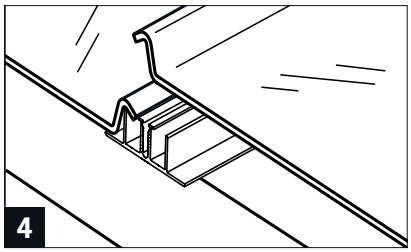


Placér pladerne i samleprofilerne. Sørg for at de ligger korrekt i hele pladens længde.

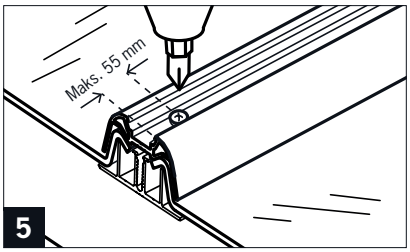


Montér herefter dæklisten over samleprofil og plade, således at hullerne i dæklisten er centreret over samleprofilets to midterste ben. Fastgør dæklisten med skruerne uden borespids mellem samleprofilets ben. Undgå overskruning af skruen.

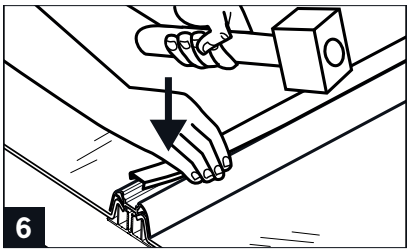

Tryk klikliste ned i dæklisten med hånden eller anvend med forsigtighed en gummihammer eller hammer med mellemliggende træklods.

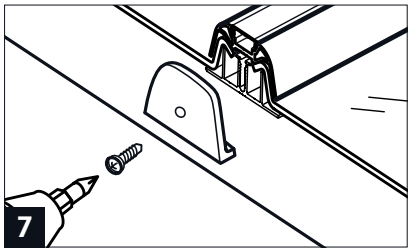

Montér endebund på dæklisternes nederste ende (ved tagrenden). Anvend medfølgende skruer uden borespids. Fjern folien på endebunden.

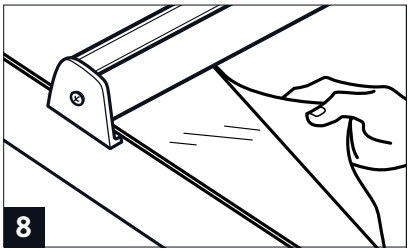


Fjern den øverste folie på pladerne. Fjernes folien ikke umiddelbart efter opsætning kan sol og varme brænde den fast i pladens overflade og gøre den meget svær/umulig at fjerne.

OBS!
SunGlaze rengøres med vand*, evt. håndvarmt. Børst aldrig og forsøg ikke at rengøre tørre plader. Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperatur over 25° C. Højtryksspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. De kan påvirke plader og pakninger.


**Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).*

Topinddækning mod bagmur (Aluprofil)


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af topinddækning!

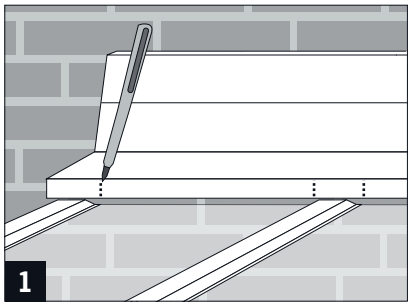

Afmærk med blyant hvor dæklisterne skal passere topinddækning.

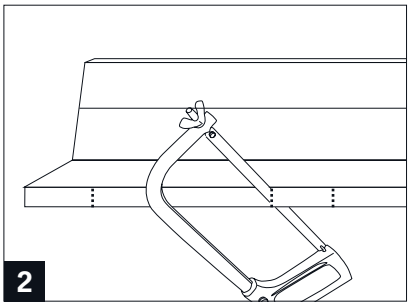


Tilskær topinddækning.

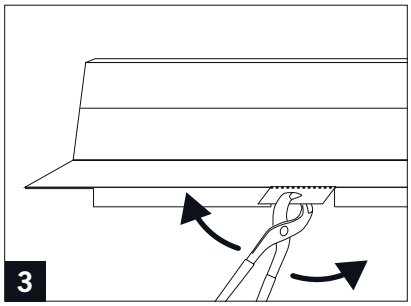


Fjern "tapper" med en tang.


Forboring

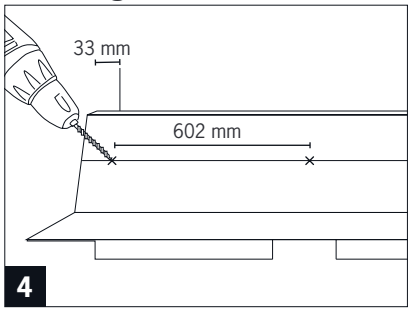

Bor hul i borerillen øverst i profilet med maks. 602 mm afstand.

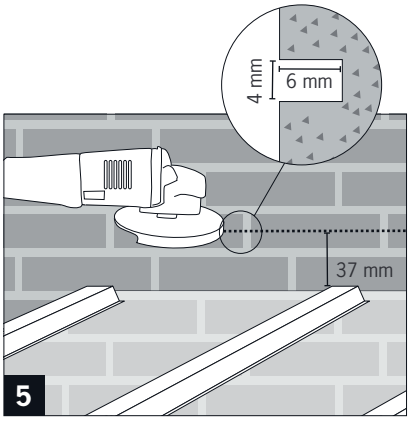


Fræs fuge i mur 37 mm over dæklisterne. Skær fugen i en højde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

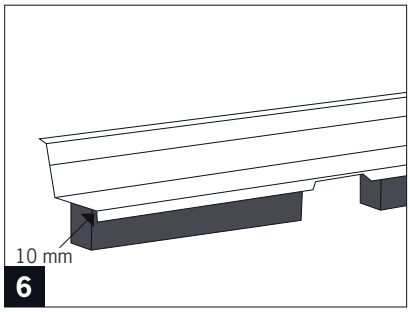


Montér ekspanderende fugebånd under topinddækningen 10 mm inde fra kant. Montér ikke fugebånd, hvor der er skåret ud til dæklister.


Forlængelse

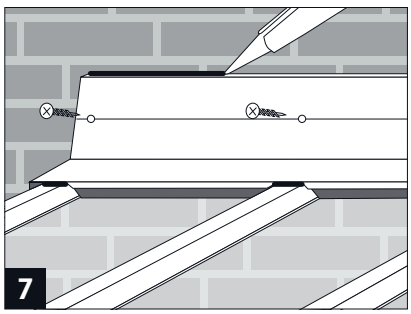

Skru profilet i muren. Fug på overkanten af topinddækning og på underkanten ned mod dæklisten.
OBS. Rawplugs og skruer købes separat.

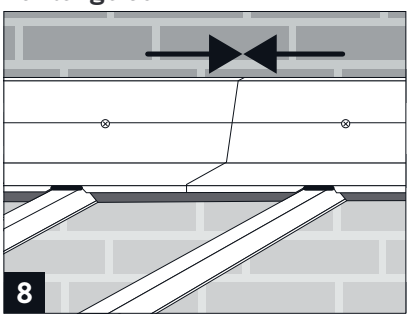


Stød de to topinddækninger sammen.

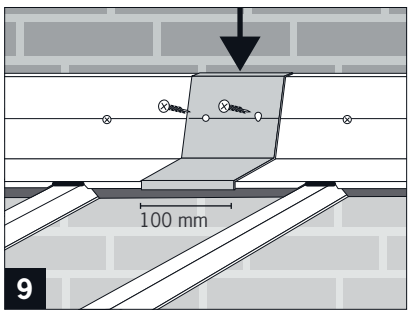


Skær 100 mm af topinddækningen og anvend det som overlap over de sammenstødte profil ender.

Sideinddækning


OBS: Udlæg trædeplader på taget, hvis montering af sideinddækning kræver adgang via taget. Pladen skal være tør før montering på butylbånd.

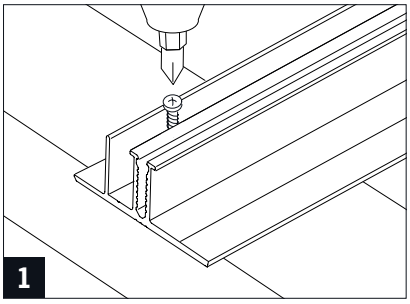


Til monteringsskruerne forbores 6 mm hul i samleprofilet. Der skal monteres en skrue i samleprofilet i hver lægte eller med maks. 800 mm afstand i spær. Første/sidste skrue maks. 120 mm fra profilets ender.

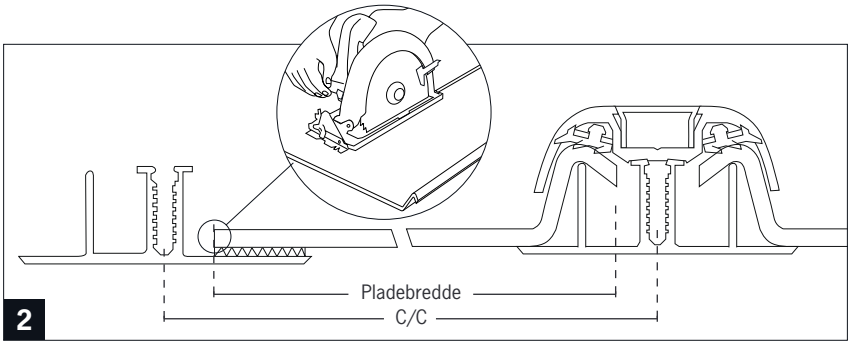


Tilpas pladebredde.
Pladebredde beregnes = C/C – 20 mm.
Tilskær pladen med en fintandet rund- eller håndsav.

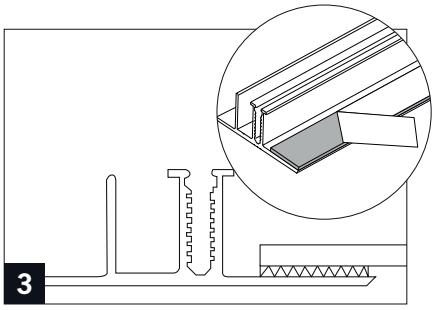


Pladen kan ikke fjernes når den er monteret på butylbåndet. Fjern derfor kun lineren fra butylpakningens ender, så du kan få fat i den, når pladen er placeret korrekt. Træk resten af lineren af butylpakningen og tryk pladen mod butylpakningen.

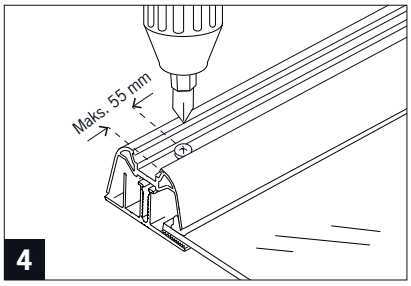


Træk øverste folie 5 cm væk fra pladekant. Montér herefter dæklisten over samleprofil og plade, således at hullerne i dæklisten er centreret over samleprofilets to midterste ben. Fastgør dæklisten med skruerne uden borespids mellem samleprofilets ben. Undgå overskruening af skruen.

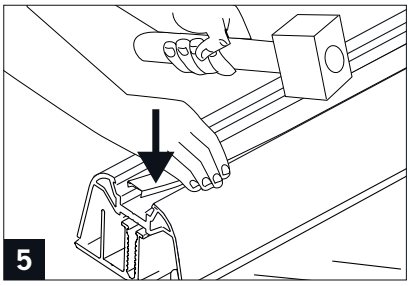

Tryk klikliste ned i dæklisten med hånden eller anvend med forsigtighed en gummihammer eller hammer med mellemliggende træklods.

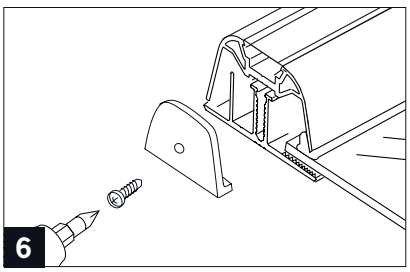

Montér endebund på dæklisternes nederste ende (ved tagrenden). Anvend medfølgende skruer uden borespids. Fjern folien på endebunden.

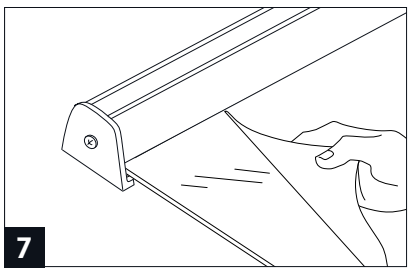


Fjern den øverste folie på pladerne. Fjernes folien ikke umiddelbart efter opsætning kan sol og varme brænde den fast i pladens overflade og gøre den meget svær/umulig at fjerne.


**Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).*


Rygningsprofil


OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af rygningsprofil!


Montering af aluprofiler og plader foretages efter SunGlaze monteringsvejledning.
Undlad dog at montere endebunde på profiler ved kip.
Bemærk: Pladelængde skal være 10 mm kortere end aluprofiler.

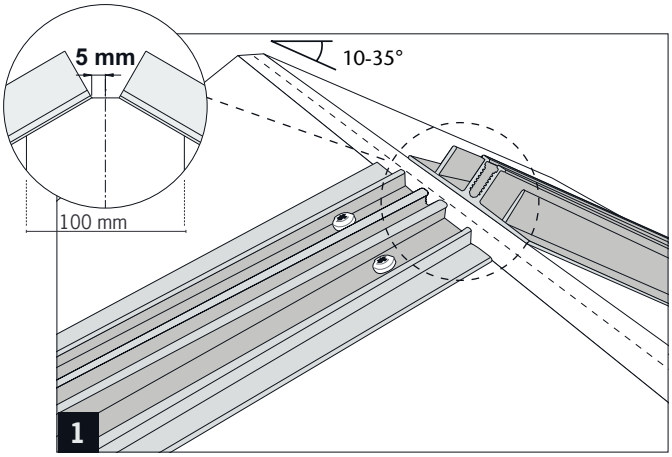

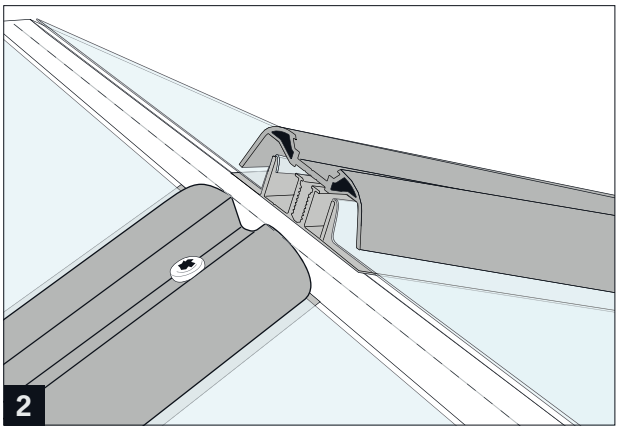

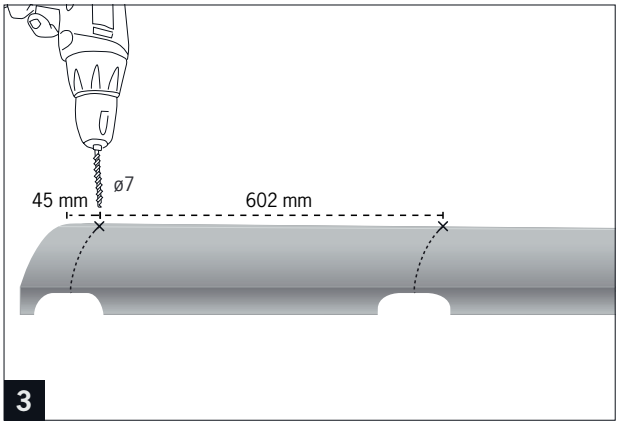

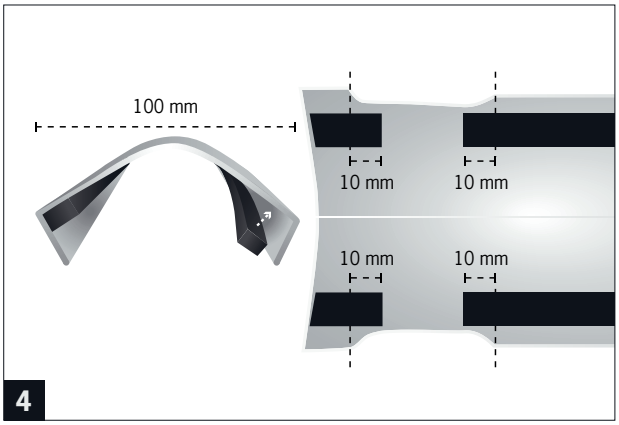

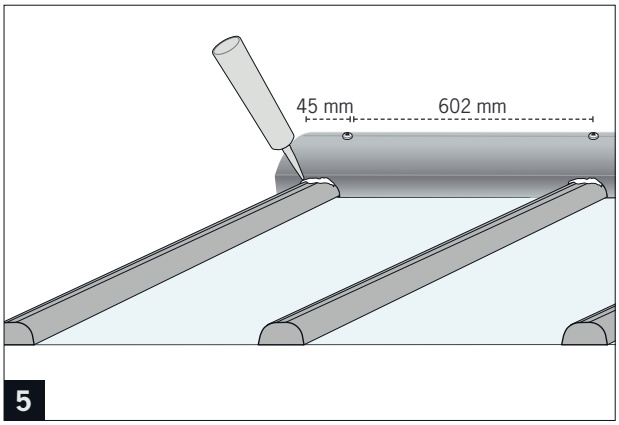



BEREGN PROJEKT

Få en samlet materialeliste på dit projekt her:


Før du begynder

Læs hele vejledningen igennem, inden du begynder. EazyGlaze Tagplader skal monteres på en stabil konstruktion, der kan optage den sne og vindbelastning, der kan opstå på montagestedet. Min. taghældning er 50 mm/m svarende til 3°.

Pladerne er konstrueret til at overlappe hinanden langs siderne, og har derfor en smal og en bred profilering i pladesiderne. Tagpladerne skal håndteres med forsigtighed. Løft pladerne for at undgå ridser på overfladen.

EazyGlaze kan monteres på en spærkonstruktion med en c/c afstand på 600 mm mellem spær. Eller på en lægte konstruktion med en lægte c/c afstand på maks. 700 mm. Følg vejledningen for den konstruktion du har.


SPÆR konstruktion

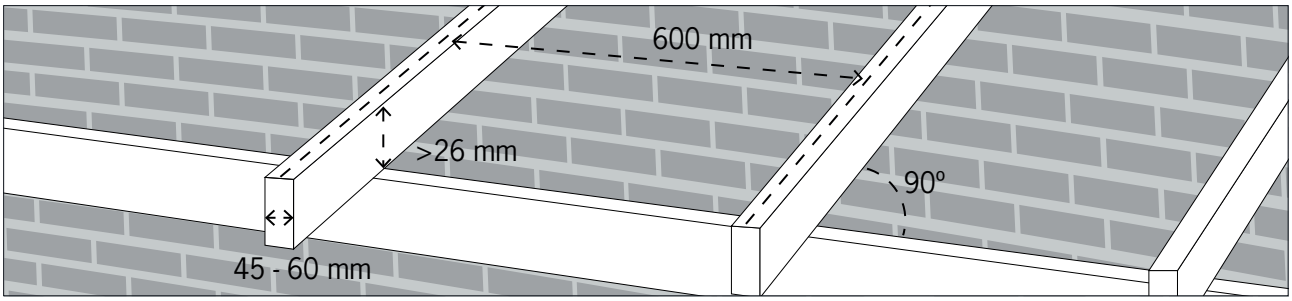


Til spærkonstruktionen skal der anvendes spær med en bredde på 45 - 60 mm. Placér evt. tværgående konstruktionselementer mindst 26 mm under overkanten af spær.

For at opnå ensartet placering af pladerne på spær, kan man med fordel anvende midlertidige tværgående understøtninger under monteringsprocessen. Der skal anvendes en midlertidig understøtning pr. meter plade. Oversiden af den midlertidige tværgående understøtning skal placeres 30 mm under oversiden af spær.


Montering

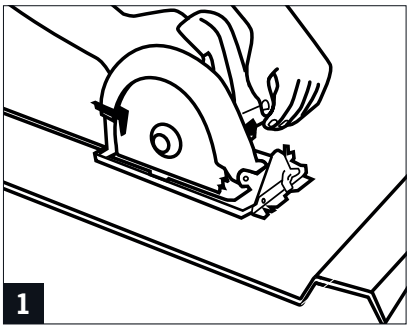


Pladerne kan tilskæres i længden med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav. Understøt pladen tæt på din savning, så vibrationer minimeres.

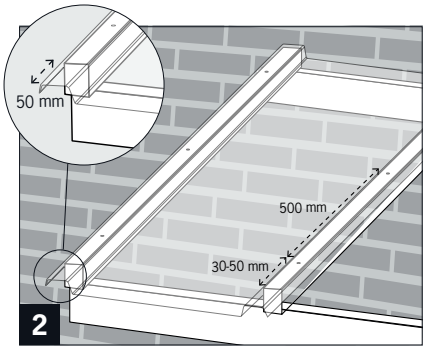


Første EazyGlaze plade placeres på yderste spær med den brede profilering yderst. Pladen skal have 50 mm udhæng over spærene. Forbor med Ø10 mm bor huller i EazyGlaze pladen for hver 500 mm – der må ikke bores ned i spær. Første og sidste hul skal placeres 30 – 50 mm fra spær-ende.

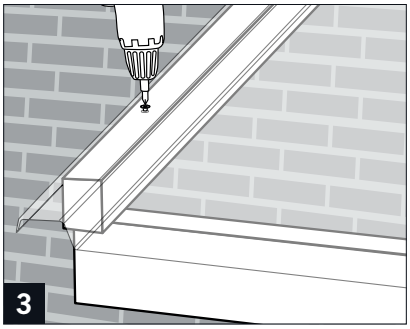


Montér EazyGlaze skruer (medfølger ikke men købes særskilt) gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive. Fjern folie fra pladernes over- og underside, når pladen er fastgjort i den ene side.

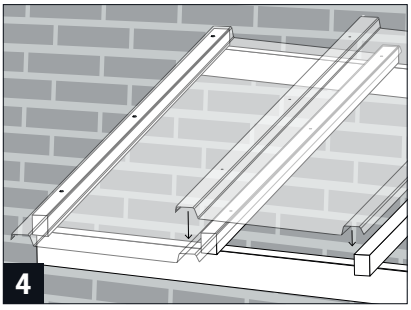

Placér plade nr. 2 med den brede profilering hen over plade nr. 1 på det andet spær. Forbor med Ø10 mm bor gennem begge plader hen over spær 2 for hver 500 mm – der må ikke bores ned i spær. Første og sidste hul placeres 30 – 50 mm fra spær-ende.

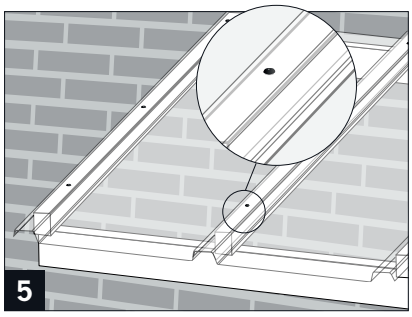


Montér EazyGlaze skruer gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive.

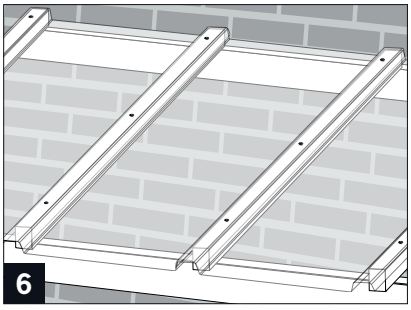


Gentag punkt 4 og 5 indtil alle pladerne er monteret.

Afslutning langs side – spærkonstruktion

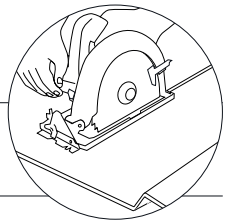

Tilpasning af pladebredde: Den yderste plade langs tagets sider kan med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav tilpasses i bredden.

Med simpelt udhæng

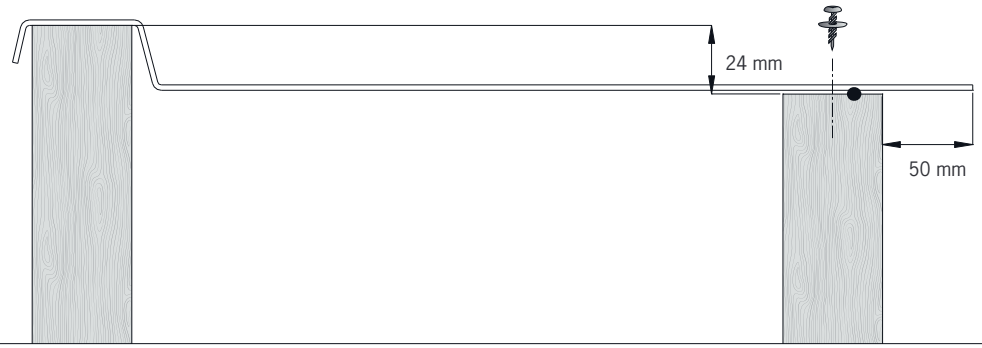

Yderste spær skal være 24 mm lavere end øvrige spær. Tilskær pladen så den får et udhæng på 50 mm ud over spær. Påfør Ø8 mm underlagsbånd 8 mm fra yderste spærkant. Placér pladen på spær, forbor med Ø10 mm bor og skru pladen fast med de medfølgende skruer.

eller

Med alu-inddækning




Yderste spær skal være 24 mm lavere end øvrige spær. Tilskær pladen så den følger ydersiden af spær. Påfør Ø8 mm underlagsbånd 8 mm fra yderste spærkant. Placér pladen på spær og forbor med et Ø10 mm bor, som over de øvrige spær.

Opmål hul placering i pladen på alu. profil og forbor Ø6 mm huller i alu. profil. Påfør to styk Ø8 mm underlagsbånd oven på pladen langs kanten af Ø10 mm hullerne. Placér alu. profil på pladen og skru alu. profil og plade fast med de medfølgende skruer.

eller


Med alu-inddækning mod mur

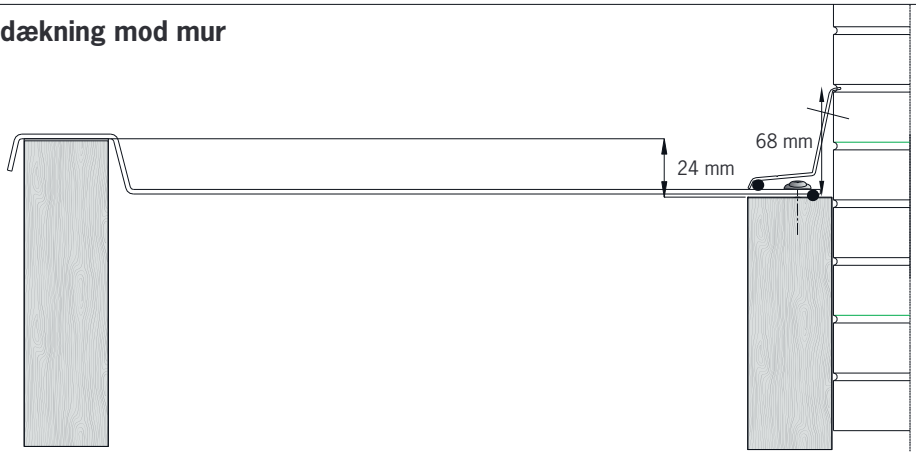

Yderste spær skal være 24 mm lavere end øvrige spær. Tilskær pladen så den stopper 2 mm inden ydersiden af spær. Påfør Ø8 mm underlagsbånd 10 mm fra yderste spærkant. Placér pladen på spær, forbor med Ø10 mm bor, som over de øvrige spær. Skru pladen fast med de medfølgende skruer.


På alu-inddækningsprofilet opmærkes og forbores huller pr. 500 mm til monteringsskruer ind i mur. Skruer til dette købes separat.
Montér et Ø8 mm underlagsbånd på alu. inddækningsprofilet, som vist på tegningen. Placér alu-inddækningsprofilet som vist og fastgør til mur. Fræs evt. fuge i mur beskrevet under billede 3. Højde dog 68 mm over spær.

LÆGTE konstruktion

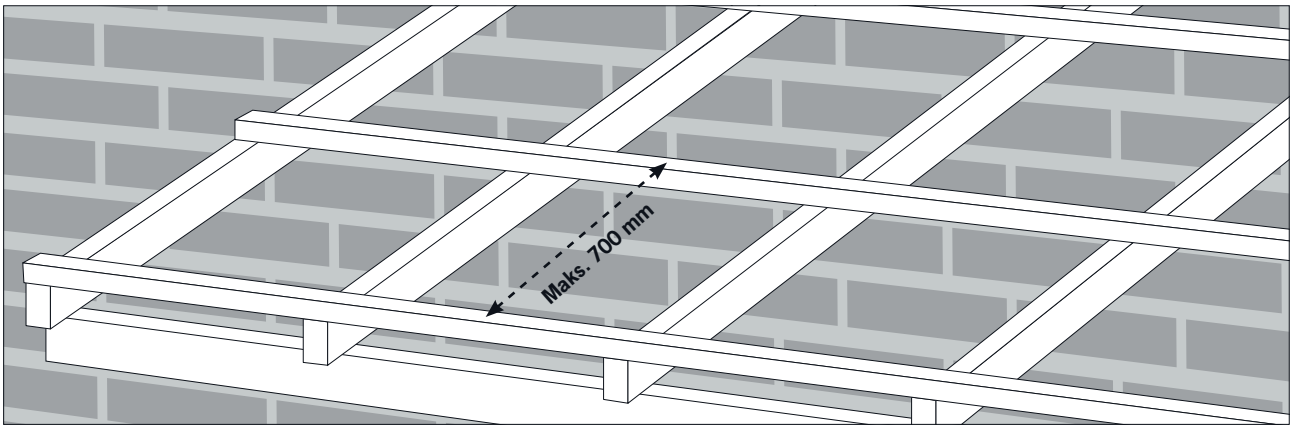


EazyGlaze kan monteres på en lægte konstruktion med en lægte C-C afstand på maksimalt 700 mm.


Montering

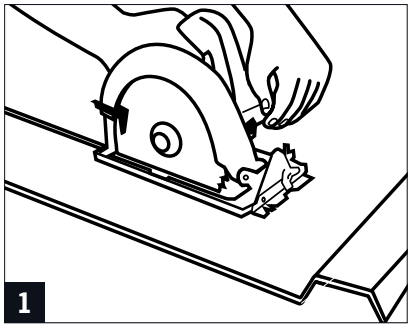


Pladerne kan tilskæres i længden med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav. Understøt pladen tæt på din savning, så vibrationer minimeres.

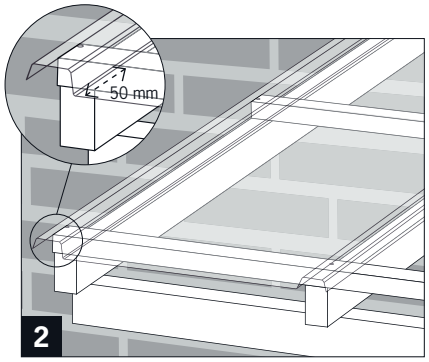


Første EazyGlaze plade placeres i starten af tagkonstruktionen med den brede profilering yderst. Pladen skal have 50 mm udhæng over nederste lægte og maks. 50 mm udhæng over øverste lægte. Forbor med Ø10 mm bor, huller i EazyGlaze pladen ved hver lægte.

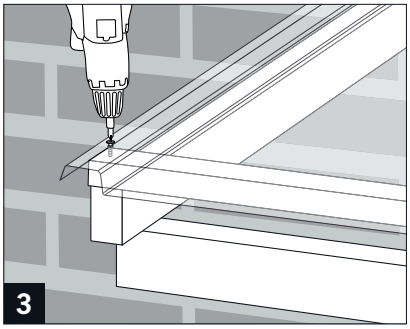


Montér EazyGlaze skruer (medfølger ikke men købes særskilt) gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive. Fjern folie fra pladernes over- og underside, når pladen er fastgjort i den ene side.

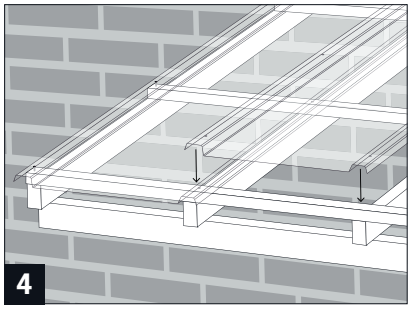

Placér plade nr. 2 med den brede profilering hen over plade nr. 1. smalle profilering. Forbor med Ø10 mm bor gennem begge plader ved hver lægte. Undgå at bore ned i lægten.

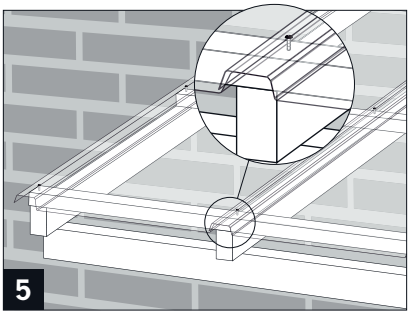


Montér EazyGlaze skruer gennem de forborede huller. Start ved nederste ende og arbejd dig opad. Skruerne monteres vinkelret på underlaget. Undgå overspænding af skrue og skive.

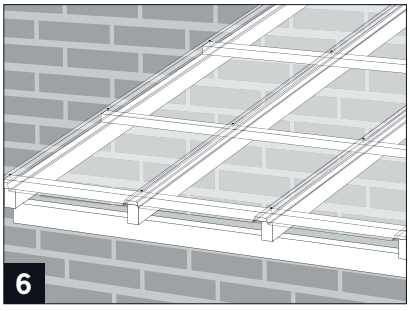

Gentag punkt 4 og 5 indtil alle pladerne er monteret.

Afslutning langs side – lægtekonstruktion

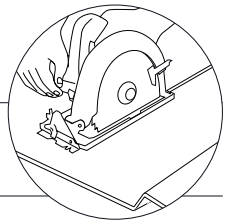

Tilpasning af pladebredde: Den yderste plade langs tagets sider kan med fintandet stiksav, håndsav eller rundsav tilpasses i bredden.

Med simpelt udhæng




Tilskær pladen så den får et udhæng på 50 mm ud over lægten.

Placér pladen på lægten, forbor med Ø10 mm bor og skru pladen fast med monteringsskruerne.

eller

Med alu-inddækning

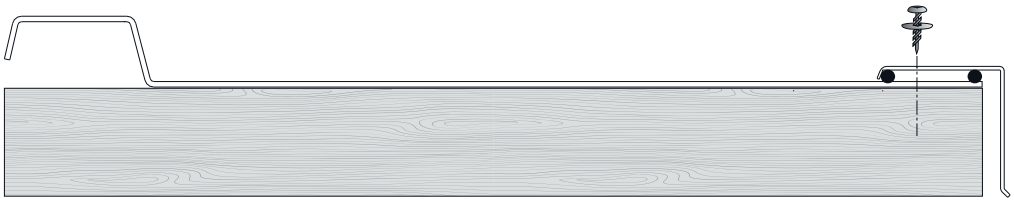

Tilskær pladen så den følger ydersiden af lægten. Placér pladen på lægten og forbor med et Ø10 mm bor, som over de øvrige lægter. Opmål hul placering i pladen på alu. profil og forbor Ø6 mm huller i alu. profil.

Påfør to styk Ø8 mm underlagsbånd oven på pladen langs kanten af Ø10 mm hullerne. Placér alu. profil på pladen og skru alu. profil og plade fast med monteringsskruerne.

eller

Med alu-inddækning mod mur




Tilskær pladen så den stopper 2 mm inden ydersiden af lægten. Placér pladen på lægten, forbor med Ø10 mm bor, som over de øvrige lægter. Skru pladen fast med monteringsskruerne. På alu-inddækningsprofilet opmærkes og forbores huller pr. 500 mm til monteringsskruer ind i mur.

Skruer til dette købes separat. Montér et Ø8 mm underlagsbånd på alu. inddækningsprofilet, som vist på tegningen. Placér alu-inddækningsprofilet som vist og fastgør til mur. Fræs evt. fuge i mur beskrevet under billede 3. Højde dog 68 mm over lægterne.

Topinddækning mod bagmur (Aluprofil)


Spær- og lægtekonstruktion

OBS: Udlæg trædeplader på taget inden montering af topinddækning!

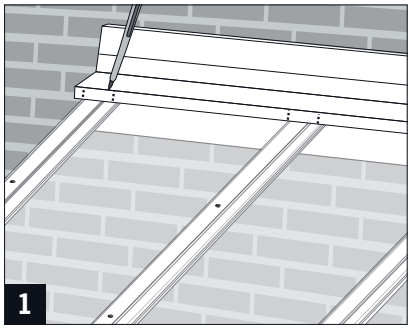


Afmærk med blyant hvor pladetoppene skal passere topinddækningen.


Forboring

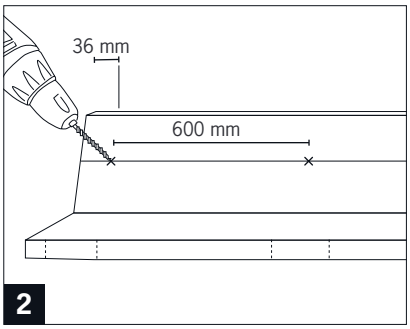


Bor hul i borerillen øverst i profilet med maks. 600 mm afstand.

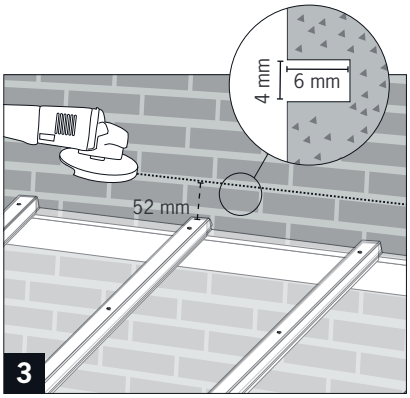

Fræs fuge i mur 52 mm over pladetoppene. Skær fugen i en højde på min. 4 mm og i en dybde på min. 6 mm.

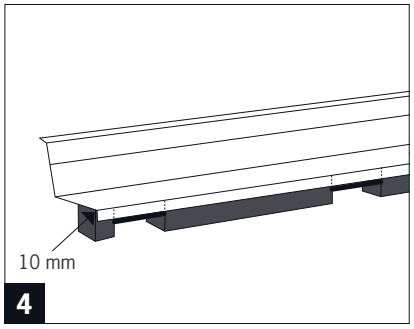


Montér ekspanderende fugebånd under topinddækningen 10 mm inde fra kant. Montér ikke fugebånd, hvor pladetoppene skal være. I mellemrummet mellem fugebånd monteres Ø8 underlagsbånd.

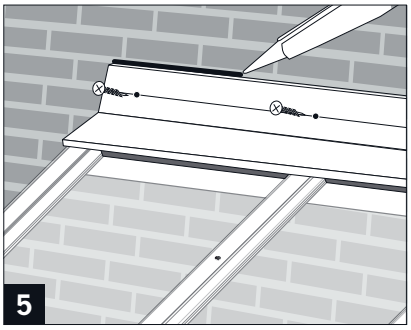


Skru profilet i muren. Fug på overkanten af topinddækning.
OBS. Rawplugs og skruer købes separat.

Forlængelse

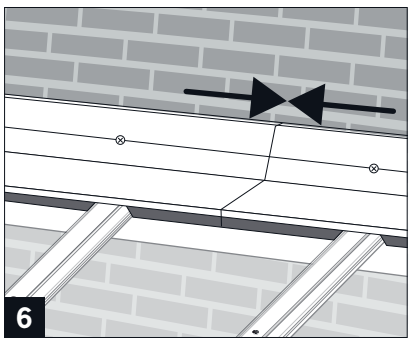

Stød de to topinddækninger sammen.

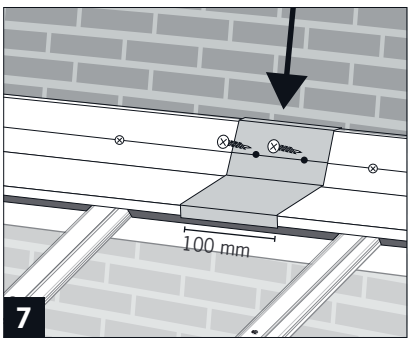


Skær 100 mm af topinddækningen og anvend det som overlap over de sammenstødte profil ender.

OBS!
EazyGlaze rengøres med vand*, evt. håndvarmt. Børst aldrig og forsøg ikke at rengøre tørre plader.
Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperatur over 25° C. Højtryksspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. De kan påvirke plader og pakninger.

**Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).*

Surf ind og find fremtidens effektive afvandingsløsninger på www.plastmo.dk

Plastmo tilbyder enkle og effektive løsninger designet til det danske klima. Se det komplette sortiment på www.plastmo.dk

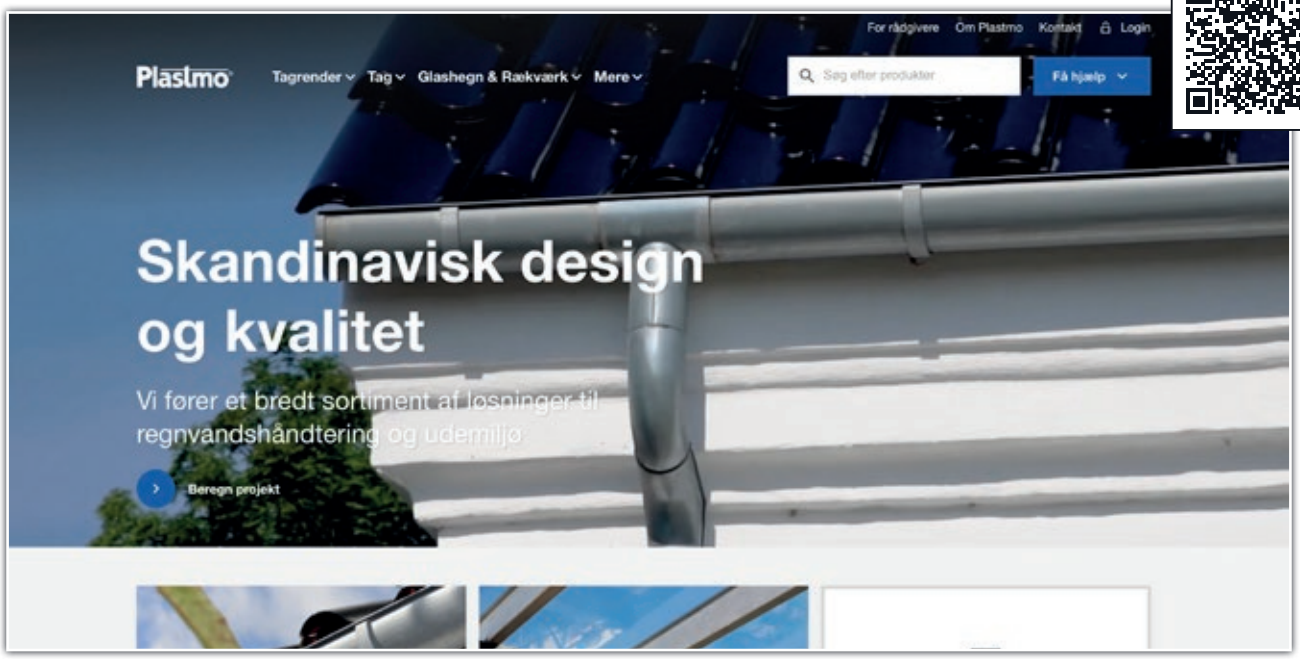

Spærfag af limtræ

Limtræ sikrer en lige, jævn og formstabil løsning og kan derfor anbefales. I de tilfælde hvor man ikke anvender limtræ, bør man altid montere mindst en lægte mellem for- og bagkant. Dette giver en stivere og stærkere konstruktion.

BEMÆRK! Termopladerne skal altid monteres med støtte i både for- og bagkant.

Isolering

Isolér aldrig med mineraluld eller lignende direkte under tag med lysgennemgang.

Gå ikke på taget

Træd ikke direkte på pladen, når du arbejder på taget. Læg altid plade, planke, stige eller lignende ud på taget til at udligne trykket.

Rengøring

Alle tagplader rengøres med vand*, evt. håndvarmt så skidt og fremmedlegemer skylles væk fra tagpladen. På Trapez- og TwinLite plader kan man derefter forsigtigt anvende en blød autobørste med splittede børstehår og vandgennemløb til evt. yderlig rengøring af pladerne. Undgå at skrubbe med børsten. Børst aldrig og forsøg ikke at rengøre tørre plader. Rengøring bør ikke foregå i direkte sollys eller ved temperatur over 25° C. Højtryksspuling skal ikke anvendes, da det kan ødelægge overfladen i tagpladerne og presse vand ind uønskede steder. Anvend aldrig opløsningsmidler eller syre og base produkter. De kan påvirke plader og pakninger. Trapezplader skal holdes rene og fri for blade, mos og andet, der kan forhindre vandets strømning, da man ellers kan risikere overløb i pladernes overlap.

Kondens

På især tynde termotage kan kondens mellem pladens lag forekomme. Mængden og varigheden af kondensen afhænger af den lokale fugtpåvirkning.

Ventilation

På varme sommerdage bør udestuen ventileres, da temperaturen ellers kan blive meget høj. Uopvarmede udestuer bør ventileres for at undgå kondens, som kan opstå ved vejrskift.

Opbevaring

Opbevar pladerne på et plant underlag. Hold dem overdækkede med lystæt materiale, hvis du opbevarer pladerne udendørs. Tagpladerne må ikke stables i direkte sollys. Undgå længere tids opbevaring med beskyttelsesplasten på. Beskyttelsesplasten skal tages af, så snart pladerne er monteret.

Fjern sne fra taget

Ved snefald eller snefygning bør sneen på taget fjernes, for at undgå overbelastning af tagplader og tagkonstruktion.

OBS! Husk altid, at oversiden af trækonstruktionen skal behandles med lys træbeskyttelse eller maling! Lud må ikke anvendes, da det kan påvirke pakningerne!

**Anvend eventuelt en svag opløsning med opvaskemiddel (skal være fri for slibemidler eller alkaliske opløsningsmidler).*

Plastmo®

Find en håndværker i dit lokalområde



Vi ved, hvor vigtigt det er at få fat i en professionel håndværker. Derfor har vi samlet en lang række håndværkere fra hele landet, som alle har et godt omdømme og er blevet anbefalet af den lokale trælast.

Gå ind på plastmo.dk/find-haandvaerker og find en håndværker i dit lokalområde.

Alle håndværkerne er Certificerede Plastmo Partnere, fordi de er uddannet i Plastmo Tagrender, Termotage og Trapeztage. De har også produktprøver på alle Plastmos produkter, så det er nemt for dig at vælge præcis den løsning, du har brug for.

Vnr.: 0018004 00200085 Sep26 /Montering

Plastmo.dk
we care for water

Plastmo A/S | Odinsvej 9-11 | DK-4100 Ringsted | CVR-nr.: 33 05 16 62 | info@plastmo.dk | T: +45 57 66 66 66 | Plastmo A/S er en del af ACO Koncernen