

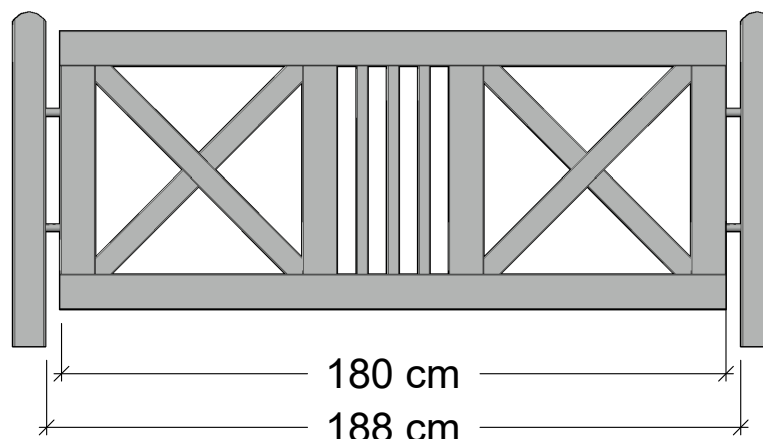
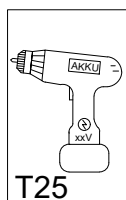
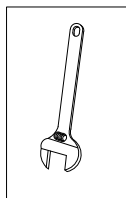
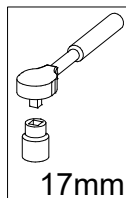
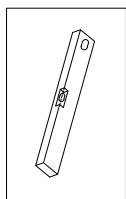
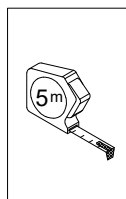
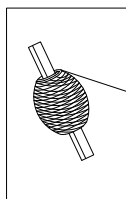
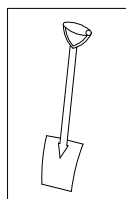





0248-1

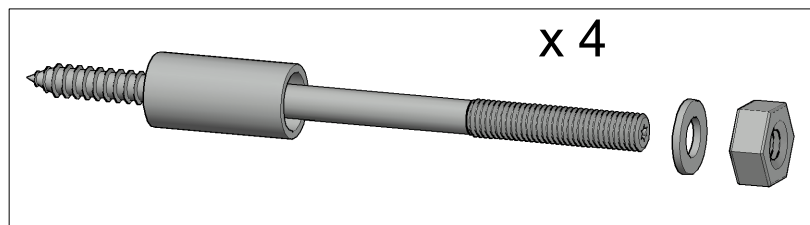

SLOT


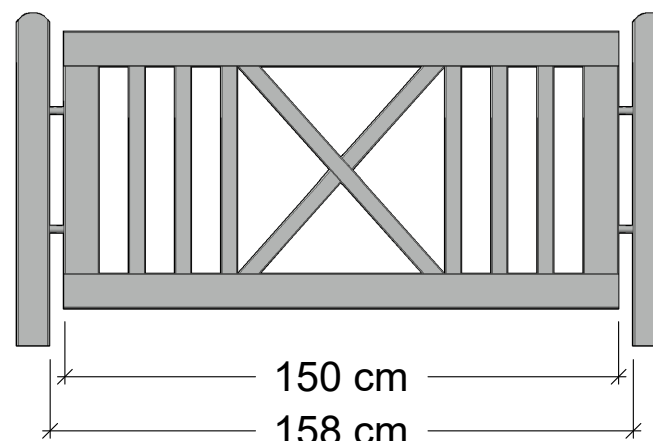


ROM

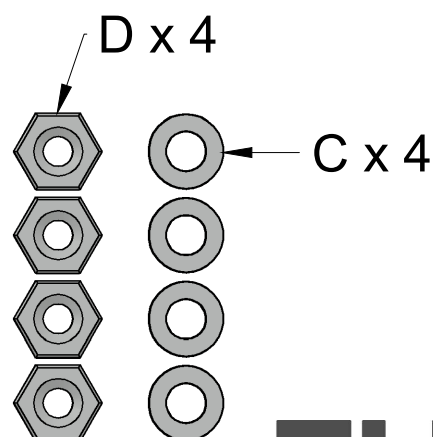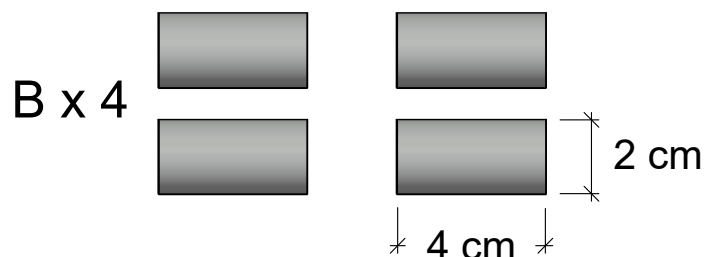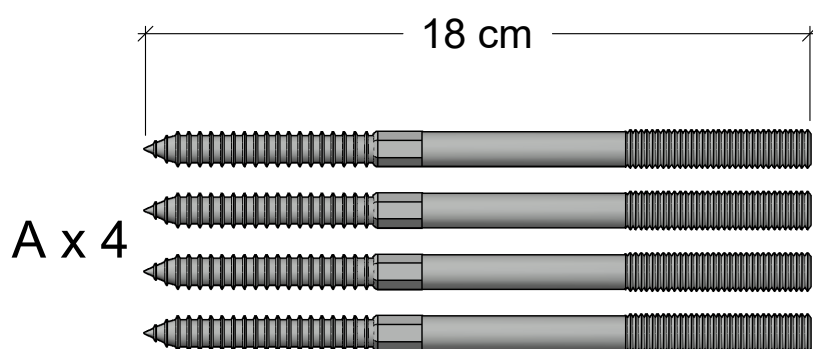

PLUS

PLUS A/S
Ådalen 13B
DK-6600 Vejen
phone: +45 7996 3333
web: www.plus.dk
plus@plus.dk

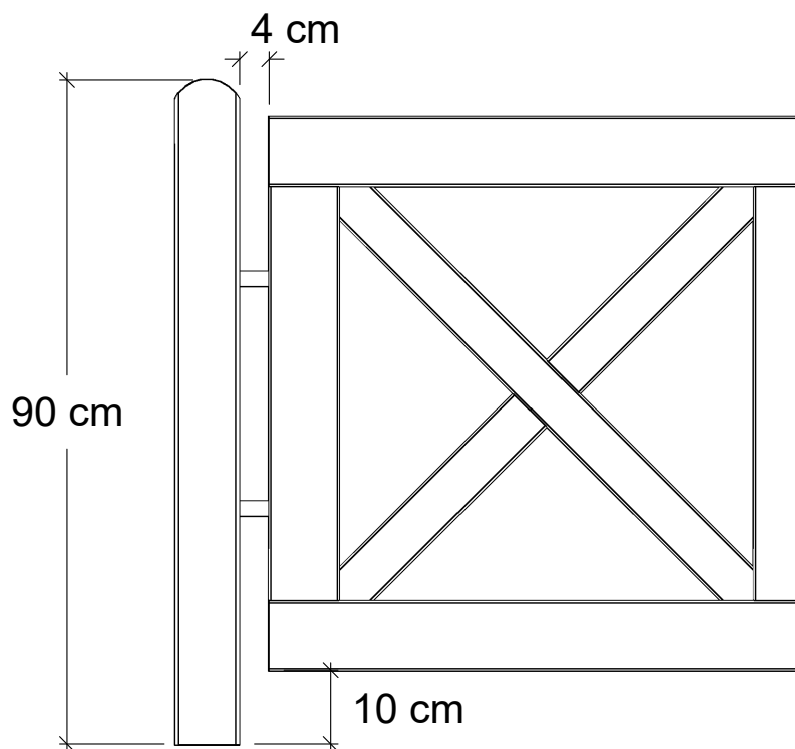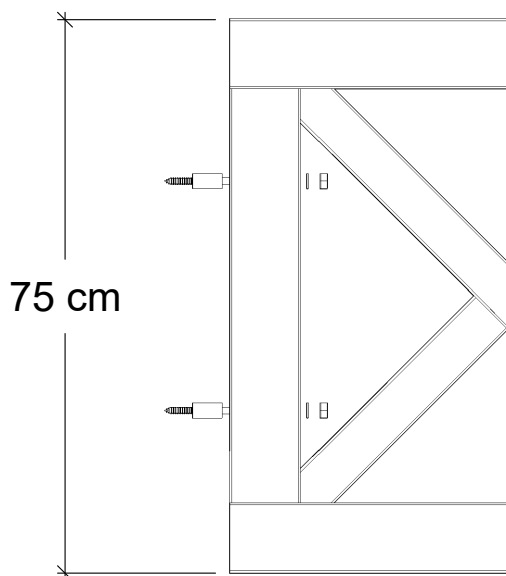


Sæt en streg 80 cm
fra top på alle stoler.
(Passer med
underkant hegn)

80 cm

Det specielle ved
montage af dette hegn
er, at man kun kan
montere en stolpe ad
gangen.


Hullerne der graves skal
være så store, at stolpen
kan komme langt nok ud
til at den kan vrikkes på
plads som vist på det
sidste billede.

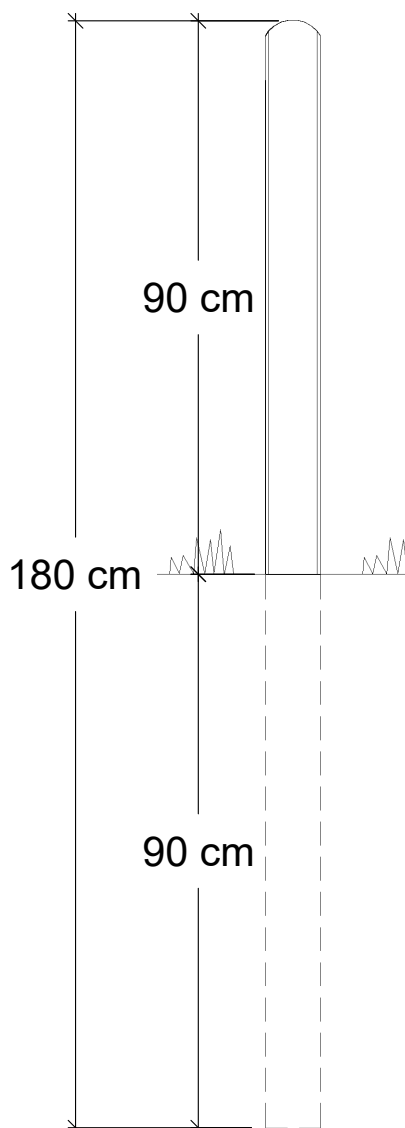

Grav den første
stolpe ned i ca.
90 cm dybde.
Vi anbefaler at
stolpen går 90
cm over terræn.

*Hvis anden
højde ønskes,
kan man godt
gøre det, når blot
stolpen står
stabilt..!*

KUN EN STOLPE AD GANGEN.!!!

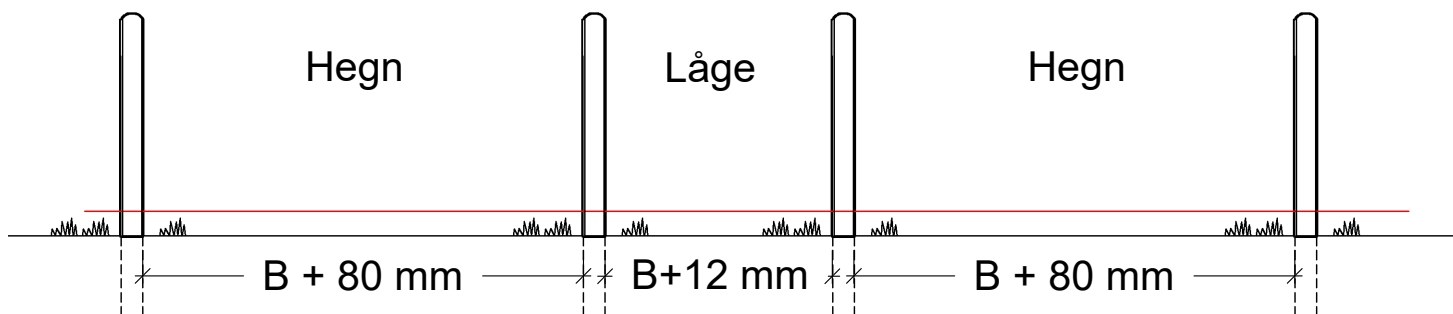


Træk en snor i mærkets højde, snoren trækkes ud forbi, hvor den sidste stolpe i rækken skal stå.

Grav hullerne, afstand fra stolpe til stolpe er som følgende.

Hegn er $B \text{ mm}$ (Bredde på hegn) $+ 80 \text{ mm}$.

Låger er $B \text{ mm}$ (Bredde på lågen) $+ 12 \text{ mm}$.

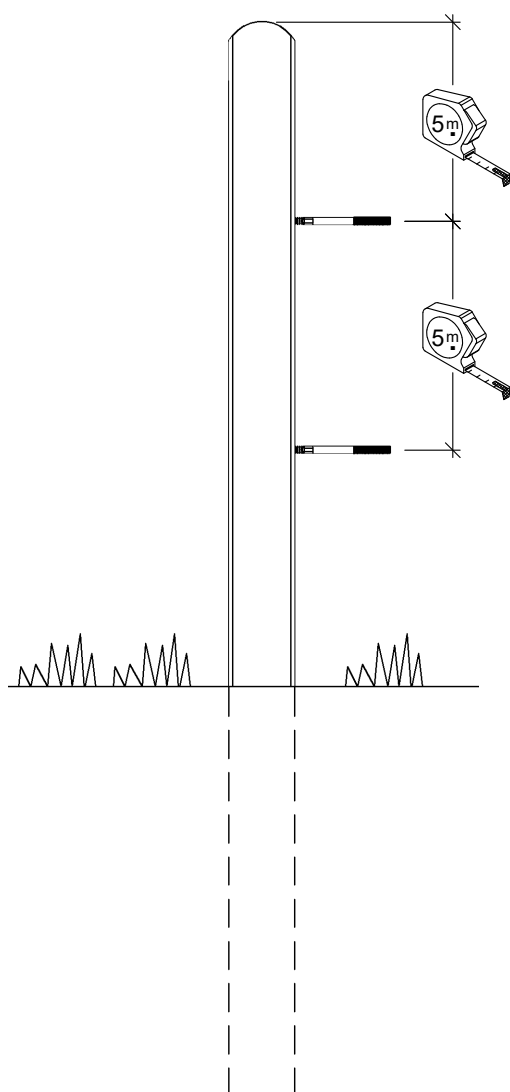



Skruerne med dobbelt gevind skrues i, så de stikker 130 mm ud.

Vi anbefaler mål som vist.


Bor evt. for med 5 mm bor, hvis de er for svære at få i.

Mål hulafstanden på hegnet.
(Forborede huller i siderammen)

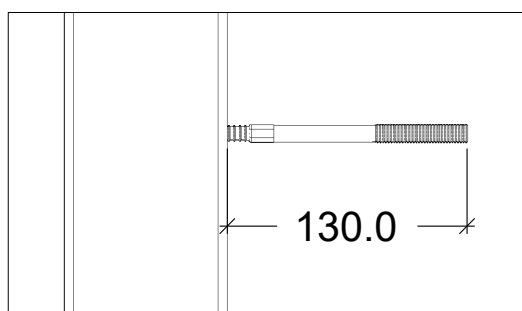

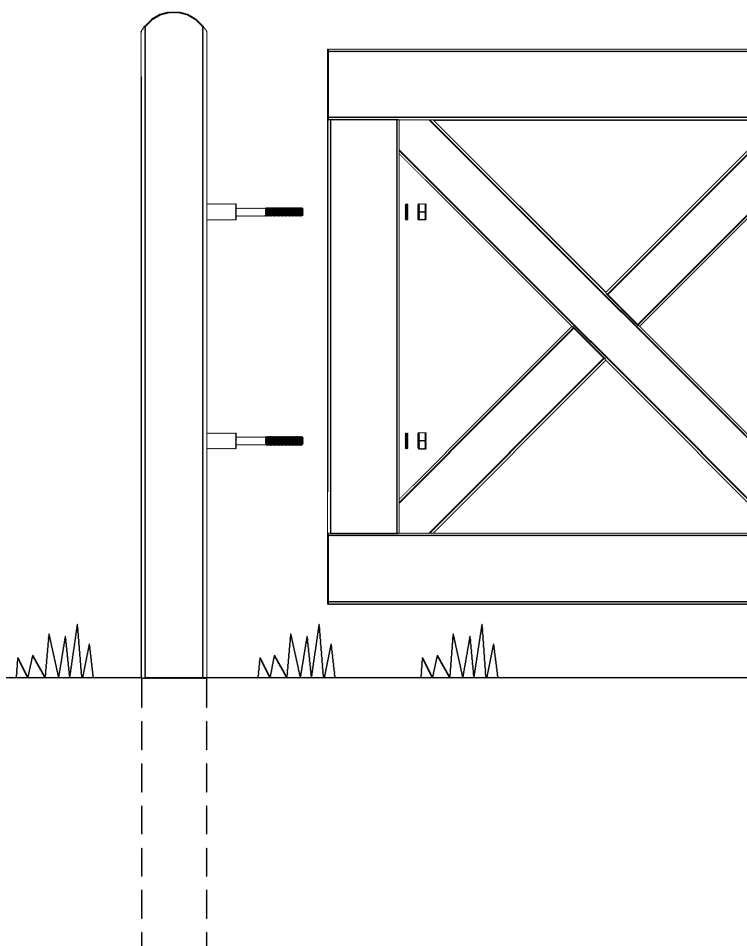

Afstandsstykkerne sættes på skruerne, og hegnet skrues på med skiver og møtrikker. Den frie ende understøttes med en klods eller lignende.

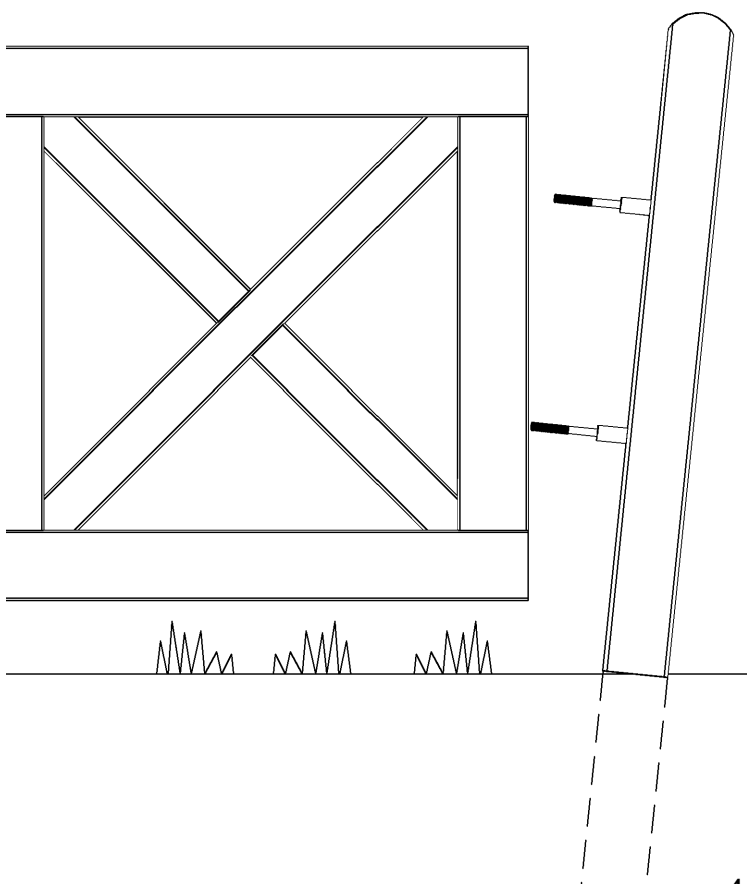

Næste stolpe forberedes med skruer og afstandsstykker.

Stolpen kommes i hullet og vrikkes på plads i de forborede huller i hegnet.

De resterende hegn monteres efter samme fremgangsmåde.