

icopal

selvklæber

Stærk 2-lags gør det selv-løsning



ICOPAL Selvklæber

Icopal Selvklæber er en 2-lagsløsning til alle gør det selv folk, som ønsker en hurtig, enkel og sikker tagpapmontage.



Hvad er ICOPAL Selvklæber?


Selvklæber er opbygget af stærke polyester-stammer, som er belagt med gummibitumen. Resultatet er en løsning bestående af to høj kvalitetsprodukter med stor slidstyrke og lang levetid.

Første lag, Selvklæber Base, sømmes fast med selvklæbende overlæg. Base-produktet er samtidig belagt med den specielle SYNTAN-coating, som sikrer en optimal vedhæftning af Top-produktet.


Øverste lag, Selvklæber Top, har selvklæbende bitumen på hele bagsiden, hvilket giver sikkerhed for en tæt løsning. Selvklæber Top er på oversiden belagt med sort skifer og selvklæbende bitumen i overlægget.

Montage

Trin for trin

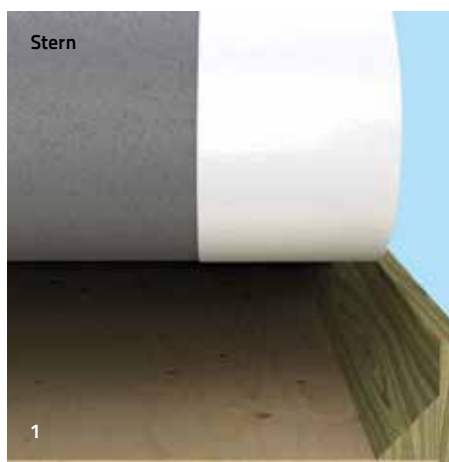

1. Første bane Selvklæber Base lægges med bagsidens klæbekant helt op til overkant af trekantliste. Banen rulles ud og rettes til.
2. Rullen fastgøres ved tagryg med krydssømning per 6 cm. Søm placeres 2 og 4 cm fra kant.
3. Icopal Tagklæber påføres ved tagkant i 2 striber. Selvklæber Base rulles ud og trædes fast. Banen krydssømmes per 6 cm til trekantlisten. Ved tagfod påsømmes en alu-tagfod oven på Selvklæber Base, når alle banerne er udlagt.
4. Bane 1 krydssømmes i overlægskanten i de perforerede huller. Bane 2 rulles ud og fastgøres ved tagryg. Træk begge overlægsfolier af samtidig og træng overlægget omhyggeligt til.
5. Der krydssømmes i den nederste banes bagkant. Husk: ruller må ikke udlægges så der opstår modfald ved kanter. Overlægget skal være 15 cm. Tagklæber påføres i 3 striber i hele banens bredde. For at opnå det bedste resultat har rullen afklippede hjørner i begge ender, for at undgå dobbeltoverlæg. Er rullen afskåret, afklipper man selv hjørnet. Træng overlægget godt til, så klæberen presses frem til kant.
6. Selvklæber Top rulles ud og rettes ind. 1. bane udrulles, så overlægskanten stødes mod overlægget i Selvklæber Base. Ved bagkant vendes den sidste 1/2 m af rullen tilbage. Med forsigtighed skæres et snit i afrivningsfolien, som herefter trækkes af, samtidig med at banen trykkes fast. Den resterende del af banen rulles nu tilbage, hvorefter folien på bagsiden trækkes af, samtidig med at banen udrulles og tiltrædes omhyggeligt.

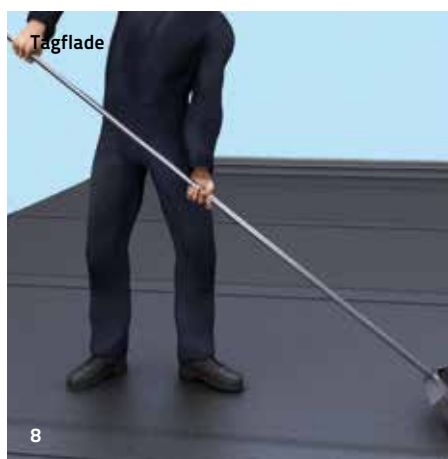

7. Næste rulle Selvklæber Top rulles ud, rettes ind, og fastgøres i bagkant som beskrevet. Samtidig med at bagsidefolien på bane 2 fjernes, trækkes overlægsfolien på bane 1 af, og overlægget trædes godt til. Det er en fordel at være 2 personer ved udlægningen. Det er meget vigtigt, at rullerne er rettet omhyggeligt til, så banerne udlægges korrekt, da det er vanskeligt at rette en udlagt bane. Det er også vigtigt, at banerne klæber 100 %, så der ikke indbygges luftlommer.
8. For at sikre en optimal klæbning presses alle Selvklæber Top-ruller godt til med en trykrulle.

9. Parallelt med sternen beregnes et overlæg på min. 10 cm ind på banen. Icopal Tagklæber påføres i 3 striber.
10. En strimmel Selvklæber Top rulles ud, samtidig med at bagsidefolien trækkes af. Strimlen trykkes fast, så klæberen presses frem til banekant. Der sømmes oven på vindsmeden per 6 cm. Skær kanten ren og monter en alu-kapsel.
11. Ved en eventuel tagryg afmærkes hvor strimlen skal placeres. Icopal Tagklæber påføres i 2 striber på hver tagflade. Ved hældninger større end 1:10 krydssømmes Top-banen først i bagkant, inden strimlen

monteres. Strimlen rulles ud og trædes fast, så klæberen presses frem til banekant. Hvis der ønskes ventilation i kippen kan der monteres rygningstudluftning

12. Hætter monteres oven på Selvklæber Base. Tagklæber påføres flangens underside. Hætten placeres, trykkes til og sømmes/skrues fast. Nederste bane Selvklæber Top udrulles og afskæres ved bagkant af hætte. Der påføres 3 striber Icopal Tagklæber i hele banens bredde. Ved hældning over 1:10 krydssømmes i bagkant. Øverste bane udrulles og tilskæres, så der fremkommer et overlæg på min. 15 cm. Bagsidefolien fjernes, og rullen trædes til, så klæber presses frem til banekant.

Værd at vide om ICOPAL Selvklæber

- Selvklæber kan anvendes på alle tage med sømbart underlag – og med hældning ned til 1:40. Ved hældning under 1:20 anbefales det at lægge alle overlæg under oplægningen
- Selvklæber anbefales især anvendt på mindre/sekundære tage uden mange detaljer/gennemføringer
- Alle overflader skal være rene og tørre, oplægningen skal foregå i tørvejr, og temperaturen (også for ruller) skal min. være +10 °C. Selvklæber-løsninger er ikke egnet til oplægning i vinterhalvåret
- Selvklæber anvendes typisk af gør det selv folk og andre, som ikke ønsker at benytte gasbrænder. Eller hvis brugen af gasbrænder er uhensigtsmæssig.
- På gamle tagpaptage skal evt. buler skæres op og derefter klæbes og sømmes ned. Trekantlister monteres langs vindsheder, ovenlys mv.
- Generelt anbefales baner udlagt i tagets faldretning, og ved samlinger må der ikke forekomme modfald

Fordele ved ICOPAL Selvklæber

- Enkel og nem montage
- Sikker at arbejde med – der skal ikke bruges gasbrænder
- Kan anvendes til både renovering og nybygning
- Høj produktkvalitet
- Sikkerhed for tæthed – stor klæbestyrke
- Øverste lag er fuldklæbende
- Kræver ikke grunding
- Forlokket folie – lettere montage
- Afskårede hjørner – bedre tæthed



Vidste du at...

Den stærkt selvklæbende bitumen i overlæggene giver dig sikkerhed for et tæt tag – med 10 års produktgaranti.



BMI Group Danmark ApS Kystvejen
56, 9400 Nørresundby +45 96 31 61
Kundeservice.dk@bmigroup.com
bmigroup.com/dk

En del af **BMI**

Bag BMI Group Danmark ApS står to af tagbranchens stærkeste brands, Icopal og Monier. For os er et tag ikke bare et tag: Et tag er tryghed, sikkerhed og livskvalitet, og vi tilbyder altid de bedste løsninger til vores kunder, uanset hvilken slags tag de ønsker sig. Vi har samlet al ekspertise og rådgivning under ét tag, og med mere end 165 års erfaring at dele ud af, kan vi hjælpe dig sikkert i gang med dit nye tagprojekt.