



Holse og Wibroe A/S

FSC® 100%
Bambus Udhængsbrædder
Pro™ 12 mm

Montagevejledning

Ved modtagelse af brædderne:

- Denne vejledning er gældende for H&W varenummer 198820 & 198920.
- Kontrollér om mængde og produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.

Før montage skal man:

- Sikre at der er god ventilation bag udhænget.
- Sikre at der er god ventilation (min. 10-15 mm) omkring tilstødende bygningsdele.
- Sikre at skelettet/underkonstruktionen er stærk og stabil.

Montage:

Montagen skal altid være udført efter gældende regler for montage af facader. Se evt. Træinformations bøger nr. 55 & 57 for yderligere information og gode råd.

Underliggende ramme/ skelet

Start med at montere den bagvedliggende ramme, som montagebeslagene skal skrues i. Rammen kan udføres i træ (og skal være stabil jf. gældende retningslinjer) eller i stål (godstykkelse minimum 2 mm). For andre løsninger kontakt Holse & Wibroe på info@holseogwibroe.dk


Afstand for underlagslister er **cc 465 mm**. Ved den afstand er montagen hurtig, effektiv og reducerer derved montageomkostningerne. Ved start/ afslutninger skal brædderne renskæres for endenot & -fer. *Husk at påføre alle snitflader med H&W Hydrowax.*


Montage af beslag og Udhængsbrædder

- 1) Start med at montere H&W montageclips start/slut (H&W varenummer 198893) på underlaget. Den første række udhængsbrædder skubbes ind over montageclips'en.
- 2) Herefter monteres H&W montageclips (H&W varenummer 198891) for hver 462 mm (på bagvedliggende liste), til at låse brædderne. Sørg for at brædderne trykkes helt ind i clips'en – brug evt. en gummihammer hertil.
- 3) Anden række brædder påbegyndes med afskæret fra første række (såfremt det kan spænde over min. 2 bagvedliggende lister). De efterfølgende rækker fortsættes med samme procedure.
- 4) Såfremt sidste række ikke kan afsluttes med hele brædder (med start/slut beslag), så skæres brædderne til og skrues fast i underliggende lister. Benyt evt. en Essve Terrasseskrue A4 (med lille hoved) hertil. Husk at bore for.
- 5) Ved alle snit – skal den skårne del påføres H&W Hydrowax,

Bambus har, som andre naturmaterialer, variation i farve, struktur og udseende. Sørg derfor at blande brædderne, så det ønskede farvespil opnås.

Der kan ikke reklameres over planker, der er monteret med synlige fejl og mangler.

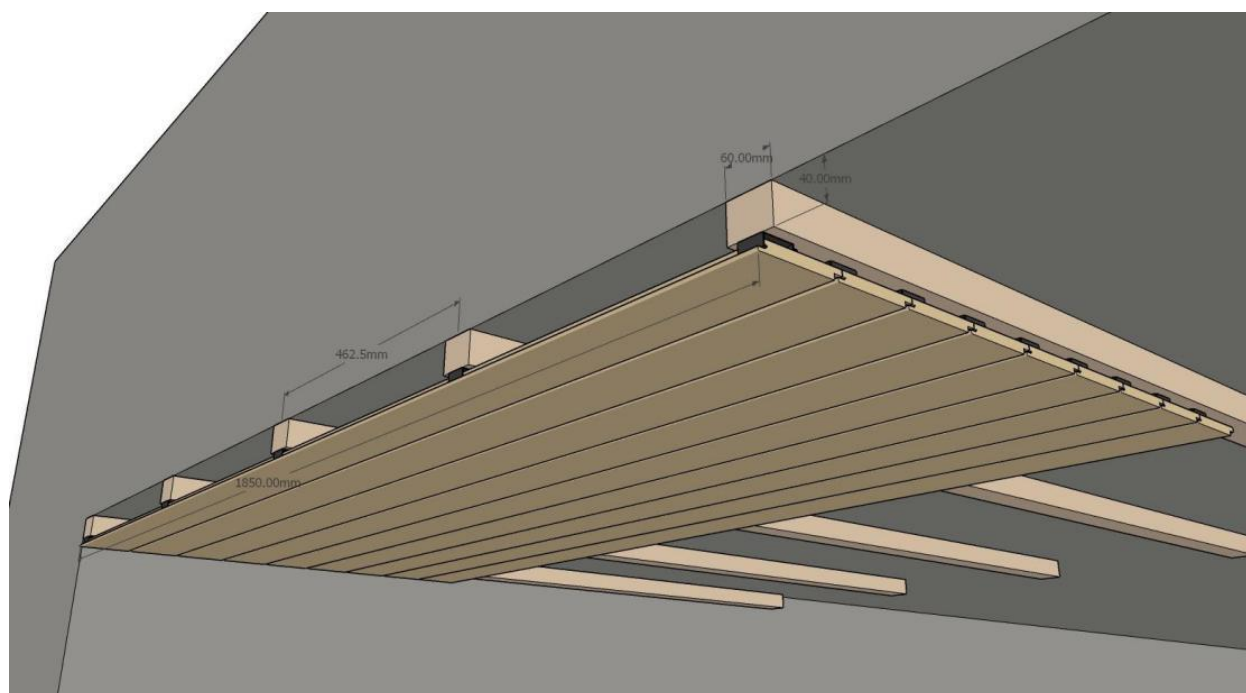

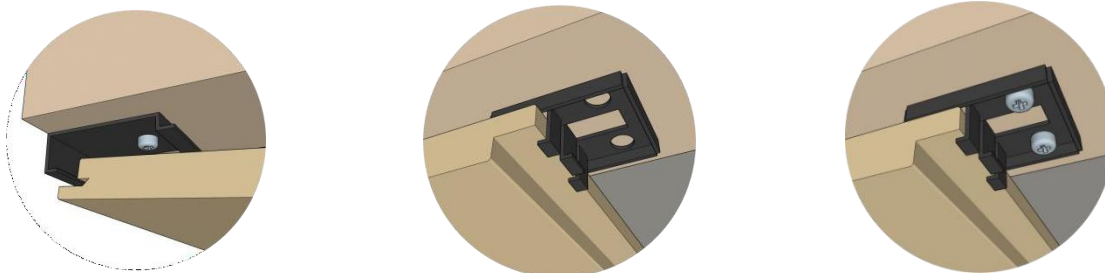

Vedligehold

Alt afhængig af ønske om fremtidigt udseende, kan man vælge at vedligeholde udhænget med olie eller lade det stå uden vedligehold.

Ingen vedligehold vil give en vejrgrå og mere ru overflade og udhængets levetid nedsættes (som alle andre naturmaterialer). Revner kan opstå i enden af brædderne, alt afhængig af udtørring/ opfugtning. Dimensional ændring samt eventuel krumning af brædderne relateres til klimatiske forhold som brædderne ligger i. Dette er ikke reklamationsberettiget.

Vedligehold:

1. Brug evt. en højtryksspuler (4 kg tryk) med terrassevasker, til at vaske udhænget helt rent.
2. Benyt Trip Trap Intensiv Trærens, i forholdet 1:2. Hvis udhænget er meget beskidt, kan Intensiv Trærens påføres ufortyndet.
3. Rengør herefter med en Anza Terrasse Skurebørste (fås evt. i Bauhaus). Rengør altid i længderetningen af brædderne.
4. Lad udhænget tørre i minimum 24 timer. Plankerne skal være helt tørre, inden oliering.
5. Påfør herefter Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv **Teak** (benyttes både til Espresso & Cognac), i et ensartet jævnt og tyndt lag.
6. Efter 5-10 minutter tørres eventuel overskydende olie af. Olie er et letændeligt materiale, så sørg for at afskaffe brugte klude m.v. på korrekt måde.

Vigtigt:

FSC® Bambus Udhængsbrædder Pro™ Espresso & Cognac er et naturmateriale, som kan variere i farve, struktur og udseende. Farven kan ændre sig, hurtigt, til lys brun eller grå, afhængig af intervallet for vedligehold.

Afhængig af klimatiske forhold, kan der opstå små revner eller splinter, på overfladen og i enden af brædderne. Overfladen vil blive mere ru med tiden. Dette fænomen er normalt for de fleste træsorter, og er minimeret ved hjælp af den patenterede opvarmningsproces. Revner kan minimeres ved at påføre voks på enderne.

Hvis der er tvivl, konsultér med Holse & Wibroe A/S info@holseogwibroe.dk

Opbevaring før montage:

FSC® Bambus Udhængsbrædder Pro™ 12 mm bør opbevares væk fra direkte sollys. Overfladen af brædderne bør holdes tør og må ikke have direkte kontakt med jord.