



RIAS

OP TIL
10 ÅRS
GARANTI*

STÅLTAG
Trapezplader

VÆLG RIAS STÅL TRAPEZPLADER!

RIAS stål trapezplader er praktiske, økonomiske og lette at montere. God løsning til mange letvægtsbyggerier!

IDEELT FORHOLD MELLEM
PRIS OG KVALITET

10 ÅRS GARANTI



Teglød

Grå

Standardmål

	Pladestyrke	Tolerance	Forzinkning	Laklag	Max. belastning	Garanti	Længde
Lakeret	0,40 mm	+/- 0,05 mm	275 g/m ²	32µm	120 kg/m ²	10 år	2000 mm
Forzinket	0,40 mm	+/- 0,05 mm	275 g/m ²		120 kg/m ²	2 år	2000 mm

MONTERINGSVEJLEDNING TIL RIAS STÅL TRAPEZTAGPLADER



Før montering skal beskyttelsesfolien fjernes fra oversiden af trapezpladerne.

1



Fodblikket monteres til trækonstruktionen efter montering af tagrenderne, men før evt. undertag/membran. Hvis der skal monteres undertag skal det dække hele konstruktionen, hvorpå der skal monteres afvandingssystem, tagrender og fodblik. Fodblikket skal fastgøres ovenpå undertaget.


2



Til montering af stål trapezpladerne bruges boreskruer i størrelsen 4,8x35 mm. Skruerne har en EPDM tætning og fås i de samme farvevarianter som stål trapezpladerne. Der skal bruges ca. 6-10 skruer per m² tagflade og den maksimale lægteafstand bør ikke være over 40 cm.




3

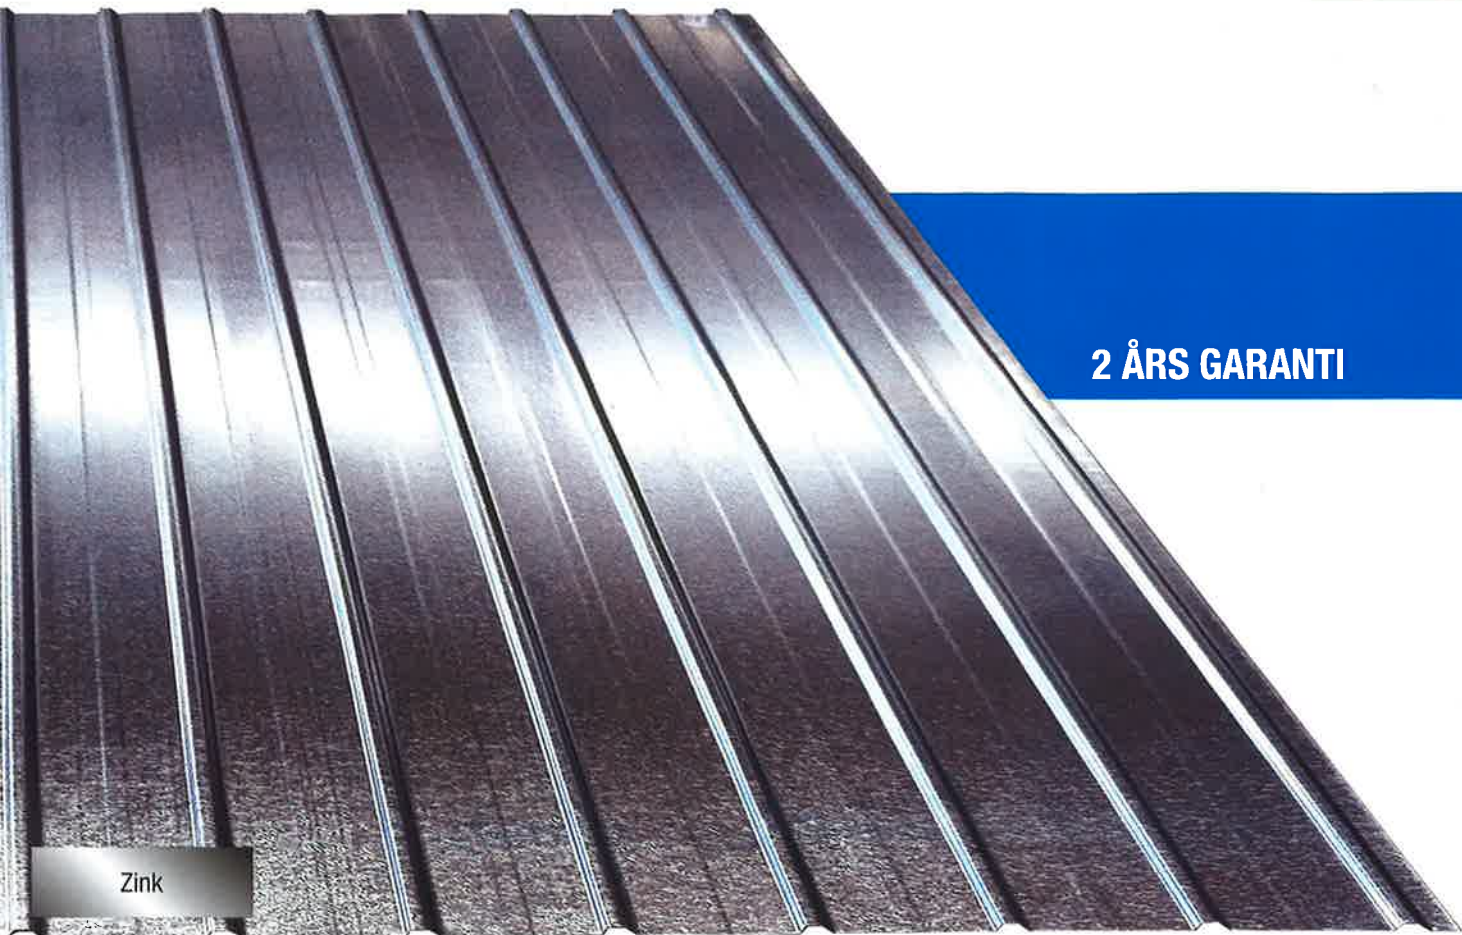

2 ÅRS GARANTI

Zink

Stål trapezpladen i profil

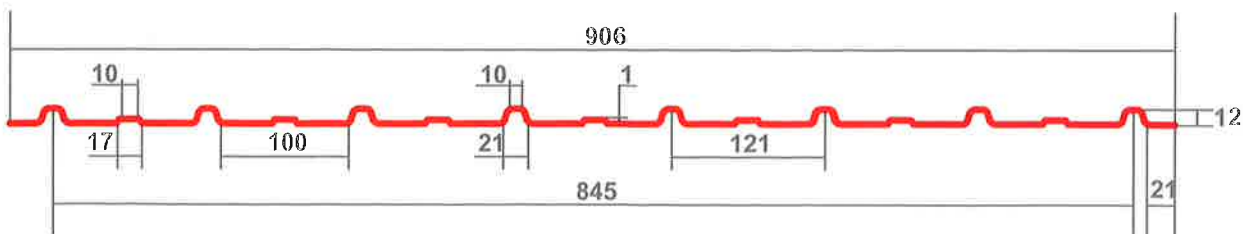


Ved montering af stål trapezpladerne skal pladerne overlappe hinanden med de faldede profiler. Når skruen skrues gennem begge plader forstærkes det overlappende område. Til siden udgør overlapningen altid én bølge og overlapningen i længden bør altid være mindst 7 cm.

4



De sidste stål trapezplader der lægges skæres til i den nødvendige bredde.

5

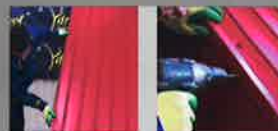

Vindskedeprofiler bruges til, at afslutte taget på siderne og ved gavle. De skal monteres ovenpå trapezpladerne og sidebeklædningen, op mod tagkanten og fastgøres med skruer.

6



Tagrygningen lukker taget af mellem to tagflader, der mødes i kip. For at styrke taget bør der skrues skrue i hver anden af stål trapezpladernes bølger.

7

Fordele:



Mange anvendelsesområder ved huse, gårde, om- og nybygninger.



Lav vægt. Lette at transportere. Nem håndtering og opbevaring. Faguddannet håndværkerhjælp er ikke nødvendig.



10 års garanti på lakerede- og 2 års garanti på zink trapezplader.



Økonomisk løsning. Ingen efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger.

BRUGSOMRÅDER

- Tage
- Vægge
- Indhegninger
- Anlæg
- Beklædninger
- Skillevægge
- Afdækninger
- Gavlbeklædninger



Fodblik

Fodblikket er den første tilbehørs-del der skal bruges for at afvande taget. Det monteres efter monteringen af tagrenderne, men før undertaget. Når fodblikket monteres skal gå 5 cm ud i tagrenden.



Vindskedeprofilet

Vindskedeprofilet sørger for, at afvande afslutningen på taget ved siderne.



Tagrygningsprofil

Tagrygningen monteres over to tagflader der mødes i kip. Det fastgøres med skruer ovenpå stål trapezpladerne.



Boreskruer

Disse skruer bruges til fastgørelse af stål trapezpladerne og tilbehøret. Skruerne har en EPDM tætning og fås i de samme farvevarianter som stål trapezpladerne. Der skal bruges ca. 10 skruer per m² tagflade.