



# Monteringsanvisning


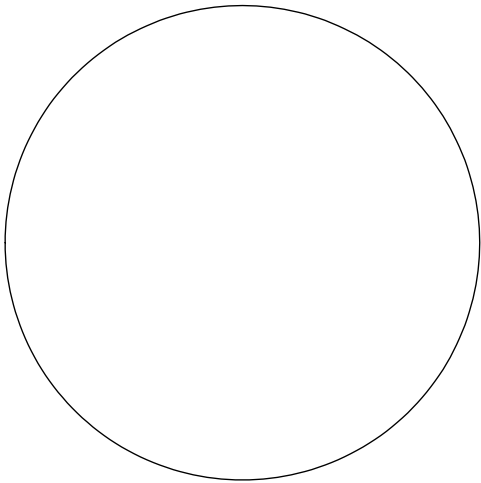


Spejlets forside

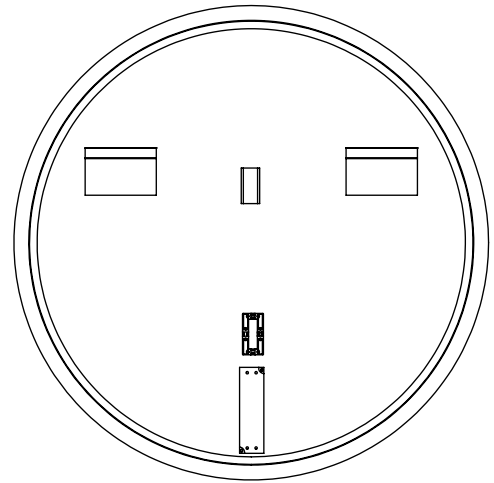


Spejlets bagside


Tip: Ujævnhederne på væggen bør ikke overstige 0,5 mm

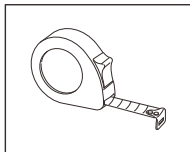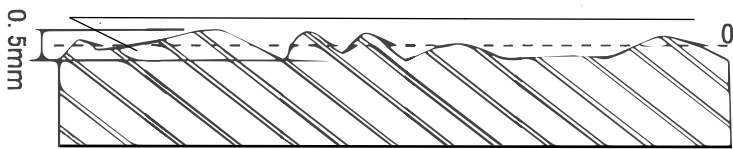


Målebånd

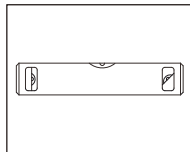


Vatterpas

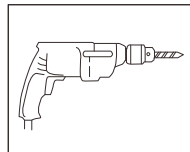


Boremaskine

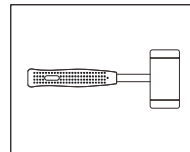

Hammer

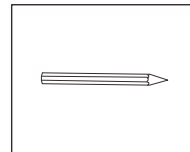


Blyant

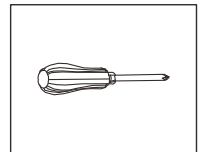


Skruetrækker

Spejl

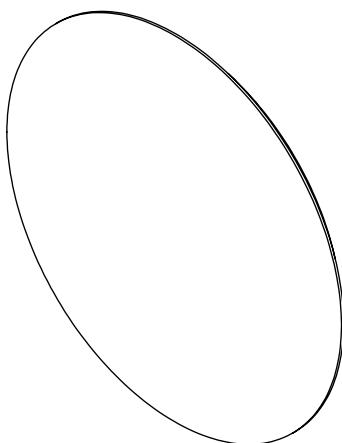


X1

Plugs




X4

Monteringsbeslag

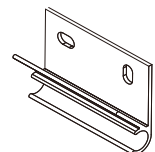


X2


Skrue




X4

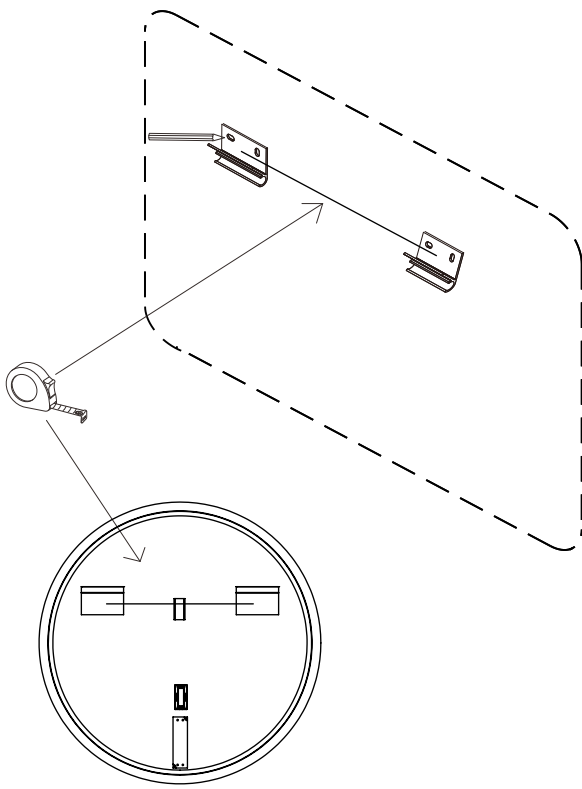

1. Mål afstanden mellem beslagene på spejlet, mærk så placeringen af hullerne på væggen.

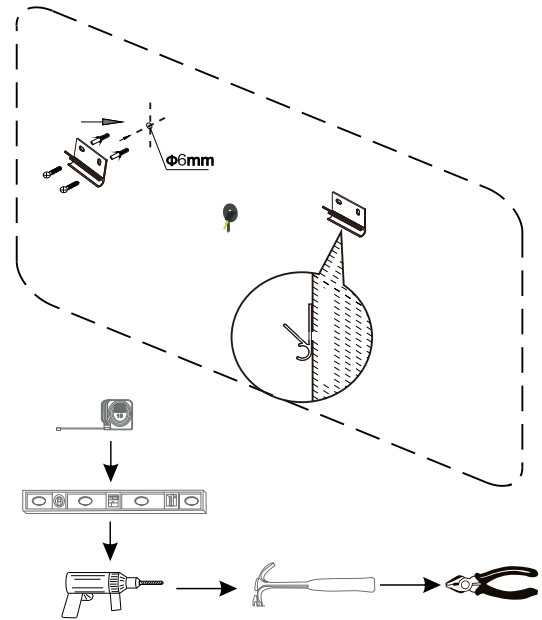


2. Bor et 6 mm hul i markeringerne og put pluggen i hullerne. Som vist på billedet, fastgør beslaget på væggen med skruberne.

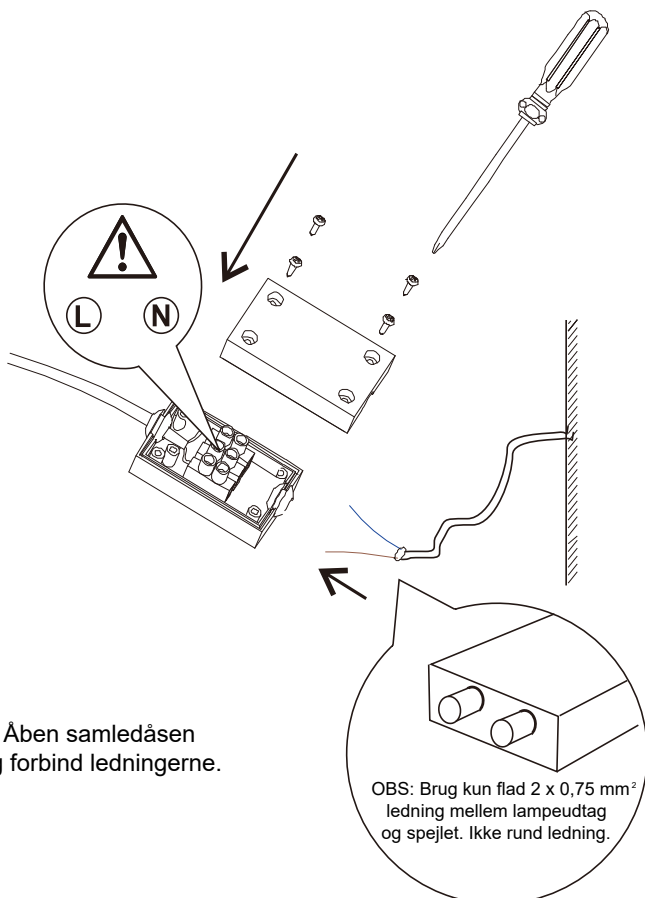

3. Åben samledåsen og forbind ledningerne.

OBS: Brug kun flad 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> ledning mellem lampeudtag og spejlet. Ikke rund ledning.

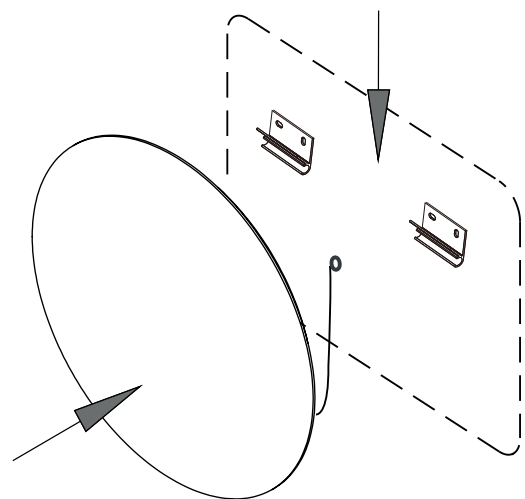

4. Hæng spejlet op på væggen som på billedet.