



FLEXI


FOLDEVÆGGE - MOBILVÆGGE
FOLDEDØRE - DØRE - GLAS

ENTERPRISE AFD. Tømrer - Snedker - Murer - Maler - EI - VVS

MONTERINGSVEJLEDNING: type 08


1.

Mål døråbningens bredde i toppen, og afkort topskinnen hvis nødvendigt. Monter topskinnen med 1 skrue midt på skinnen.
(alle skruehuller forbores)

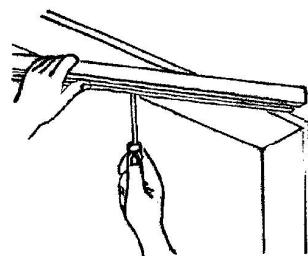


2.

Skinnen vendes på tværs i åbningen og døren foldes sammen, hjulene smøres og føres ind i skinnen.

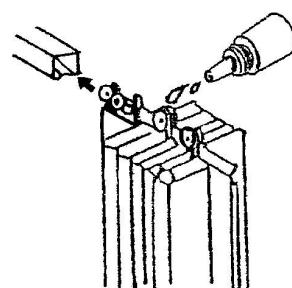


3.

Når døren er kørt ind i skinnen drejes den på plads i karmen og skrues fast.
(brug skruetrækker med smalt blad for ikke at beskadige topskinnens kanter)

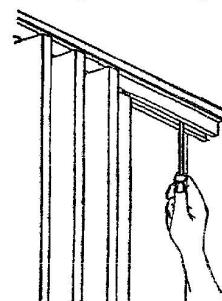


4.

Fastgøringsprofilet til bagkanten monteres lodret under topskinnen i den sidekarm hvor døren skal fastgøres. Derefter klikkes dørens bagkant fast på fastgøringsprofilen.

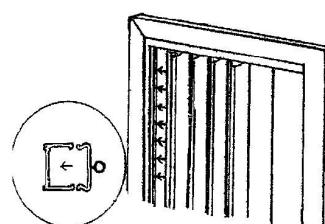


5.

Håndtaget stikkes gennem låsekassen, og det Modsatte greb fastgøres (Sørg for at grebet er i rigtig position da det ellers ikke kan skubbes gennem låsekassen). Tryk derefter det modsatte greb fast.

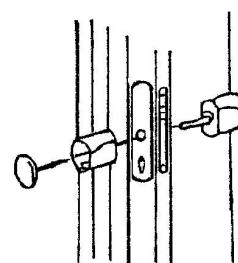

6.


Anslagslisten skrues fast på karmen lodret under topskinnen.
Slutblikket sættes ind i låsekassen.
Derefter måles afstanden fra underkanten af topskinnen til overkanten af slutblikket, som derefter i denne højde monteres i anslagslisten.

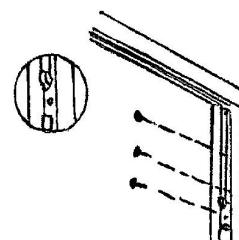


ISÆTNING AF EKSTRA PANELER

DØREN KAN MED EKSTRA TOPSKINNE OG PANELER ØGES I BREDDEN INDTIL 200 CM BREDDE . Der skal kun være ophæng i hvert andet panel (alle løse paneler leveres med ophæng)


1.
Afmonter hængselslistens top ved bagerste hele panel med en skruetrækker.

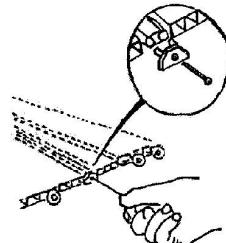


2.
panelerne trækkes fra hinanden.

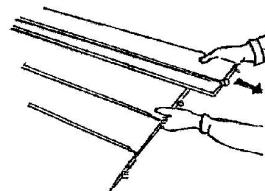


3.
Det ekstra panel skubbes ind.

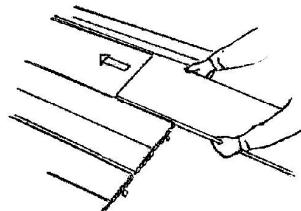

4.
Saml døren med bagstykket
(sørg for at bagstykket vender rigtigt så det nye panel folder til den rigtige side)

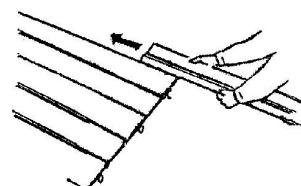

5.
Hængselslistens top skrues igen fast.

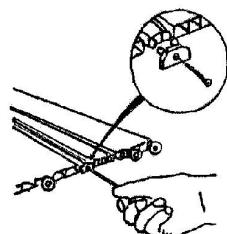

Dørene kan med en fintandet sav afkortes i bunden.

Ved døre med acrylglas tages det nederste bundstykke ud og afkortning foretages i acrylglasset
Og sidestykker. Derefter skydes bundstykket på plads, hængselslisterne afkortes og døren samles.

2 stk. foldedøre kan ved at montere anslagslisten til den ene dør på forkanten af den anden bruges som dobbeldør