

Monteringsguide

Samling af bordplader med samlebeslag





Du skal bruge:

- 1 samlebeslag-sæt per samling:
- 2 stk. samlebeslag
- 3 stk. fisk
- 20 ml. fugemasse

Samling af bordplader

Forberedelse:

Placer bordpladerne med bagsiden opad. Saml dem så du er sikker på, at samlingen har en korrekt geometri, og pladerne passer sammen. Lav en udfræsning, brug evt. en fræseskablon og følg anvisningen.

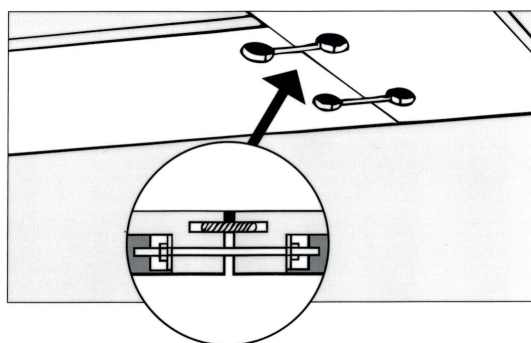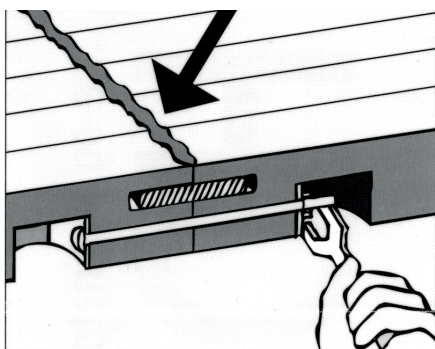

Samling:

Indsæt de 3 "fisk" fordelt i noten på én af pladerne – indsæt de to samlebeslag, som skal bruges til sammenspænding af pladerne. Spænd indtil der er 3-4 mm mellem pladerne - og påfør fugemassen langs overkanten og rundingen på det ene af de to pladestykker. Husk afdækning med malertape langs kanterne på begge pladestykker, da fugemasse kan være vanskelig at fjerne.

Herefter spændes beslagene lidt efter lidt (skiftevis), indtil samlingen er tæt mellem de to plader.

Malertape fjernes, når fugemassen er afhærdet.

Du har nu en tæt samling i professionel udførelse.