

### Du skal bruge:

Materialer til underkonstruktion:

- Reglar 45 x 70/95 mm (færdigmål)
- Bjælkesko/vinkelbeslag
- A4 rustfrie skruer til beslag
- Betonfliser/plastkiler
- NTR-klasse A ru stolper 97 x 97 mm og stolpebeton
- Ukrudtsdug
  
- Bore-/skruemaskine
- 5 mm bór med fast stop og undersænker
- Skruer, kridtsnor, tommestok, vaterpas, kap-/geringssav
- Evt. murpap i samme bredde som strøer
- 2-3 lange skruetvinger
- Stykker af krydsfinér, masonit eller lignende som afstands-klodser
- Sature Preserve til kapflader

### Forberedelse

Læs beskrivelsen i Træinformations bog TRÆ74 eller på Bolius' hjemmeside inden arbejdet påbegyndes. Afmærk det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse. Sørg for at jorden er jævn og i niveau. Mål op så du er sikker på, at der bliver korrekt afstand til fx underkanten på din terrassedør. Dæk alt jorden med en ukrudtsdug for at forhindre ukrudt og planter i at vokse op mellem brædderne.

### Strøer:

Terrassens skellet konstrueres af reglar/strøer i Sature eller trykimprægneret træ i NTR-klasse A på punktfundamenter. Alle strøer skal være parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer. Kontroller diagonalmålene. Hold en afstand (c-c) på strøerne på  $\leq 500$  mm. Husk et let fald på konstruktionen væk fra huset på ca. 1 cm per meter.

Sørg for at have en god luftventilation under terrassebrædderne. Højden på underkonstruktionen bør ikke være mindre end 7 cm.

### Pleje:

Vi anbefaler, at du efter montage renser din terrasse med Sature Clean. Lad terrassen tørre i 24 timer efter afrensning. Du skal herefter behandle terrassen med plejeproduktet Sature Protect, for således at give træet de bedste betingelser.

For at opnå en mere ensartet patinering anbefales det mindst en gang om året at rengøre terrassen med Sature Clean og afslutte behandlingen med Sature Protect.


Hvis du lader din terrasse stå ubehandlet, skal du være opmærksom på, at risikoen for vindridser og enderevner forøges. Rådfør dig altid med os, inden du vælger denne mulighed.

For at opnå det bedste resultat, anbefales det at rengøre og pleje terrassen før og efter sæsonen. Læs altid producentens anbefalinger på produkterne, inden du påbegynder afvaskning og behandling.

#### Plejeprodukter

Der findes følgende plejeprodukter til Frøslev Sature®

- Sature Clean - sæbe til rengøring af overfladen
- Sature Protect - for en vandafvisende overflade
- Sature Preserve - til beskyttelse af kapflader

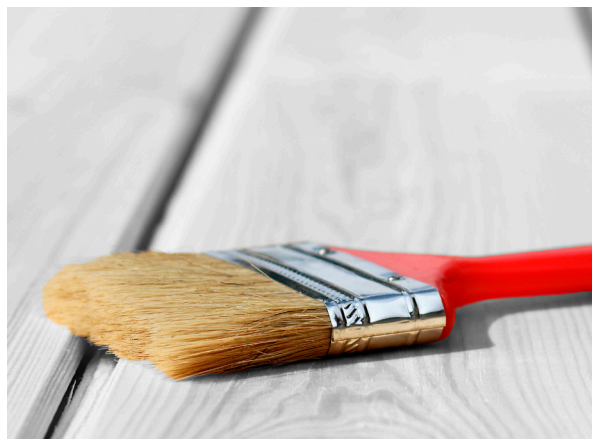

Sature som nyt

Sature efter ca. 4 måneder

**Bemærk - husk at fjerne værktøj af jern samt metal-splinter fra terrassen, da dette kan give sorte misfarvninger.**

## Byggevejledning:

Skær terrassebrædderne i den ønskede længde matchende dit design. Der er masser af inspiration at finde på nettet. Brug ikke meget korte brædestykker eller designs, som kræver meget nøjagtig tilpasning af geringer.

Kapning i begge ender af brædderne anbefales; påfør Sature Preserve på alle kapflader. Der skal anvendes A4 syrefaste skruer i  $\varnothing 5,0$  mm. Skruens længde afhænger af brættets tykkelse; 60 mm er passende for 28 mm tykke brædder - 70 mm for større.

Det anbefales at anvende murpap imellem bræt og strø for at lede regnvand væk fra strøen. Hold 6-10 mm afstand imellem brædderne til dræning.

Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 10-15 mm. Næste bræt monteres parallelt med det første og så fremdeles. Ved længdesamling/endestød holdes min. 2 mm afstand imellem enderne.

Lægningen bør løbende kontrolleres med 10-brætsmål.

Brug eventuelt kridtsnor til at sikre, at skruerne bliver rigtigt placeret. Skruerne monteres altid oppefra; aldrig skråt fra siden - det medfører risiko for flæk.

Husk altid at placere skruen min. 50 mm fra brættets kant, ellers risikerer du, at brættet flækker eller skruen knækker. Brug et bor med forsænker og fast stop - det giver et ensartet resultat. Der skal være to skruer per befæstelsespunkt.

Ved endestød skal der anvendes to strøer. Terrassebrædderne må i enderne maks. række 8 cm ud over den sidste strø i underkonstruktionen.

Underkonstruktionen skal fastgøres på underlaget mindst 3 steder.

