





LUNDBERGS

# SOLLIDEN


## Monteringsvejledning

- Panelplader
- Gulvsokkel
- Brystliste
- Mellemliste
- Hjørneliste
- Udfyldningsplade
- Monteringslim
- Skruer og evt. rawplugs.
- Reparationskit med maling for at dække eventuelle skruehuller eller andre ting

### KRÆVET VÆRKTØJ

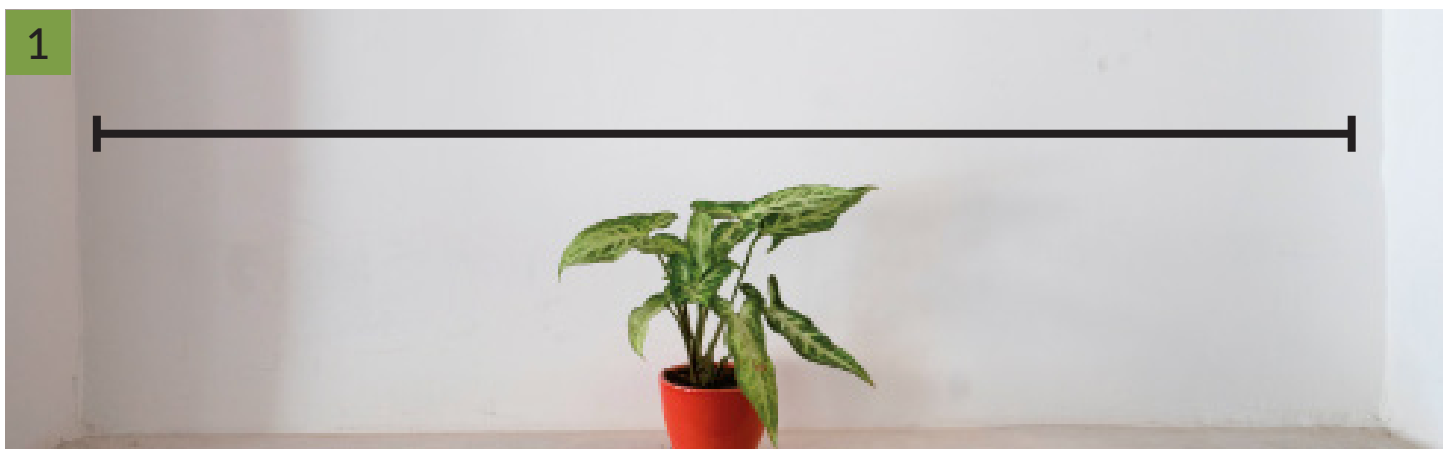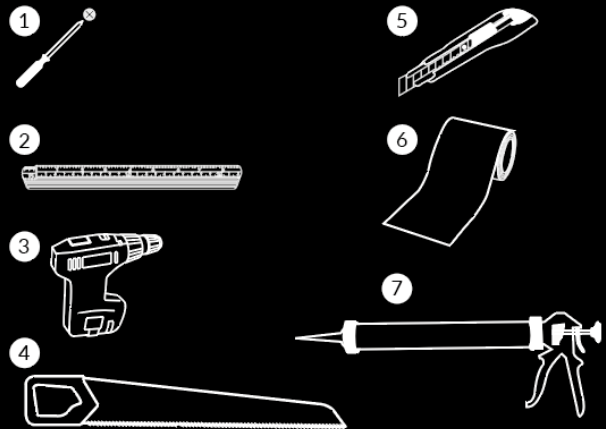

1. Start med at måle længden af den eller de vægge, du har til hensigt at monterer dit Solliden panel på.

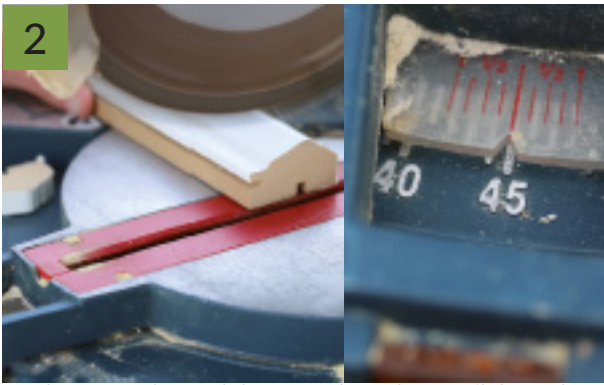

2. Skær paneler, gulvlister og brystlisten til, hvis det er nødvendigt. Brug gerne blødt sandpapir til at rydde op i kanten. Fodlister og brystliste skæres i smig passende til dine hjørner



3. Monter gulvlister med skruer. Spørg dit lokale byggemarked til råds om skruer og evt lim, alt efter dine forhold for montering.



4. Lim hjørnelisten. Lim på de to sider som vender mod væggen.



5. Monter samleliste på siderne af hjørnelisten. Lim dem fast. Hvis du foretrækker at skrue dem i, så overvej at forbore listerne først.



6. Skub panelet ind i mellemlisten og gulvlisten. Start med bunden og flyt den til siden ind i mellemlisten. Sørg for, at panelet sidder tæt i rillen.



7. Fastgør brystlisten. Det gør du ved at skubbe panelpladerne og brystlisten sammen og derefter skrue brystlisten fast.



# FÆRDIG