

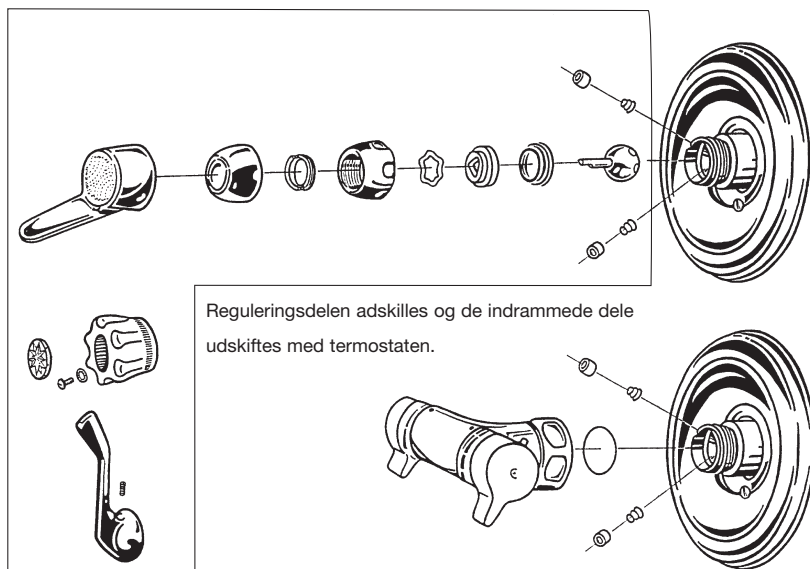
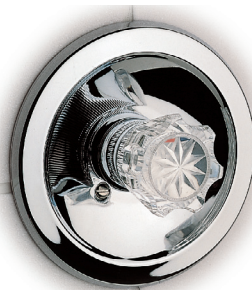


Gør dit gamle vægbatteri **Termostatisk** uden at røre ved flisevæggen

Så let er det:

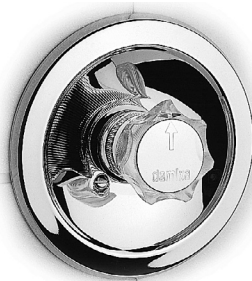


Husk under montagen af termostaten at montere vedlagte specielle ventilslæder med skiver.

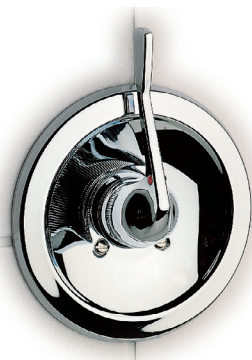

Har du et af disse badebatterier kan reguleringsdelen let udskiftes med en termostatisk.

Nr. 27890.00

VVS-nr. 727497.604




Ved batteri med firkantet kugletap



Har du et af disse badebatterier kan reguleringsdelen let udskiftes med en termostatisk.

Nr. 27880.00

VVS-nr. 727496.604



Ved batteri med rund kugletap

Tal med din lokale VVS-installatør

damixa™