

Terrasserenser

Funktion: Rens af træterrasse
Model: Bona Power Scrubber
Kat-klasse: 038-0030

Sikkerhed




Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine.

Før brug

- Start med at feje træterrassen fri for blade, grannåle, grankogler o. lign.
- Rul maskinen hen hvor den skal bruges.
- Tip maskinen på siden og tjek at de to børstehoveder/gum-mibørste-ruller er korrekt monteret. Ret maskinen op igen.
- Tryk på knappen "transporthjul" og træk de to hjul ud. Klik dem fast på hver side af håndtaget.
- Maskine har to beholdere – en til rent vand og sæbe og en til beskidt vand efter rens. Åbn dækslet på vandbeholderen og påfyld vand og sæbe. Vandet må maksimalt være 50 grader varmt. Dæksel kan bruges til dosering af rensedmidlet. Indholdet på det omvendte dæksel svarer til 1% af tankens volumen, som er på 10 liter.
- Beholderen til rent vand og sæbe kan løftes ud og påfyldes fra en vandhane.

Under brug

- Fugt hele træterrassen med vand med haveslange/vandkande.
- Indstil børstestyrke ved at hive drejhåndtaget lidt ud og drejes hen på den ønskede styrke.
- Fastgør enden af ledningen på krog ved håndtaget **(A)**.
- Sænk sugebjælken.
- Tilslut strøm.
- Fodbremsen løsnes og maskinen sættes i gang via de to håndtag ved holdegrebet.
- Afbrud strømmen når du efterfylder vand og sæbe eller tømmer det beskidte vand.

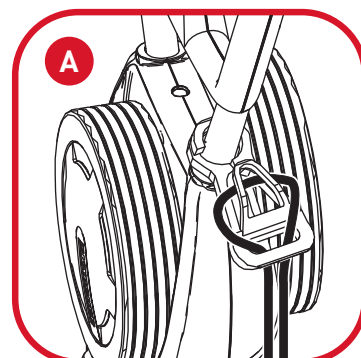

Se vejledning på næste side

Terrasserenser

Efter brug

- Afbud strømmen.
- Beholderen med beskidt vand tømmes og skylles med rent vand.
- Sæbe/vand beholderen tømmes for eventuelt overskydende vand og skylles efter med rent vand.
- Tip maskinen og tag de to gummibørste-ruller ud, som skylles med rent vand samtidig skylles undervognen. Tør efter og lad gummibørsterne tørre, inden de klikkes på.
- Rengør maskinen udvendigt med vand og tør efter med en tør klud.
- Skyl træterrassen efter for eventuelle sæberester.
- Træterrassen skal være tør, inden efterbehandling med olie kan påbegyndes.

