

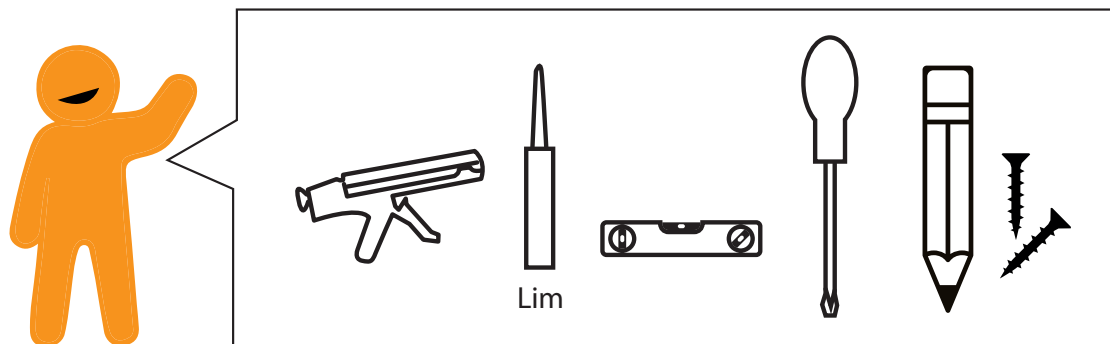
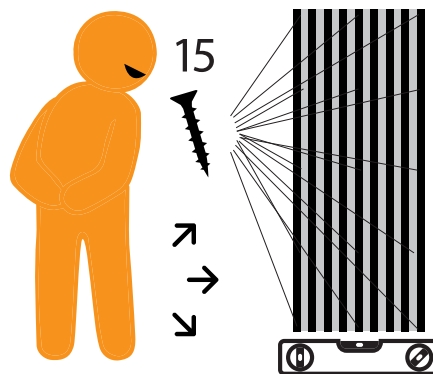


Monteringsvejledning

AKUSTIKPANELER

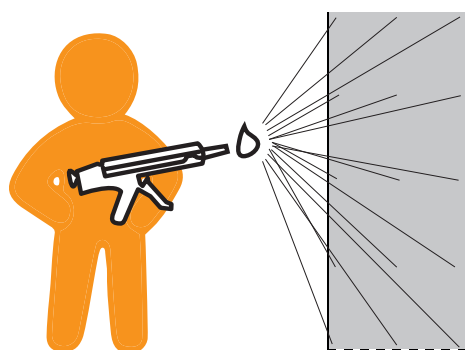

Du skal bruge lim og limpistol, vaterpas, skruetrækker, blyant og Nordic skruer.

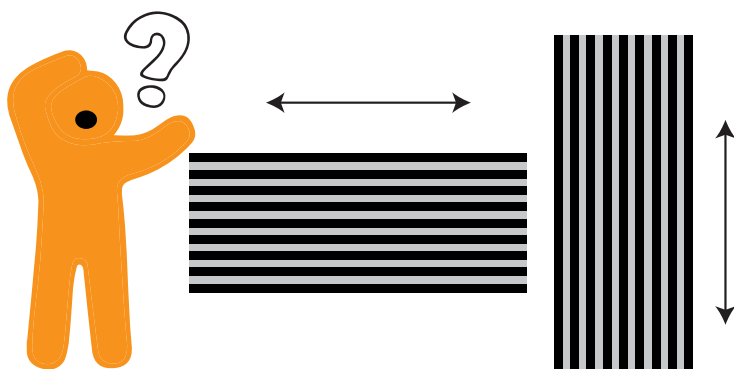

Med skruer monteres akustikpanelerne på væg/loft. 15 skruer isættes. Husk at holde vater eller lod.

