




SÅDAN UDSKIFTER DU **DIT TOILET**

TRIN-FOR-TRIN GUIDE

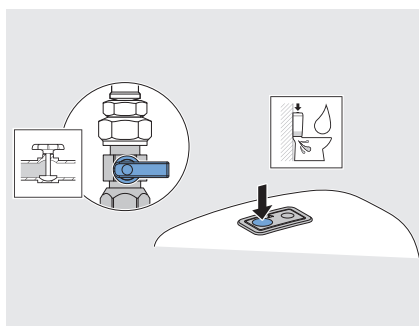


TRIN 1

Luk for vandtilførslen til toilettet.
Skyl vandet ud af cisternen og toilettet.




TRIN 2

Afmonter tilslutningsslangen. Sæt en
spand under, til der ikke kommer mere
vand ud.

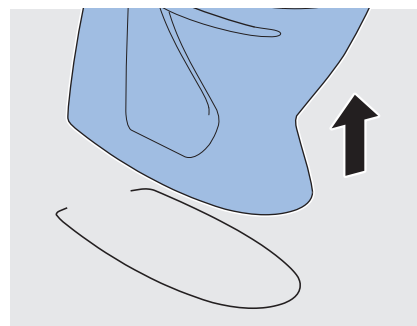


TRIN 3

Fjern det gamle toilet.
Tøm restvand fra toilettes vandlås ud i
en spand eller i et gulvafløb.

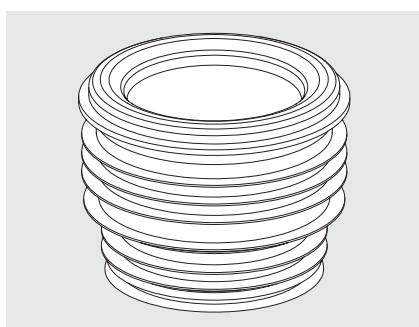


TRIN 4

Monter multikvik, følg vejledning.

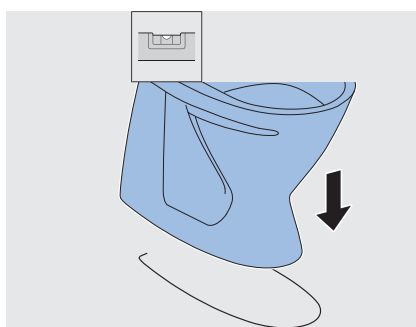

TRIN 5

Monter nyt toilet, følg altid producen-
tens vejledning.

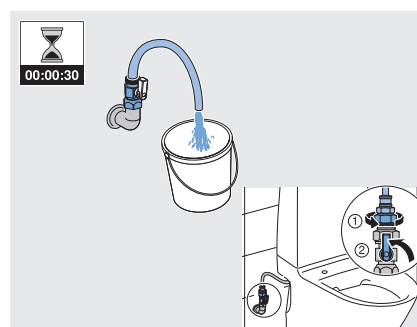

TRIN 6

Inden vandtilførslen sluttes til det nye
toilet, skal slangen skylles igennem i
min. 30 sekunder. Dermed undgår man
at snavs fra vandinstallationen sætter
sig i indløbsventile, og får toilettet til at
løbe.

