



MONTERINGSVEJLEDNING:
type 06


1.
Mål døråbningens bredde i toppen, og afkort topskinnen hvis nødvendigt. Monter topskinnen med 1 skrue midt på skinnen.
(alle skruehuller forbores)

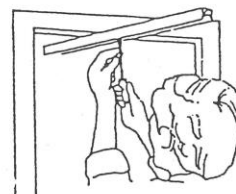


2.
Skinden vendes på tværs i åbningen og døren foldes sammen, hjulene smøres og føres ind i skinnen.

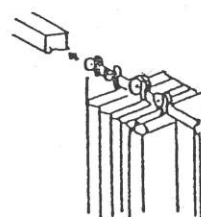


3.
Når døren er kørt ind i skinnen drejes den på plads i karmen og skrues fast.
(brug skruetrækker med smalt blad for ikke at beskadige topskinnens kanter)

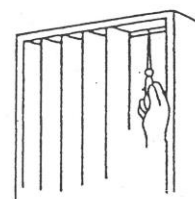

4.
Monteringsclipsene til fastgørelse af dørens bagkant skrues med jævnt jævnt fordelte skrues fast lodret under topskinnen.
Bagkanten klemmes ind over clipsene og fastgøres på denne måde på karmen

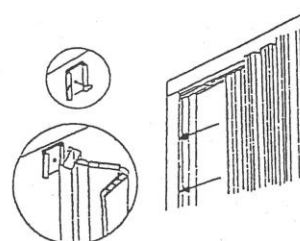

5.
Indsæt de 2 stifter i et af håndtagene, før dem gennem hullerne i forkanten og håndtagene
Skrues sammen

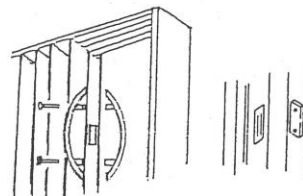

6.
Anslagslisten skrues fast på karmen lodret under topskinnen.
Metalpladerne skrues fast i anslagslisten ud for magnetterne i forkanten af døren.

