



# PANELHEGN




**MONTERINGSVEJLEDNING**  
**Grøn og grå panelhegn**



1. Find skellet (placeringen)
2. Grav eller bor et hul på ca. 15 cm i diameter og en dybde på ca. 40 cm.
3. Fyld ca. 15 cm beton i hullet.
4. Placer hegnsstolpe nr. 1 i hullet i højde ca. 110 cm .
5. Fyld op omkring stolpen med beton og græstørv i toppen. Stamp med lægte eller lignende.
6. Kontroller om stolpen står i lod.



7. Mål ud til næste hul og bor/grav dette. (Punkt 2. og 3.)
8. Træk en ledesnor fra stolpe nr. 1 og frem til nr. 2 og videre frem. Kontroller om det står i lod og vatter.
9. Stolpen til lågen skal monteres med stolpe hullerne langs hegnet.
10. Afstanden mellem lågestolperne skal være min. 111 cm og max 114 cm
11. Monter derefter lågen med L-hængslerne.
12. Fjern herefter skruer og bolte fra medfølgende hegnsbeslag og monter beslagene på stolperne.

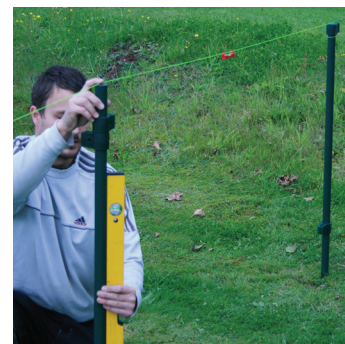

13. Hegnssiderne kan nu monteres på beslagene.
14. Spænd herefter skuer og bolte på beslagene og spænd dem forsigtig.
15. Kontroller om hegnet står i vatter og spænd herefter hegnet helt fast.
16. Påmonter håndtaget på lågen.
17. Hegnet er nu klar til brug.

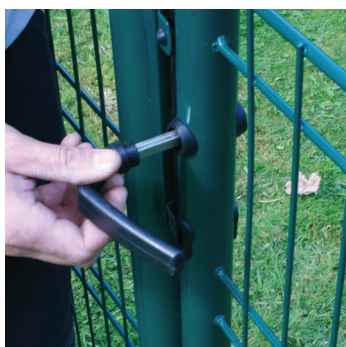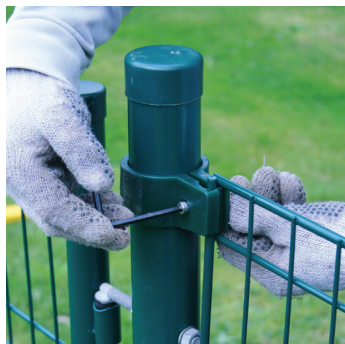

VIDEO








**MONTERINGSANVISNING**  
Grönt och grå panel stängsel



1. Hitta gränsen (placeringen).
2. Gräv eller borra ett hål på ca. 15 cm i diameter och ett djup på ca. 40 cm.
3. Häll ca. 15 cm betong i hålet.
4. Placera stängselstolpe nr. 1 i hålet i höjd ca. 110 cm.
5. Fyll på med betong runt stolpen och grästorv överst. Tryck till med spaden eller liknande.
6. Kontrollera om stolpen står i lod.



7. Mät ut till nästa hål och borra/gräv det (punkt 2 och 3).
8. Dra ett ledsnöre från stolpe nr. 1 och fram till nr. 2 och vidare. Kontrollera om det står i lod och vågrätt.
9. Stolpen till grinden ska monteras med stolphålen längs stängslet.
10. Avståndet mellan grindstolparna ska vara min. 111 cm och max 114 cm.
11. Montera därefter grinden med L-gångjärnen.
12. Ta sedan bort skruvar och bultar från den medföljande stängselbeslagen och montera beslagen på stolparna.

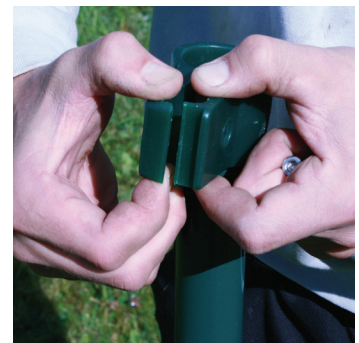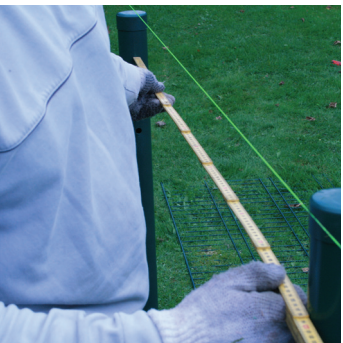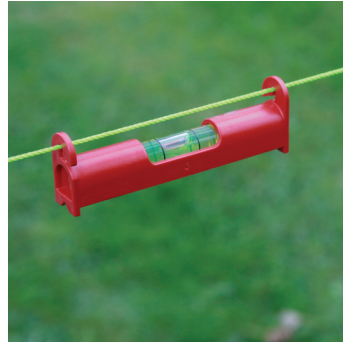

13. Stängselsidorna kan nu monteras på beslagen.
14. Sätt sedan fast skruvar och bultar på beslagen och spänn dem försiktigt.
15. Kontrollera om stängslet står vågrätt och spänn sedan fast det ordentligt.
16. Montera handtaget på grinden.
17. Nu är stängslet klart för användning.

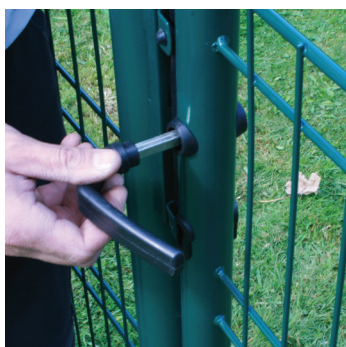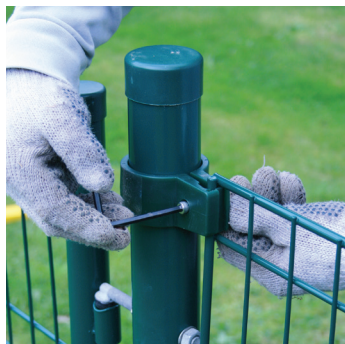

VIDEO









1. Määritä rajat (sijoituspaikka).
2. Kaiva tai kairaa reikä, jonka halkaisija on n. 15 cm ja syvyys n. 40 cm.
3. Täytä reikään n. 15 cm betonia.
4. Aseta aidantolppa nro 1 reikään, niin että sen korkeus on n. 110 cm.
5. Täytä reikä tolpan ympäriltä betonilla ja päältä ruohomättäällä. Tiivistä puukepillä tai vastaavalla.
6. Tarkista, että tolppa on pystysuorassa.



7. Mittaa etäisyys seuraavaan reikään ja kairaa tai kaiva se (kohdat 2 ja 3).
8. Vedä suuntanaru tolpasta nro 1 tolppaan nro 2 ja eteenpäin. Tarkista, että se on suorassa pysty- ja vaakasuun nassa.
9. Porttien tolpat on asennettava reiät aidan suuntaisesti.
10. Porttien tolppien välisen etäisyyden on oltava väh. 111 cm ja enint. 114 cm.
11. Asenna sen jälkeen portit L-saranoilla.
12. Irrota sitten toimitukseen sisältyvien aidan helojen ruuvit ja pultit ja asenna helat tolppiin.

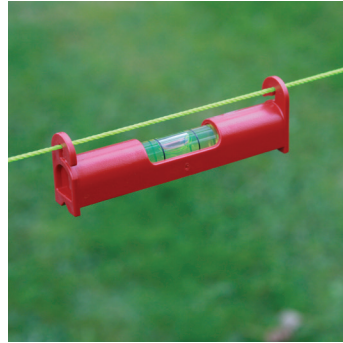

13. Asenna seuraavaksi aidan sivut heloihin.
14. Kiristä sen jälkeen helojen ruuvit ja pultit varovasti.
15. Varmista, että aita on suorassa, ja kiristä aita sen jälkeen tiukalle.
16. Asenna portin kädensija.
17. Nyt aita on valmis käytettäväksi.

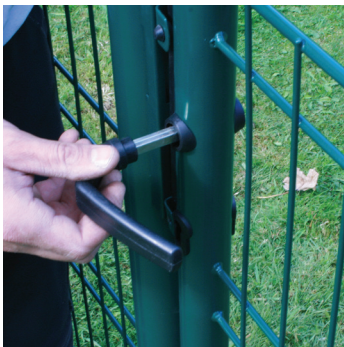

VIDEO

