


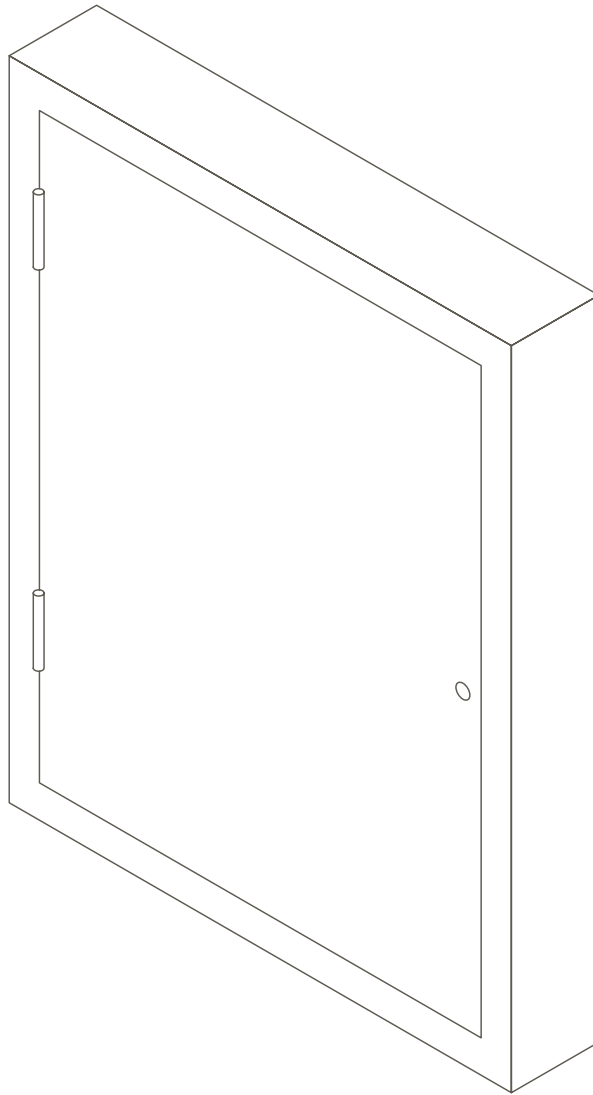

FIRE-CLASSIFIED

TIMBERSAN EI60 W

**MONTAGEVEJLEDNING / MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSVEILEDNING / ASSEMBLY INSTRUCTION**

**Før montering**

 Korrekt montering af skunklemmen er afgørende for, at produktet fungerer som det skal.

Skunklemmen må ikke monteres i rum med en relativ luftfugtighed over 70%.

Produktet er fremstillet i overensstemmelse med typegodkendelsesbevis nr.: 0053/05.

1. Mål hullet og sørg for at skunklemmen passer i størrelsen.
2. Tjek at beslag, dørgreb og vrider virker og passer.
3. Sørg for, at der er 5 - 20 mm luft mellem karmen og væggen hele vejen rundt.

**Før montering**

 Riktig montering av kottdøren er avgjørende for at produktet skal fungere som det skal.

Kottdøren må ikke monteres i rom med relativ luftfuktighet over 70 %.

Produktet er produsert i samsvar med typegodkjenningsbevis nr.: 0053/05.

1. Mål åpningen og sørg for at kottdøren passer i størrelse.
2. Kontroller at beslag, dørhåndtak og vrider fungerer og passer.
3. Sørg for at det er 5 - 20 mm klaring mellom karmen og veggen hele veien rundt.

**Innan montage**

 En korrekt montering av väggluckan är avgörande för att produkten ska fungera som den ska.

Väggluckan får inte monteras i rum med relativ luftfuktighet över 70 %.

Produkten är tillverkad i enlighet med typgodkännandebevis nr.: 0053/05.

1. Mät öppningen och kontrollera att väggluckan passar i storlek.
2. Kontrollera att beslag, dörrhandtag och vred fungerar och passar.
3. Se till att det finns 5 - 20 mm utrymme mellan karmen och väggen hela vägen runt.


**Before installation**

 Correct installation of the wall hatch is essential to ensure that the product functions as intended.

The wall hatch must not be installed in rooms with relative humidity above 70%.

The product is manufactured in accordance with type approval certificate no.: 0053/05.

1. Measure the opening and make sure the wall hatch fits the dimensions.
2. Check that the fittings, door handle and thumb turn function properly and fit correctly.
3. Ensure there is a 5 - 20 mm gap between the frame and the wall all the way around.

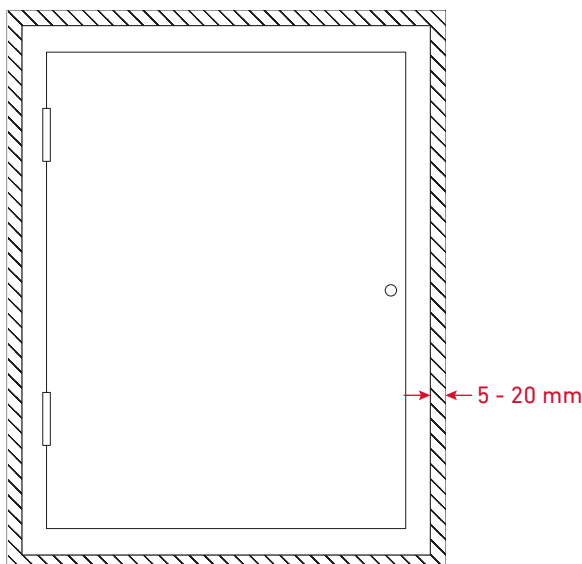


**Karmmontering**

1. Sørg for at gulvet eller den bærende regel er lige og i vater.
2. Sæt kiler ind mellem karm og væg fra begge sider for at holde karmen på plads. Start med siden med hængsler. Tjek med vaterpas at siden står lige.
3. Tjek at toppen af karmen er i vater.
4. Fastgør derefter siden med slutblik, og kontrollér igen med vaterpas, at den står lige.
5. Mål diagonalt fra hjørne til hjørne. Begge mål skal være ens.
6. Fyld fugen ud med stenuldsisolering (densitet ca. 40 kg/m³).

**Karmmontering**




1. Sørg for at gulvet eller den bærende stenderen er rett og i vater.
2. Sett inn kiler mellom karm og vegg fra begge sider for å holde karmen på plass. Start med siden med hengsler. Kontroller med vater at siden står rett.
3. Kontroller at toppen av karmen er i vater.
4. Fest deretter siden med sluttstykke og kontroller igjen med vater at den står rett.
5. Mål diagonalt fra hjørne til hjørne. Begge målene skal være like.
6. Fyll fugen med steinullsisolasjon (densitet ca. 40 kg/m³).

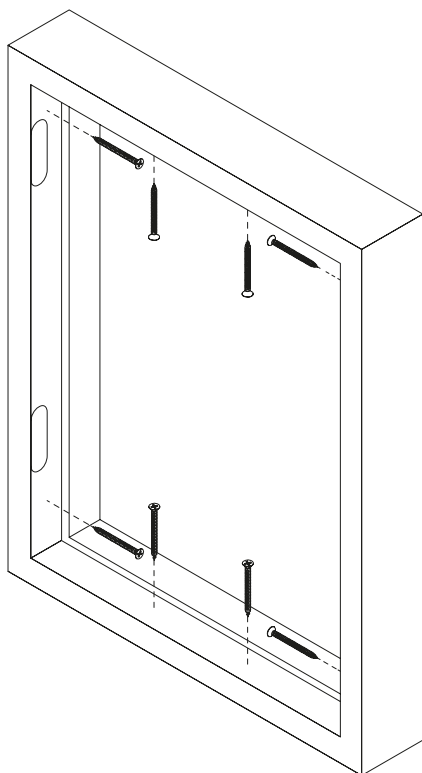**Karmmontering**

1. Se till att golvet eller den bärande regeln är rakt och i våg.
2. Sätt in kilar mellan karm och vägg från båda sidor för att hålla karmen på plats. Börja med sidan med gångjärn. Kontrollera med vattenpass att sidan står rakt.
3. Kontrollera att överstycket är i våg.
4. Fäst därefter sidan med slutbleck och kontrollera igen med vattenpass att den står rakt.
5. Mät diagonalt från hörn till hörn. Båda måtten ska vara lika.
6. Fyll fogen med stenullsisolering (densitet ca 40 kg/m³).

**Frame installation**

1. Make sure the floor or supporting stud is level and straight.
2. Insert wedges between the frame and the wall from both sides to hold the frame in place. Start with the hinge side. Check with a spirit level that the side is straight.
3. Check that the top of the frame is level.
4. Then fasten the side with the strike plate and check again with a spirit level that it is straight.
5. Measure diagonally from corner to corner. Both measurements must be equal.
6. Fill the gap with stone wool insulation (density approx. 40 kg/m³).

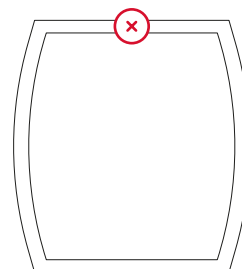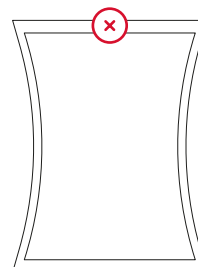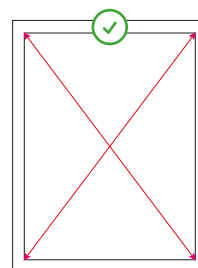

**Montering af lem**

1. Splitten i hængslet sættes i oppefra.
2. Tjek at afstanden mellem lem og karm er den samme på begge sider, ca. 2 - 3 mm.

**Montering av luke**

1. Sprinten i hengslet settes inn ovenfra.
2. Kontroller at avstanden mellom luke og karm er lik på begge sider, ca. 2 - 3 mm.

**Montering av lucka**

1. Sprinten i gångjärnet sätts i uppfifrån.
2. Kontrollera att avståndet mellan lucka och karm är lika stort på båda sidor, ca 2 - 3 mm.

**Hatch installation**

1. Insert the hinge pin from the top.
2. Check that the gap between the hatch and the frame is equal on both sides, approx. 2 - 3 mm.

