


# Installation manual of CL34-A (700\*600)




Spejl front

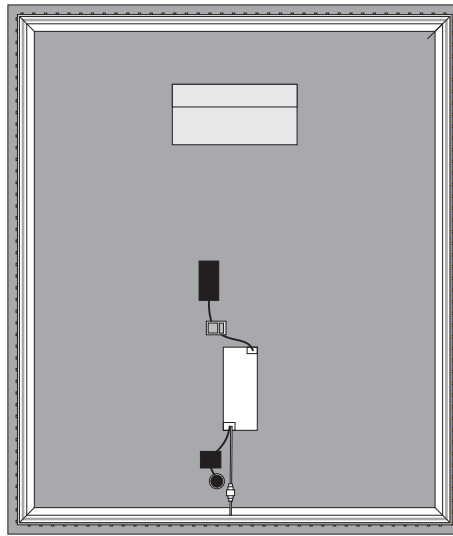


Spejl bagkant




Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

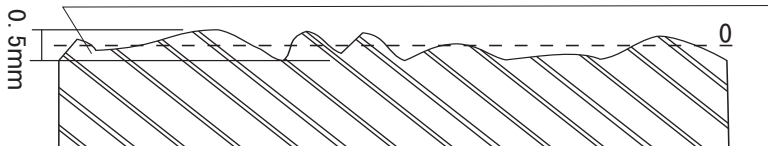


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Markere huller, samt kant på beslag.

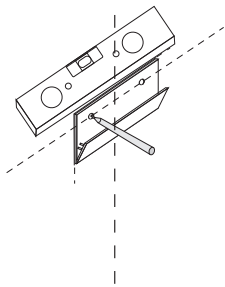


2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.

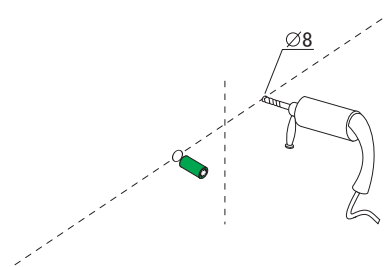


3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

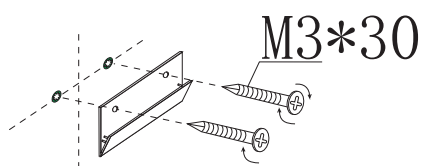


4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

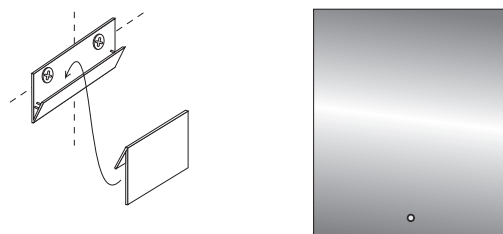

# Installation manual of CL34-A (700\*800)

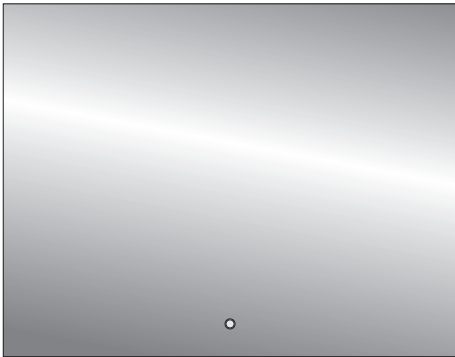


Spejl front

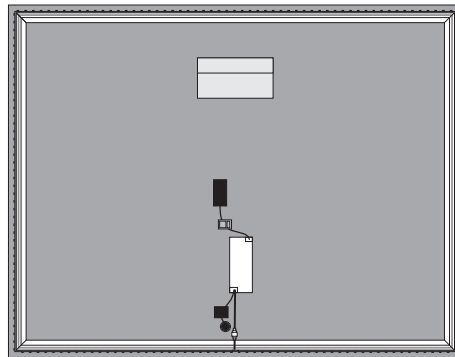


Spejl bagkant




Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

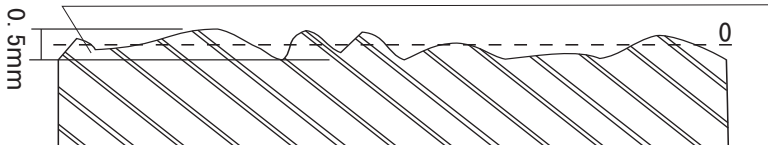


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Markere huller, samt kant på beslag.

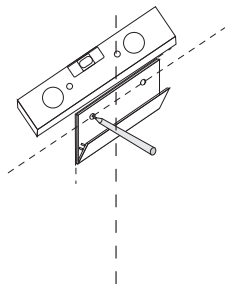


2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.

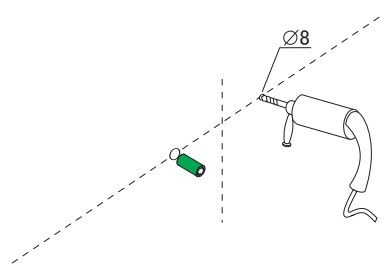


3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

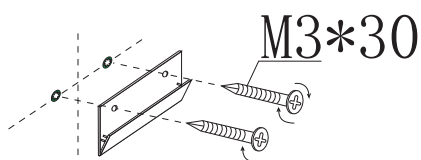


4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

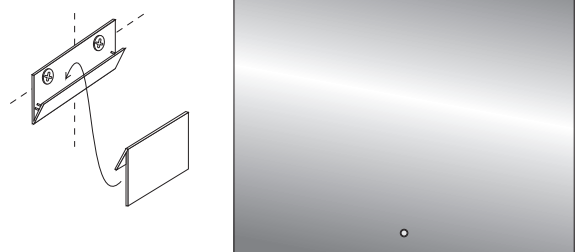

# Installation manual of CL34-A (700\*900)

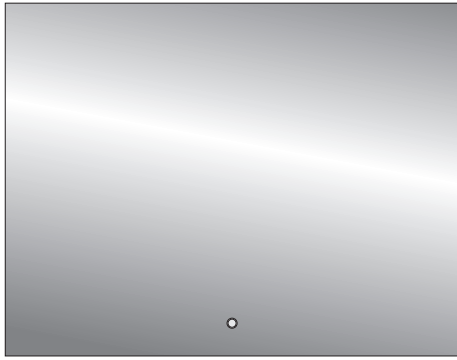


Spejl front

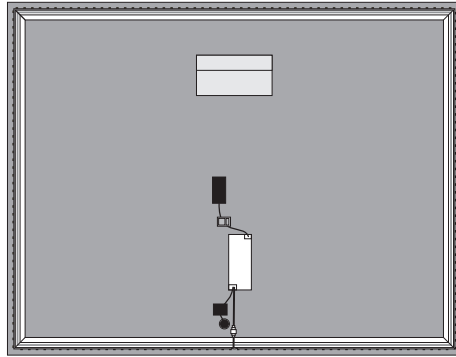


Spejl bagkant




Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

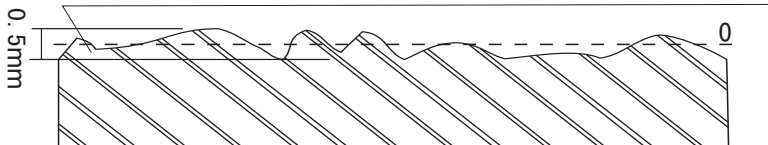


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Markere huller, samt kant på beslag.

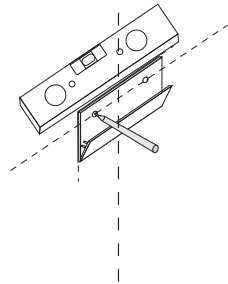



2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.

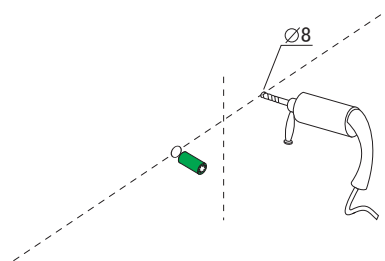


3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

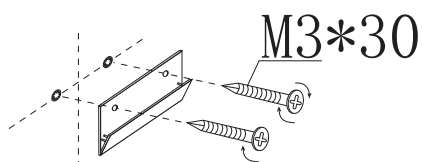


4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

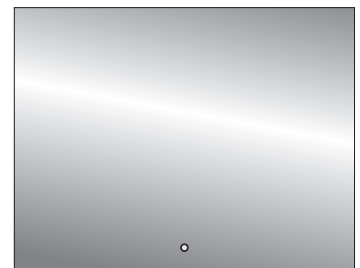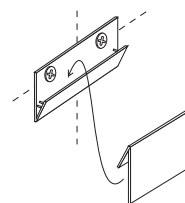

# Installation manual of CL34-A (700\*1200)

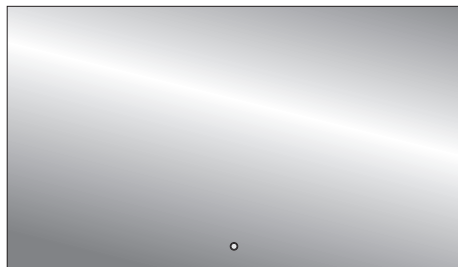


Spejl front

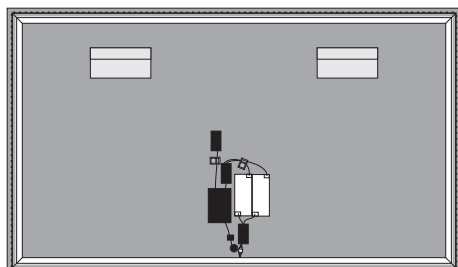


Spejl bagkant




Tip: Placer spejlet på en jævn overflade, med max 0,5mm afvigelse

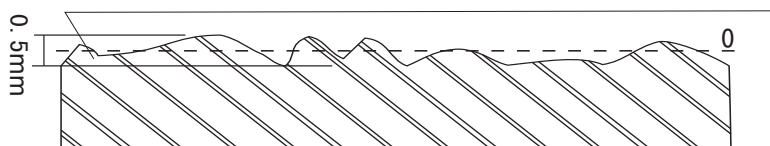


1. Ophængsbeslaget placeres vandret på væggen i den ønskede position. Markere huller, samt kant på beslag.

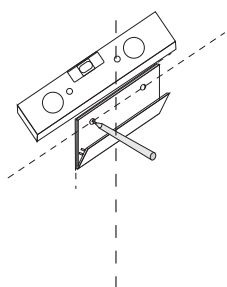

2. Bor huller efter markering i punkt 1. brug  $\varnothing 8$  bor, og bor til en dybde af 40mm. Indsæt herefter de medfølgende rawplugs.

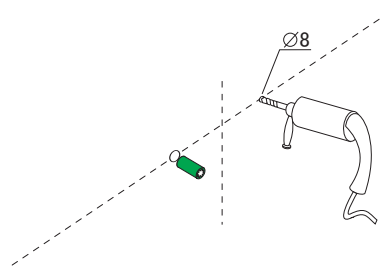

3. Monter ophængsbeslag med de medfølgende skruer, som anvist på illustration.

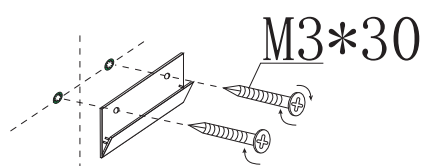

4. Efter ophængsbeslag er monteret kan spejlet hænges op som anvist.

