


Installationsanvisning  
STOCKHOLM 80x80x210cm

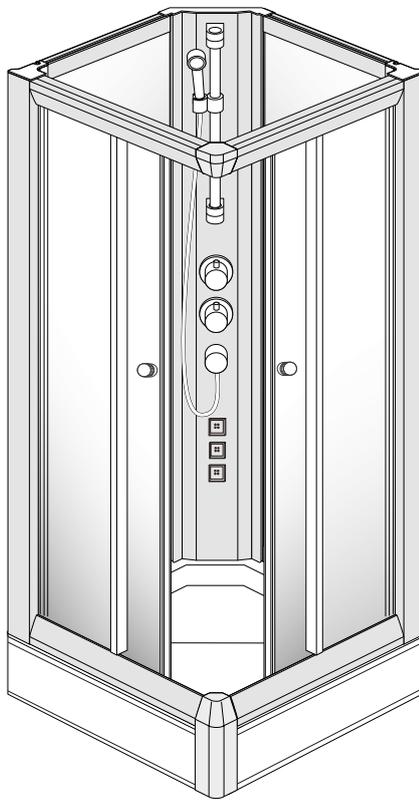

Vigtig information, før du starter.

1) General information

Sørg for at kontrollere produktet grundigt ved modtagelse. Skulle der forekomme mangler eller skader skal disse meldes til forhandler/producent. Vær forsigtig ved håndtering af glassdelene, og undgå at sætte glasset direkte på hårde flader. Eventuelle skader på glasset efter produktet er pakket ud, vil ikke blive betragtet som et gyldigt grundlag for reklamation.

Vær opmærksom på at aluminiumsprofilerne godt kan have mærker fra produktionen, da materialet er blødt og det under fremstillingen er blevet poleret, Profilerne er i kvalitetskontrollen blevet testet og godkendt til anvendelse på kabinen.

2) Ekstra information

Sørg for at gennemgå manualen grundigt før samling påbegyndes. Vær opmærksom på at den ønskede placering til kabinen giver mulighed for vandtørsel samt gulvafløb. Da flere af delene kan være tunge, og /eller svære at håndtere anbefales det at man er to til at foretage samlingen af kabinen.

Nødvendigt værktøj

Målebånd		Boremaskine	
Vaterpas		Skrutrækker	
Blyant		Stjerneskrutrækker	
Ø6 mm bor		Hammer	
Ø3 mm bor		Silikonfugemasse	




OBS, det er et tungt produkt og kan være svært at håndtere, så det anbefales at man er to til at samle kabinen.

## INDHOLD

DEL 1/4

① 1 x komplet bundkar med afløb

①

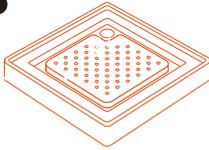

DEL 2/4

① 2x Sideglas med monterede aluminiumsprofiler

② 2x Glasdøre

③ 4x horisontale aluminiumsprofiler

④ Gummiliste sæt:  
A 4x korte gummilister til sideglas  
B 4x lange gummilister til montering på sideglas og dør  
(2stk er for monteret)  
C 2x magnetlister til dørene

①


②

③

A

B


C

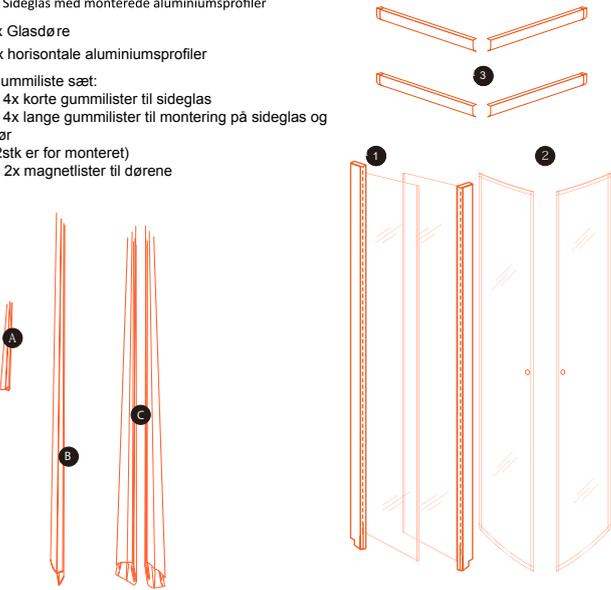

# INDHOLD

DEL 3/4

① 2x Glas bagvægge

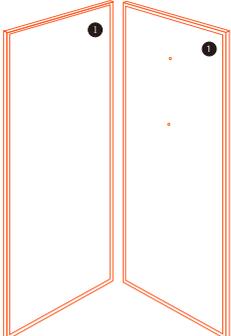

**OBS ! OBS ! OBS !**

Glas:  
I det omfang det er muligt, bør man altid være 2 personer, til at løfte og håndtere glasset.



Er man alene, bør man altid løfte på hver af glaslederne, og ikke lige over midten.




Glasset er tungt, og har tynde i begge ender, og kan derfor gå i stykker, hvis man behandler det forkert.



DEL 4/4






① 1x Bagpanel  
 ② 1x Spejl  
 ③ 1x Komplet brusestangssæt  
 ④ 1x Pose med løsdele

A 2x Dørhåndtag  
 B 4x Tophjul  
 C 4x Bundhjul  
 D 8x Skruer M4x25  
 E 20x Skruer M4x12  
 F 4x Skruer M4x20  
 G 2x HJØRNE

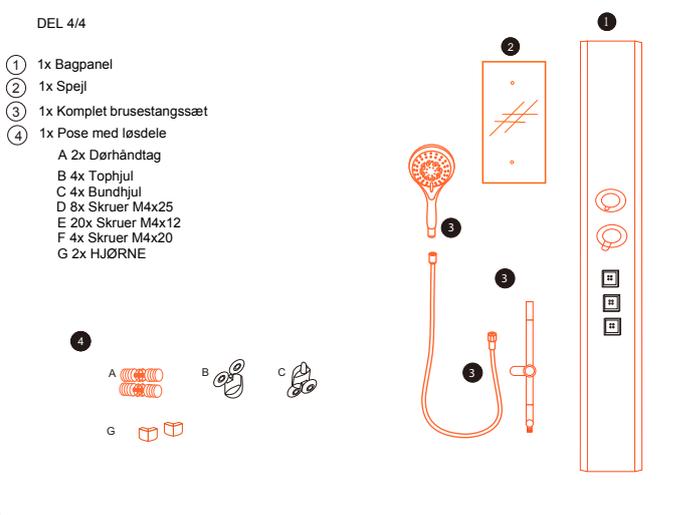





SAMLEVEJLEDNING

1 Fronten på bundkarret er for monteret

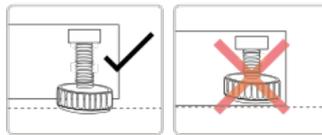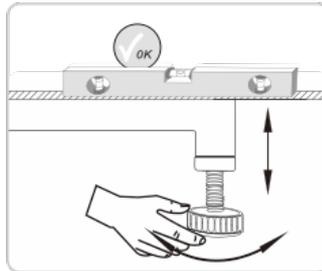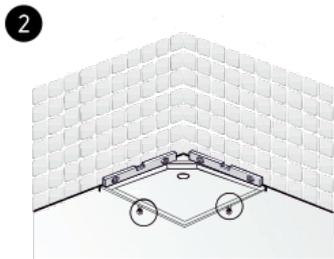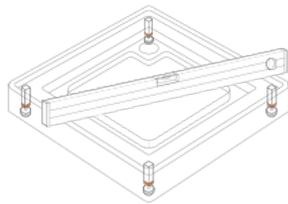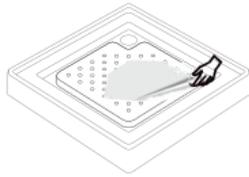

**SAMLEVEJLEDNING**


**3**

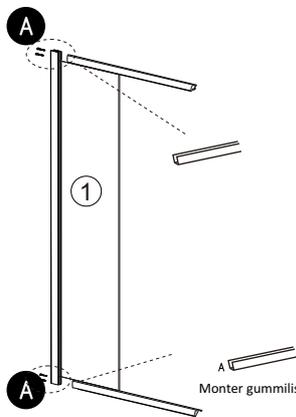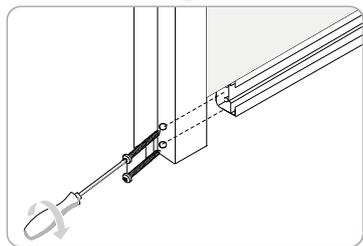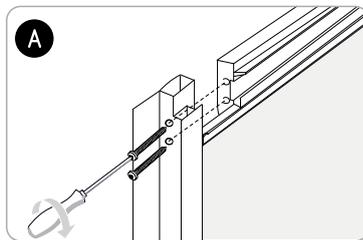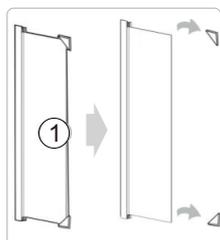



Monter gummiliste på sideglasset før det monteres i profilerne.

**SAMLEVEJLEDNING**


**4**

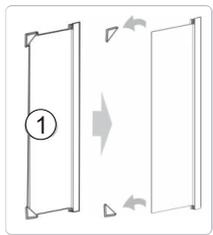


4 x (Ø4 x 25mm)

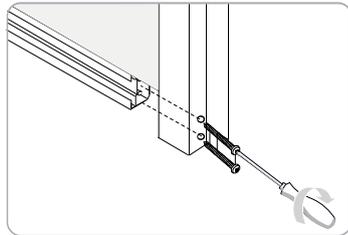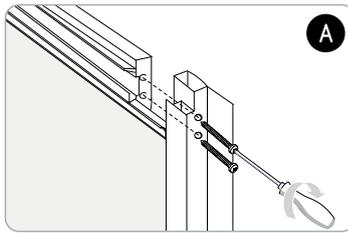

**5**

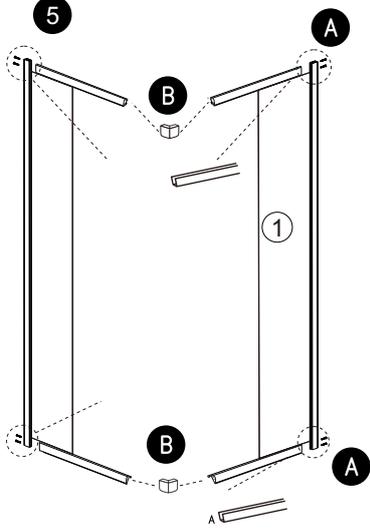



**B**

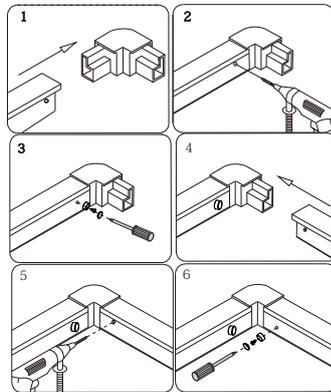

Monter gummliste på sideglasset før det monteres i profilerne.


SAMLEVEJLEDNING

7

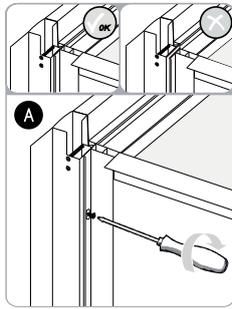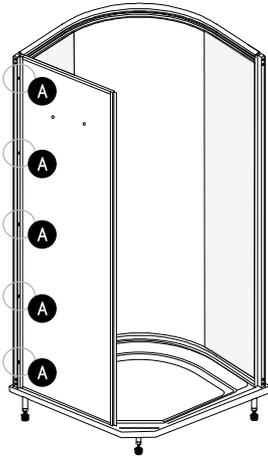


5 x (Ø4 x 12mm)

8






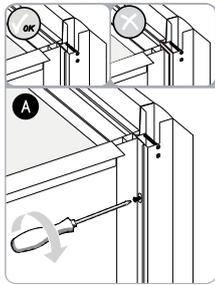


5 x (Ø4 x 12mm)

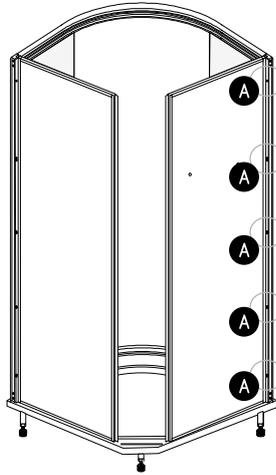




SAMLEVEJLEDNING

9

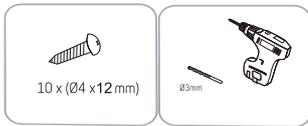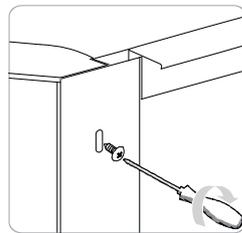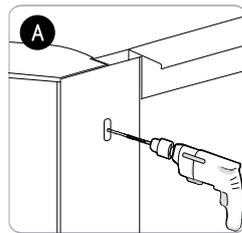
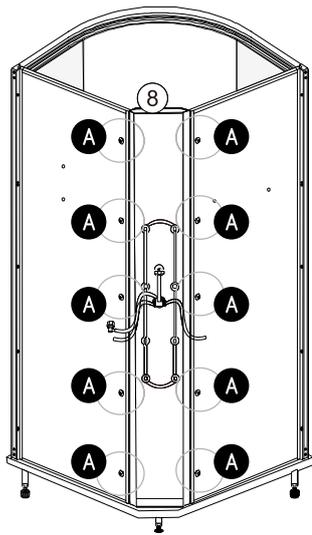
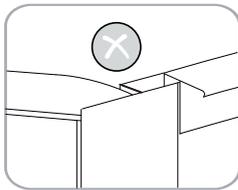
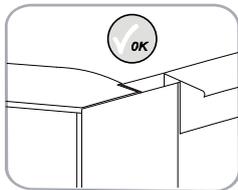


SAMLEVEJLEDNING

10

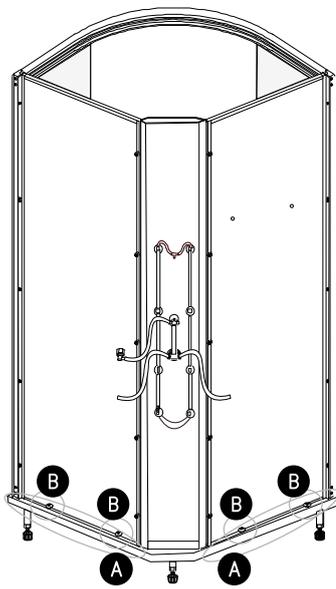


$$\triangle X = Y \triangle$$



Fastgør kabinen til bundkaret. Placer en kant af vådrumssilikone inden kabinen løftes på.



SAMLEVEJLEDNING

11

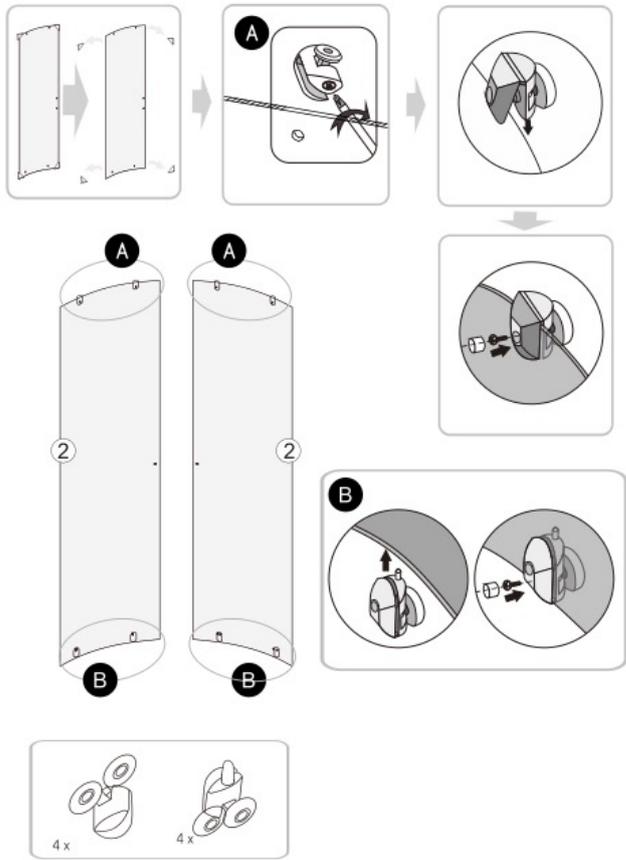







SAMLEVEJLEDNING

12

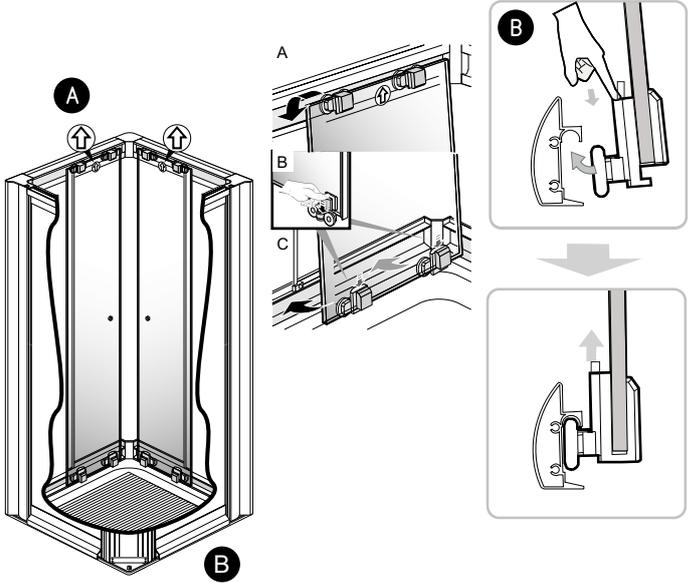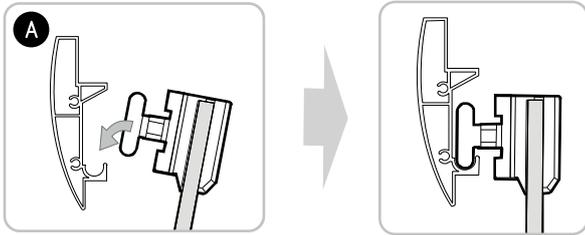





SAMLEVEJLEDNING

13

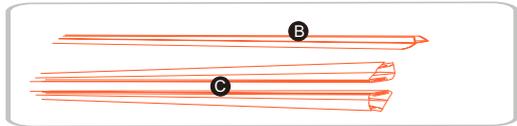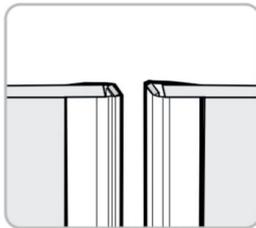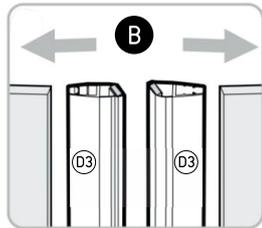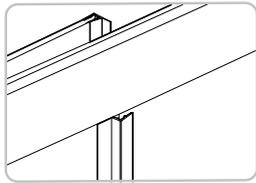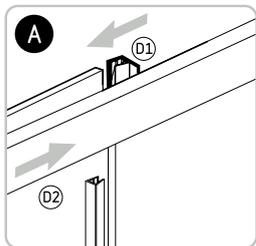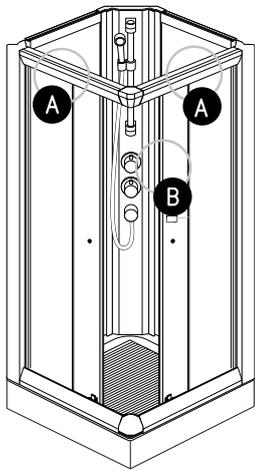




SAMLEVEJLEDNING

14

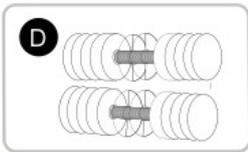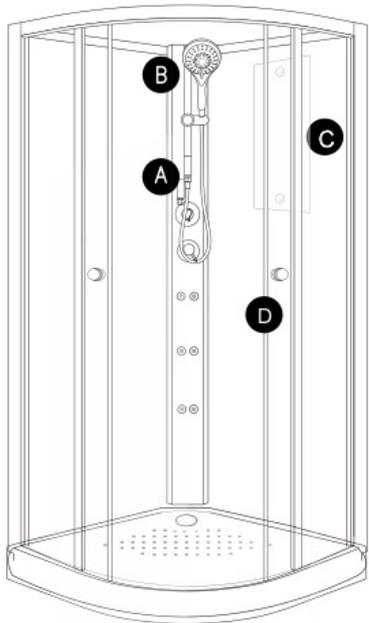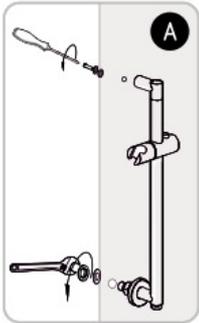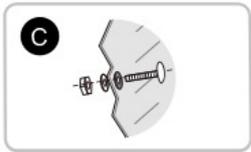

SAMLEVEJLEDNING

16

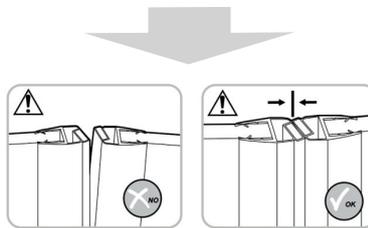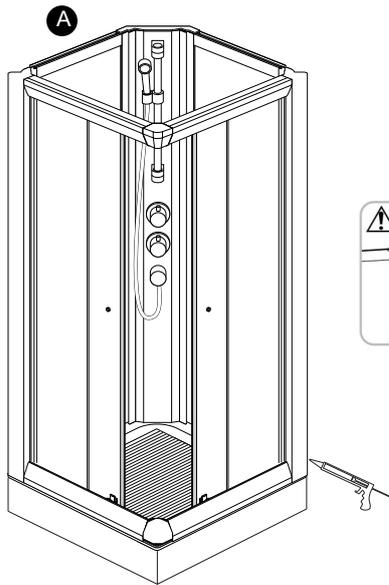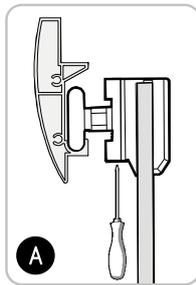

Brug vådrumssilkone mellem bundprofil og bundkar