

# WOOD STEP

*Dampspærre - KIT*  
*- der sikrer en tæt samling*




*Med WOOD STEP's  
fantastiske NYHED har  
det aldrig været nemmere  
at HOLDE TÆT*



[www.WOOD-STEP.dk](http://www.WOOD-STEP.dk) · T: 86 47 66 66




# Montagevejledning Dampspærre - KIT

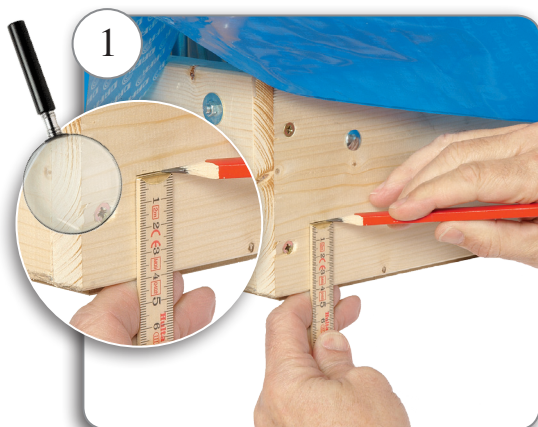


1 "Kraven" placeres på karmen, så den passer ud for dampspærren i den færdige konstruktion. Marker målet på karmen.



2 Læg loftstrappen på 2 bukke med forsiden ned af og sæt "kraven" ned over karmen. Rens først karmen for støv og snavs.

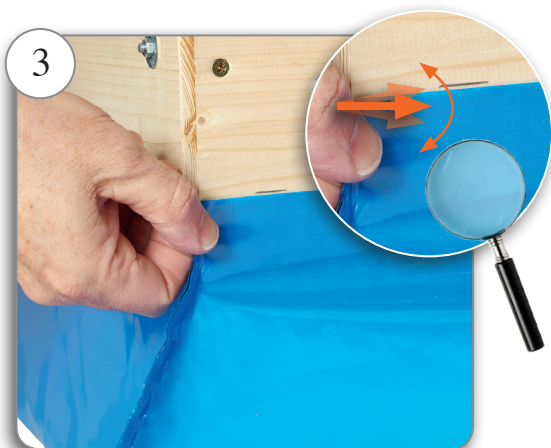

3 Løft "kraven" op til de afsatte mærker.

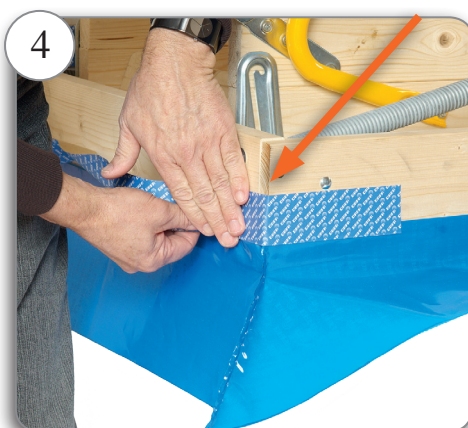

4 "Kraven" tapes omhyggeligt fast til karmen. Brug den medfølgende specialtape.



5 Når loftstrappen er monteret i loftet, foldes "kraven" ud og tapes fast på dampspærren. Brug den medfølgende specialtape.

WOOD STEP har udviklet denne løsning i samarbejde med en specialist i dampspærreløsninger. En løsning som sikrer en 100 % tæt løsning og er tidsbesparende at arbejde med. WOOD STEP har endvidere udviklet markedets bedst isolerede og tætteste loftstrappe.

Med WOOD STEP får du den rigtige løsning – 8647 6666