

OBS! MASKINEN MÅ KUN TRANSPORTERES I OPRETSTÅENDE POSITION!

Maskinen er tung og transporteres på en trailer med køreramper

Stub- og rodfræser

Funktion: Fjernelse af træstubbe og rødder

Model: FSI B20

Kat-klasse: 070-0068

Sikkerhed




Maskinens opdaterede brugervejledning skal hentes via silvan.dk. Denne quick guide kan ikke træde i stedet for brugervejledningen og er alene udarbejdet som et supplement til brugervejledningen. Kontroller altid maskinen for skader og mangler før påbegyndt arbejde. Brug under ingen omstændigheder en beskadiget maskine. Maskine må ikke ligge ned under transport.





Før brug

- Maskinen bruger **4-takt miljøbenzin**.
- Sørg for at der ikke befinder sig mennesker og dyr i dit arbejdsområde og i en omkreds af 20 meter.
- Man skal være forberedt på, at maskinen giver "tilbageslag" ved første kontakt med stubben.
- Brug ikke maskinen på skråninger.

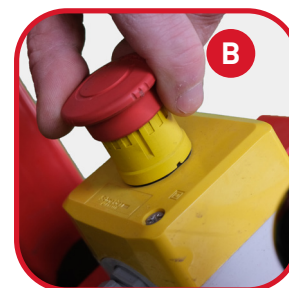

Under brug


- Fræserens tænder (A) bliver slidte og skal drejes jævnlige for at opnå optimal effekt. Man løsner møtrikken og drejer tanden et hak og spænder møtrikken igen. Når tænderne har nået en "runde", vil den være skarp igen.

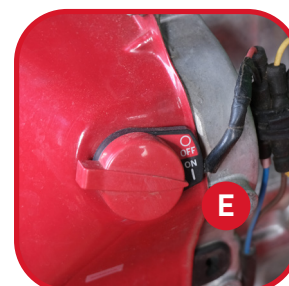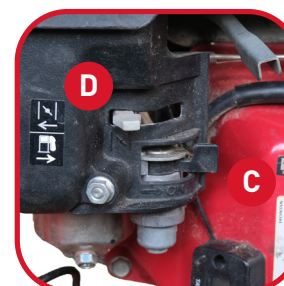

Start

- Træk nødstop ud (B).
- Åben benzinhanen (sort) (C).
- Sæt chokeren i position (grå) (D).
- Drej på on/off-knappen (E).
- Tip maskinen, så den ikke rører jorden, og træk i startsnoren (F) indtil maskinen starter.
- Efter start af motor, sæt chokeren i position (G).

Vejledning i brug af maskinen på næste side.

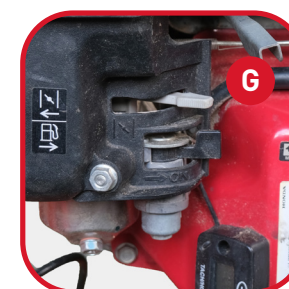

Efter brug

- Maskinen afleveres tilbage til butikken i rengjort stand. Der vil være et gebyr for manglende rengøring af maskinen, og hvis der mangler dele til maskinen.

Vejledning i fræsning på næste side

Stub- og rodfræsere

Start fræsning

- Anbring maskinen ved stubben så fræsehovedet har en smule afstand til stubben. Sørg for, at maskinen er i en stabil position.
- Juster evt. håndtaget til den optimale position, afhængigt af forholdene.
- Lås begge hjulbremser, og frigør fejellåsen.
- Løft fræsehovedet fri af stubben, tilkobl fræsehovedet, og giv fuld gas.
- Sving stille og roligt til en af siderne, sænk det roterende fræsehoved mod stubben, og foretag et par lette passager på stubben for at få en fornemmelse af fræsningen.
- Arbejd dig væk fra stubben ved at svinge fræsehoved venstre-mod-højre-mod-venstre gennem stubben i en sideværts bevægelse. En glat, ubesværet fræsning forlænger maskinens levetid og mindsker slitagen på maskinen. Sænk fræsehoved en smule efter hver passage.
- Gentag processen, indtil stubben er beskåret godt under jordniveau. Når den ønskede dybde er nået, løftes fræsehoved fri af stubben, og maskinen anbringes tættere på stubben til næste serie af passager, og fræsningen fortsættes.
- Fortsæt indtil stubben er fjernet helt i den ønskede dybde. Normalt er det tilstrækkeligt for den efterfølgende beplantning af området at beskære 15-20 cm under jordniveauet.

Stop fræsning

- Når stubben er fjernet helt, løfter du fræsearm og anbringer den midt i maskinen.
- Aktivér svinglåsen.
- Reducer gassen, og frakobl fræsehovedet.
- Frigør hjulbremserne.
- Kør maskinen til det ønskede sted, sænk fræsearm, så fræsehoved kan hvile på jorden, og sluk motoren.
- Lås begge hjulbremser.

