




SCG SMARTBOARD

montagevejledning

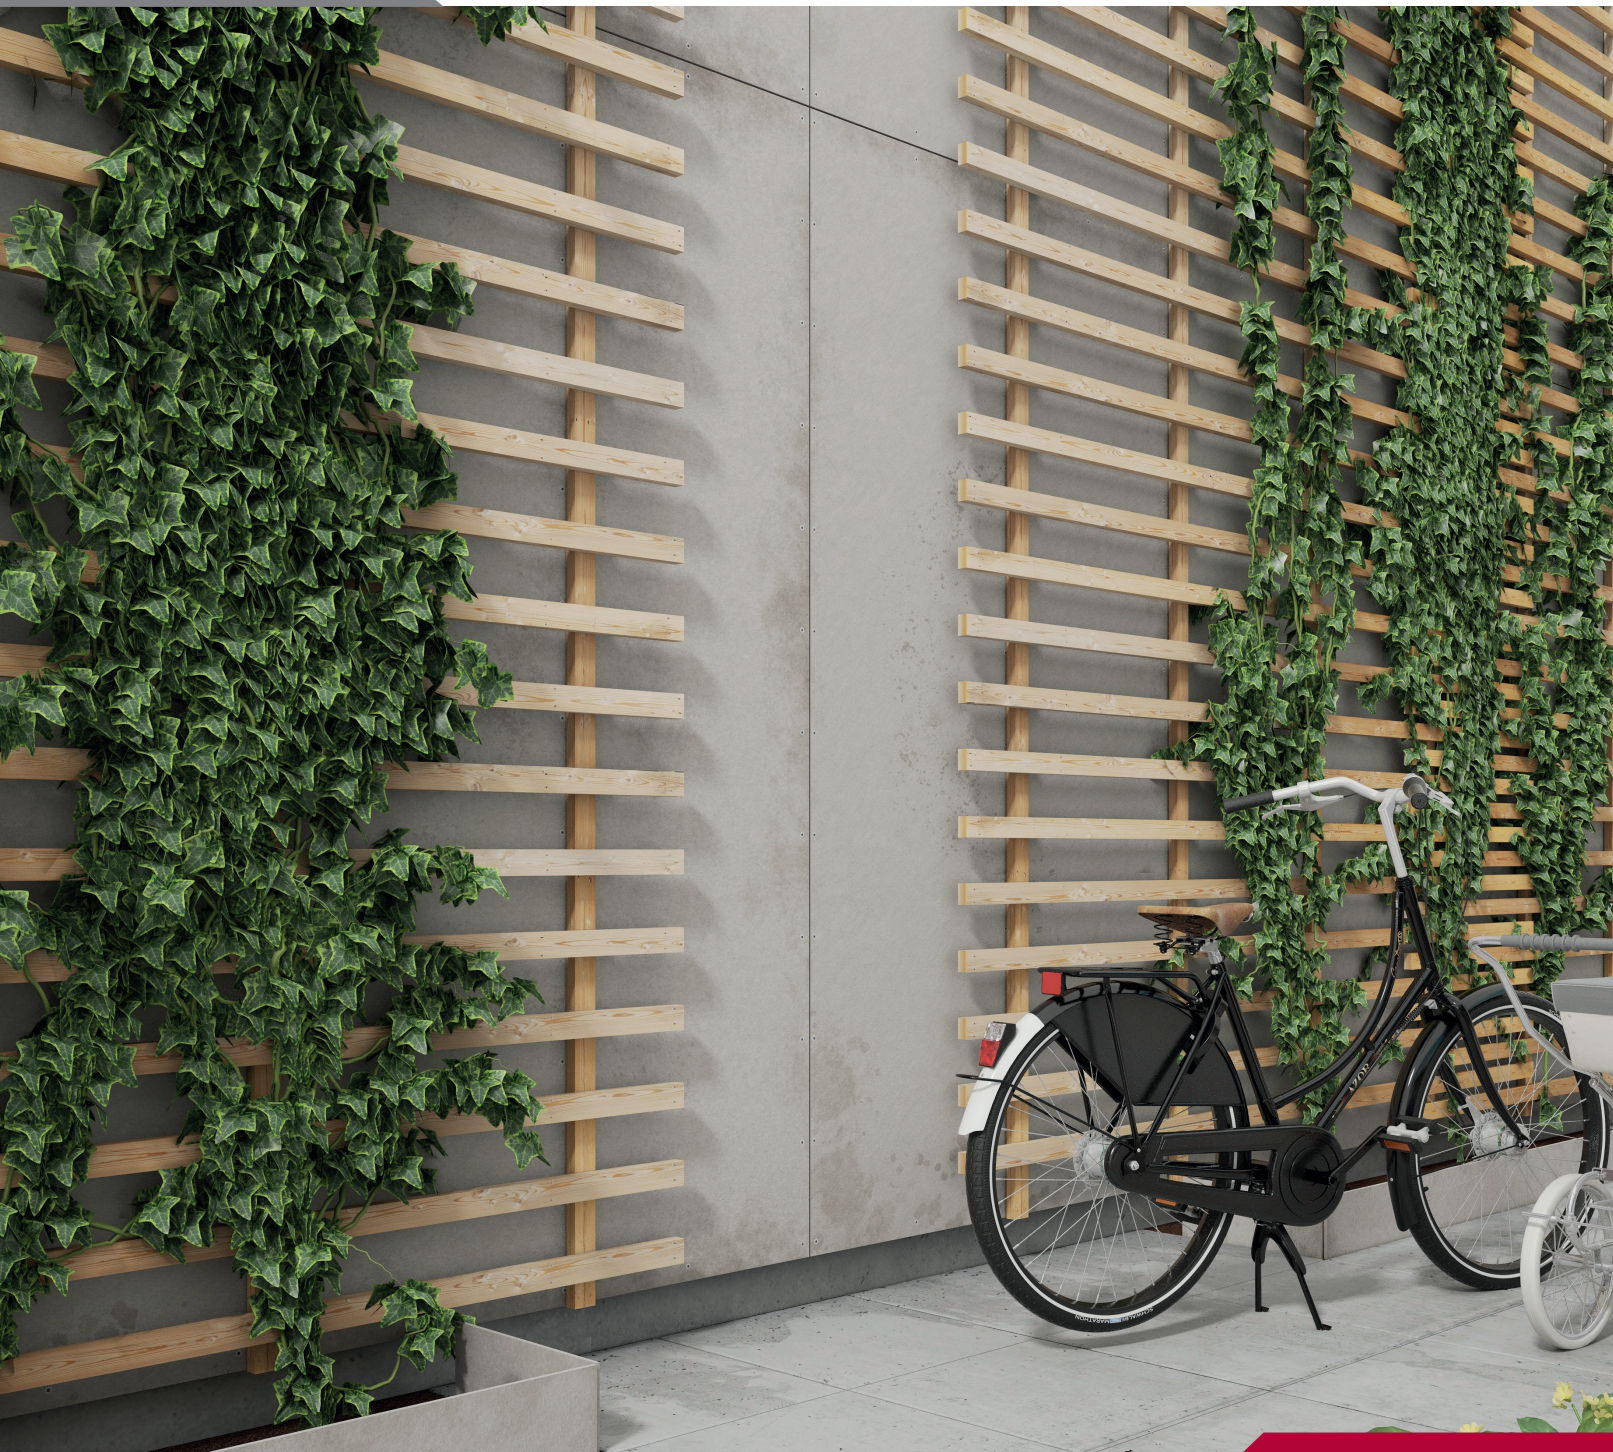

INDHOLDSOVERSIGT

Produktinformation..... 2

Overflade
Anvendelse
Opbygning
Godkendelser og standarder

Leveringsprogram 2

Datablad 3

Tilbehør 4

Profil
EPDM gummi
Skruer

Princip for den ventilerede facade..... 5

Montering..... 6+7

Detailtegninger

Bearbejdning..... 8

Sikkerhed
Skæring
Boring

Rengøring og vedligeholdelse 9

Højtryksrensning
Kalkudslag

Transport og opbevaring 10

Håndtering 11



SMARTBOARD er en ubehandlet facadeplade af fibercement med en rustik lysegrå meleret overflade. Pladen anvendes på facader, gavle, vindskeder, garager og carporte. SMARTBOARD er fremstillet af naturlige cellulosefibre bundet sammen af cement og sand. Denne sammensætning giver en robust og vejrbestandig plade, der ikke angribes af råd og svamp.

SMARTBOARD er 100% asbestfri og opfylder kravene i den europæiske standard for fibercement EN 12467. Pladen er testet i henhold til den europæiske standard for reaktion på brand EN 13501 og er klassificeret som ubrændbart klasse A2-s1, d0.

SMARTBOARD er CE mærket og opfylder kravene i den europæiske standard for fibercement EN 12467:2012. Pladerne er brandtestet og klassificeret i henhold til den europæiske standard EN 13501-1, hvor de er klassificeret som ubrændbare A2-s1, d0.

Producentens kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001:2008

Fordele:

- Vejrbestandig
- Ubrændbar
- Angribes ikke af råd og svamp
- Angribes ikke af insekter
- Lav vægt
- Nem montering
- Nem vedligeholdelse
- Diffusionsåben

SMARTBOARD – Leveringsprogram

Tykkelse mm	Længde mm	Bredde mm
6	2440	1220
8	2440	1220
Strimler		
6	300	2440
6	400	2440
6	600	2440
8	296	2440
Mini		
6	596	1196
8	596	1196

SMARTBOARD har en lysgrå og glat forside og en struktureret bagside.

*NB: Ved anvendelse som sokkelkant, hvor pladens kant er tæt på eller nedgravet i grunden, skal pladen for øget holdbarhed og for at afhjælpe og mindske fugtoptaget, forsegles på produktets kanter.


Man kan med fordel også forsegle hele overfladen med en med klar Hydrofobersvæske - fx HydroBlok, kantimprægnering fra BMC-Danmark A/S.

Hvis under grundniveau kan også bruges et dertil egnet bitumenprodukt - fx Duripol Universal bygningsasfalt.

Egenskab	Standard	Enhed	Værdi
Densitet	EN 12467	Kg/m ³	1330
Tykkelse	EN 12467	mm	<4
Tolerance, længde	EN 12467	mm	±1,0
Tolerance, bredde	EN 12467	mm	±1,0
Tolerance, tykkelse	EN 12467	mm	±0,1/-0,04
Bøjningsstyrke (våd)	EN 12467	MPa	15
E-modul (våd)	EN 12467	MPa	6100
Vandoptagelse	EN 12467		RL > 0,75
Fugtbevægelse	EN 12467	%	0,05
Kategori, klasse	EN 12467		NT A2
Brandklasse	EN 13501-1		A2-s1, d0

Plader fra samme batch


SMARTBOARD kan have små nuanceforskelle mellem forskellige produktionsserier. Dette er helt naturligt for cementbaserede produkter, og derfor er nuanceforskellene ikke reklamationsberettigede.

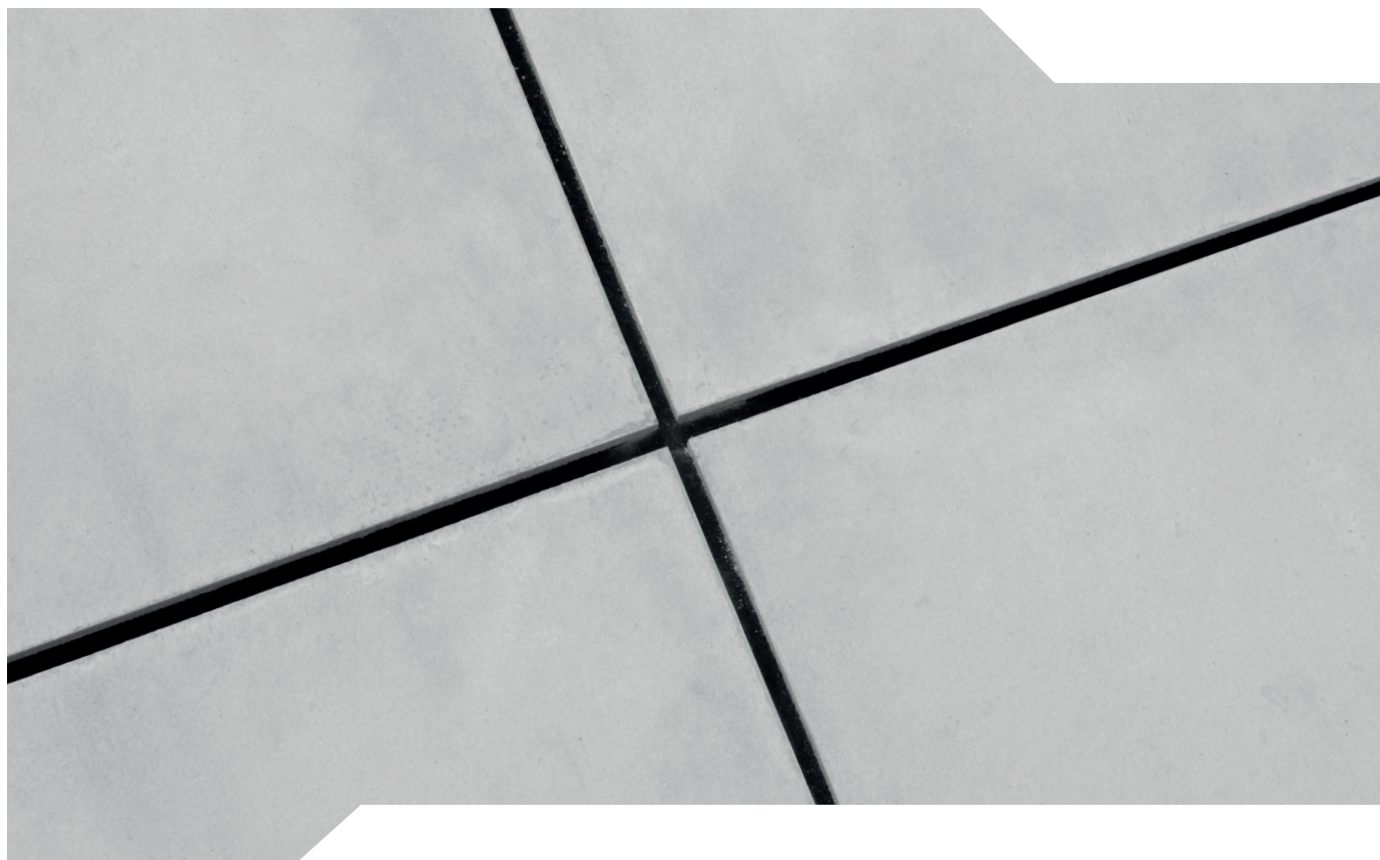


Profiler

Til SMARTBOARD leveres et komplet program af afslutningsprofiler i aluminium. (Se mere på vores hjemmeside www.bmc-danmark.dk)


Sokkelsikring/musestop 393050

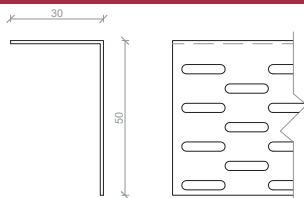

Vandnæse 385035

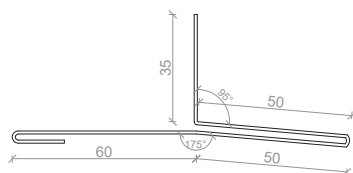


Sålbænk 3715125




Sideinddækning 362535




Udv. hjørneprofil 301414

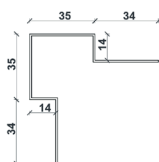

Indvendigt hjørne 311414

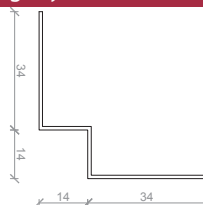


EPDM gummi

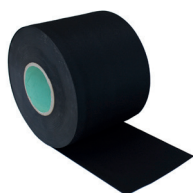

EPDM gummi

Til afdækning af forskallingen ved stødsamlinger mellem to plader anvendes en 0,8x100 mm EPDM strimmel som leveres i ruller a 25 m.

Skruer

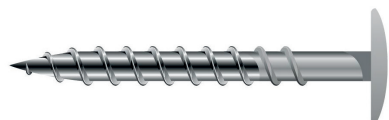

Skruer

Til fastgørelse af SMARTBOARD anvendes rustfri facadeskrue 4,8x32 mm eller vingskrue 4,9x38 mm.

Princip for den ventilerede facade

Den ventilerede facade optræder som regnskærm, der forhindrer slagregn og andre klimatiske påvirkninger i at nå isoleringen og den bagvedliggende bygningskonstruktion. Derved holdes isoleringen altid tør og bevarer sin optimale ydeevne.

Især ved ældre, dårligt isolerede bygninger har den ventilerede facade sine fordele, da den dækker kuldebroer og reducerer varmetabet fra bygningen.

Ventilationsspalten bortleder effektivt mulig kondens, der kunne opstå på grund af vanddampdiffusion fra bygningskonstruktionen, og bidrager dermed til at reducere risikoen for dannelse af skimmelsvamp.

Facadebeklædningen er også klimaregulerende, da den forhindrer ydermuren i at blive opvarmet om sommeren og nedkølet om vinteren. Dette er med til at sikre et stabilt indeklima.

Derudover reflekterer beklædningen udefra kommende støj og virker på den måde støjdæmpende.

Montering

Ved udendørs brug er SMARTBOARD beregnet til bygninger op til og med 4 etager. (Etagenhøjde defineret som 2800 mm). Pladerne skal altid monteres som en ventileret facade. Dette sikres med en 22x95 mm lodret forskalling, der giver tilstrækkelig ventilation mellem pladerne og underlaget.

Forskallingen fastgøres til den underliggende konstruktion med en maks. afstand på 600 mm. På højsiddende gavle og andre udsatte steder med risiko for hård vindpåvirkning reduceres afstanden mellem forskallingsbrædderne til 400 mm.

På forskallingen fastgøres et 0,8x100 mm EPDM bånd som underlag for facadepladerne. Båndet clipses fast til forskallingen.





Skrueafstande



SMARTBOARD monteres med åbne fuger. Fugens bredde svarer til pladetykkelsen og kan nemmest udføres ved at anvende et lille stykke plade som afstandsstykke ved monteringen. Pladerne fastgøres med skruer enten 4,8x32 facadeskrue i 7 mm for-borede huller eller vingeskrue 4,9x38 med selvboerende spids. Vingerne sikrer, at hullet i pladen bliver i overstørrelse.

Fibercementplader har som så mange andre byggeprodukter en mindre men naturlig fugt- og temperaturbevægelse. Denne bevægelse muliggøres med overstørrelse huller.

Skruerne placeres min. 25 mm fra pladens lodrette kant og min. 80 mm fra pladens under/overkant. Skruer afstand maks. 400 mm. Maks kantafstand for skruerne er 150 mm.

Vigtigt! Skruefastgørelsen skal ske med moderat pres. Skruer skal blot lægge an mod pladens overflade. En overspænding af skruerne kan være medvirkende til at hindre pladernes fri bevægelighed.

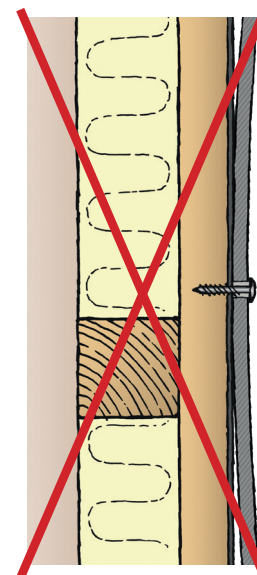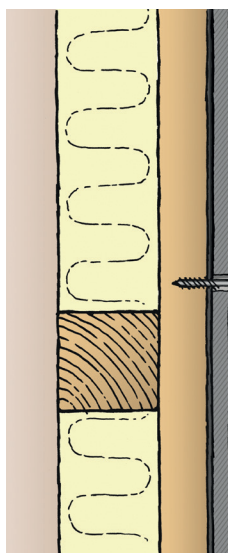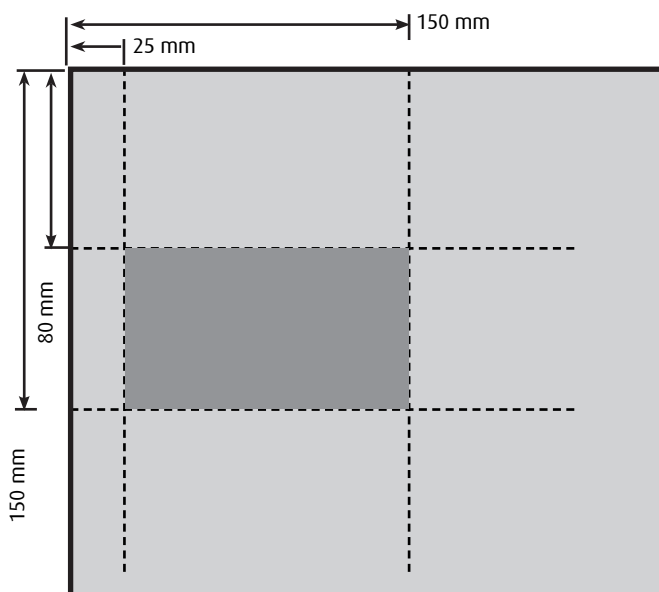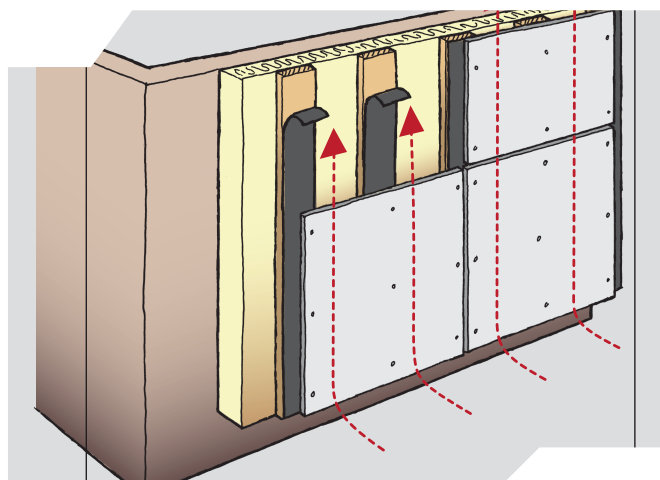

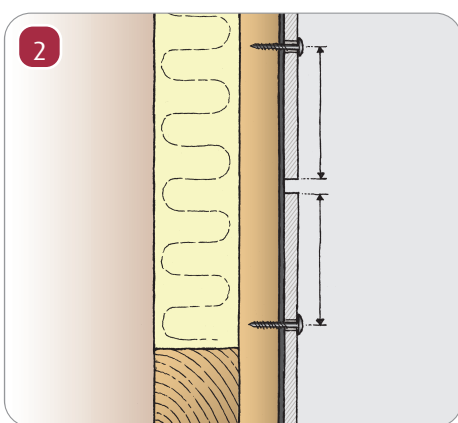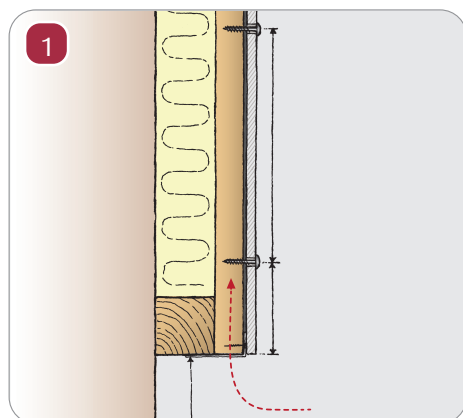



Tegning 1. Lodret snit af start ved sokkel

Beklædningen bør efterlade et stykke fri sokkel og begynde ca. 150 mm over niveau for at undgå tilsmudsning fra underlaget.

Ventilationsprofil 393050 monteres, så det dækker ventilationsåbningen under forskallingen. Den nederste række plader monteres vandret og i lige linje, da dette er afgørende for en korrekt montering af de efterfølgende rækker. Underkant plade holdes ca. 10 mm under forskallingens nederste kant.

Tegning 2. Lodret snit vandret fuge

Der etableres en åben fuge svarende til en pladetykkelse mellem pladerne (6-8 mm). Det sker nemmest ved at anvende et lille stykke plade som afstandsstykke ved monteringen. Skrueene placeres min. 80 mm fra pladekanten og fastgøres med moderat pres.

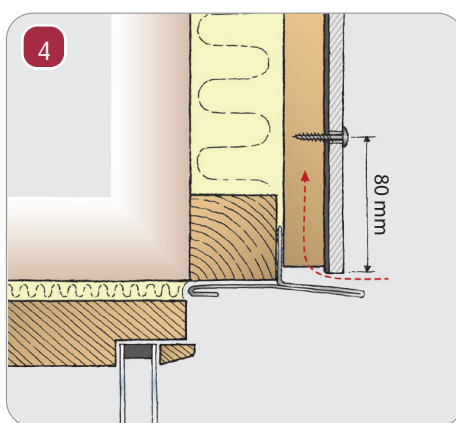
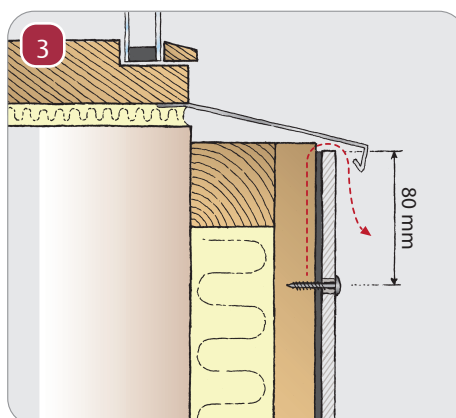


Tegning 3. Lodret snit ved sålbænk

Under vinduer afdækkes åbningen i facadebeklædningen med en sålbænk, der udføres med profil 3715125. Der laves en ventilationsåbning mellem sålbænk og facadeplader på 10 mm.

Tegning 4. Lodret snit ved overkant vindue

Over vinduet monteres vandnæseprofil 385035 i niveau med overkant vindueshul. Forskallingen begynder 10-15 mm over vandnæseprofilet. Der skal være min 10 mm ventilationsåbning mellem vandnæseprofilet og plankens underkant.





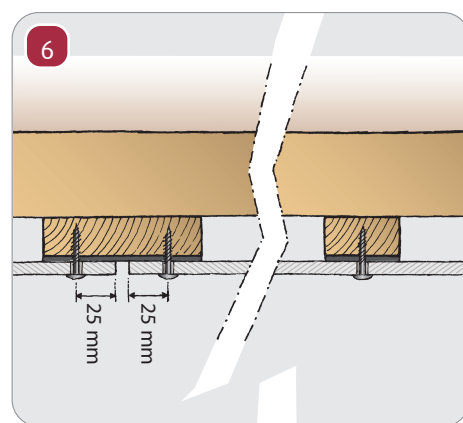
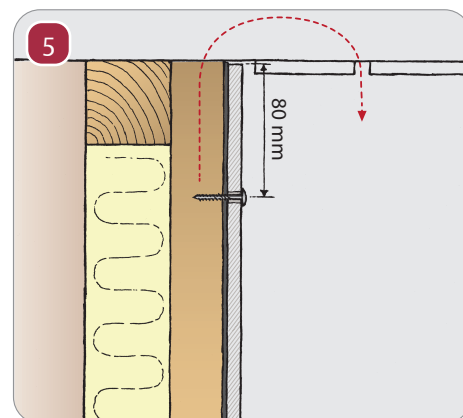


Tegning 5. Lodret snit ved udhæng

Ved udhænget afsluttes med en facadeplade, som er tilpasset så dens overkant dækkes af udhængsbrættet. Beklædningen afsluttes på en sådan måde, at der sikres ventilation fra hulrummet bag beklædningen.

Tegning 6. Vandret snit ved pladesamling og mellemunderstøtning

Der etableres en åben fuge svarende til en pladetykkelse mellem pladerne ved de lodrette pladesamlinger (6-8 mm). Det sker nemmest ved at anvende et lille stykke plade som afstandsstykke ved monteringen. Skrueene placeres min. 25 mm fra pladekanten og fastgøres med moderat pres.

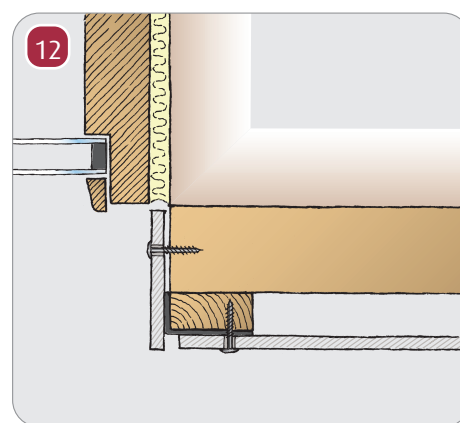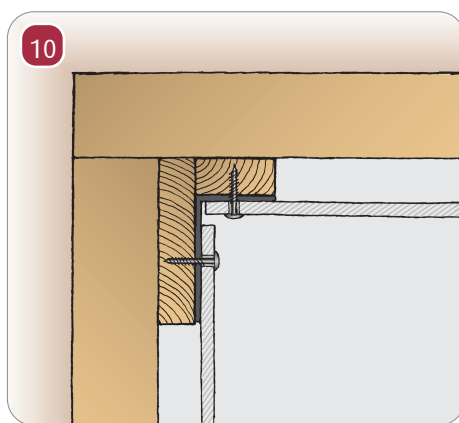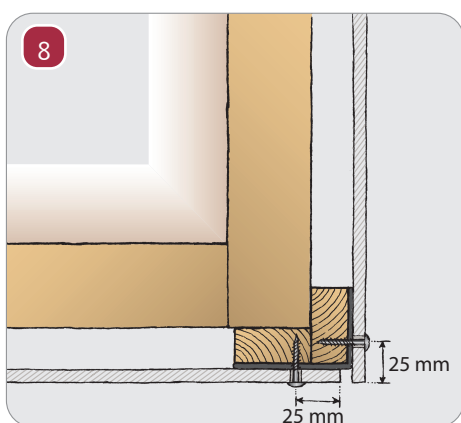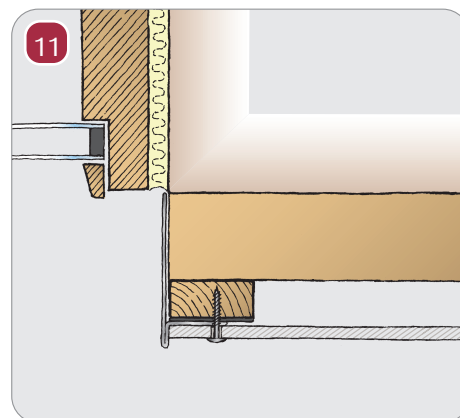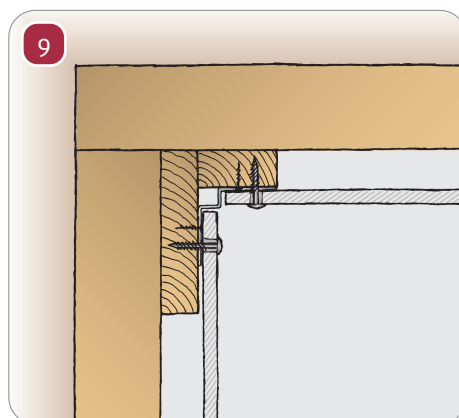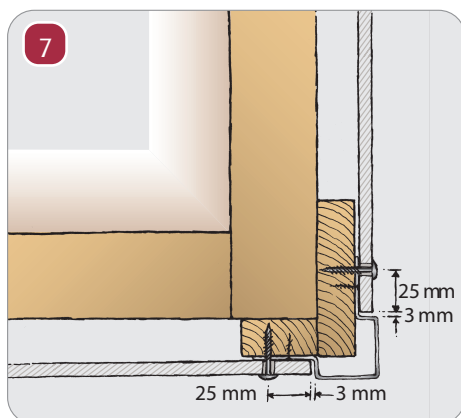

Tegning 7-8.
Vandret snit ved udvendigt hjørne (2 løsninger)

Ved udvendige hjørner stødes to forskallingsbrædder sammen i hjørnet. Der er flere hjørneløsninger at vælge imellem.

1. Udvendigt hjørneprofil 301414 monteres på forskallingen, og facadepladerne fastgøres derefter med 3 mm luft til hjørneprofilet.

2. Facadepladerne monteres med normal fugebredde. Pladen, på den side, hvor der ikke skal være en synlig fuge monteres med et overlap på forskallingen svarende til pladetykkelsen. Den tilstødende plade på den anden side af hjørnet monteres med normal fugebredde.

Tegning 9-10.
Vandret snit ved indvendigt hjørne (2 løsninger)

Ved indvendige hjørner stødes to forskallingsbrædder sammen i hjørnet. Der er flere hjørneløsninger at vælge imellem.

1. Indvendigt hjørneprofil 311414 monteres på forskallingen, og facadepladerne fastgøres derefter med 3 mm luft til hjørneprofilet.

2. Facadepladerne monteres med normal fugebredde. Pladen, på den side, hvor der ikke skal være en synlig fuge monteres med afstand på 3 mm fra forskallingen. Den tilstødende plade på den anden side af hjørnet monteres med normal fugebredde.

Tegning 11-12.
Vandret snit ved vindueslysning (2 løsninger)

Der er flere muligheder for afslutning i vindueslysninger. Her følger 2 løsningsforslag.

1. I vindueslysningen monteres sideinddækningsprofil 362535. Profilet kan afkortes, så det passer til den aktuelle lysning.


2. Fugen, synlig fra facadesiden. Strimlen, der monteres i lysningen placeres med et overlap over forskallingen svarende til pladetykkelsen. Den tilstødende facadeplade monteres med normal fugebredde. (Denne løsning kan også udføres med fugen, ikke synlig fra facadesiden).



Sikkerhed

Det er vigtigt at iagttage gældende sikkerhedsregler og bestemmelser under bearbejdning og håndtering af SMARTBOARD. Tilstrækkelig udsugning og ventilation omkring arbejdsstedet er især vigtigt.

Skæring og boring frembringer støv, og de nødvendige forholdsregler skal tages i form af egnede handsker, briller og åndedrætsværn. Støv fra fibercement er karakteriseret som mineralsk støv, og længere tids påvirkning kan medføre lungesygdomme som silikose eller lungekræft.

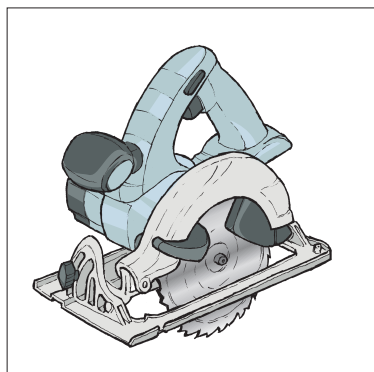


Skæring

Bedst med rundsav

Tilskæring af SMARTBOARD kan foretages med stiksav eller rundsav med en diamantbestykt klinge.

Det bedste resultat opnås ved brug af rundsav. Med stiksav og håndrundsav skæres plankerne med bagsiden opad. Med en stationær rundsav skæres pladerne med forsiden opad. Det giver det reneste snit. Periferihastigheden for rundsaven skal ligge på 40-50 m/s, og savklængens dybde skal være 10-15 mm.

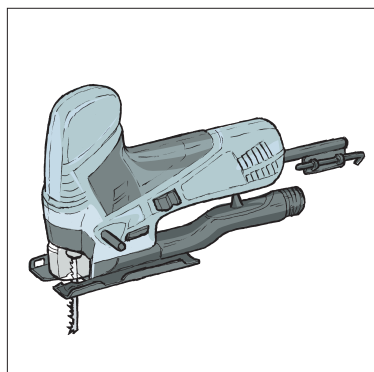

Indhak og huller kan med fordel skæres med en stiksav. Huller kan alternativt laves med et kopbor beregnet til murværk.

Efter al bearbejdning af SMARTBOARD pladerne fjernes bore- og skærestøv.

SMARTBOARD kræver ingen særlig vedligeholdelse for at bibeholde sin styrke og vejrbestandighed



Boring

Mindre huller bores med et murbor og fra forsiden af pladen. Anvend altid en finerplade eller et bræt som underlag ved boring for at undgå flosning af borehullets bagkant.



Rengøring og vedligeholdelse

Et jævnligt eftersyn og en let rengøring med en blød børste og en vandig opløsning af et almindeligt husholdningsrengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Almindeligt forekommende støv og snavs fra omgivelserne har ingen negativ effekt på pladernes holdbarhed og kan normalt vaskes af med en blød børste og lunkent sæbevand, der skylles af med rent vand. Det anbefales at vedligeholde overfladen løbende, så der ikke med tiden opbygges algevækst, der kan skade overfladen på pladerne.

Mos og alger afrenses med et anerkendt, ikke blegende afrensningsmiddel (Husvask, Rodalon el. lign.). Efter rengøring skylles altid med rigelige mængder vand.



Højtryksrensning

Højtryksrensning anbefales IKKE anvendt. For højt tryk og for kort afstand kan medføre skader på pladens overflade.

Kalkudslag

På cementholdige produkter og dermed også på fibercement, kan kalkudslag forekomme. Kalkudslag skader ikke materialet og vil med tiden mindske. Såfremt man ønsker at fjerne mest muligt af udslaget, kan afvaskning med ufortyndet husholdningseddike eller en 10 % eddikesyreopløsning anbefales. Benyt aldrig stærkere koncentration end 10 % eddikesyreopløsning.

Det er meget vigtigt at neutralisere overfladen helt ved en grundig afvaskning med rent vand. Kalkudslag er ikke reklamerationsberettiget, da det normalt kan forekomme som en del af cementens hærdeproces.

Note!


Denne metode er generel og må kun anvendes efter producentens anvisninger, da individuelle omstændigheder kan medføre, at metoden ikke kan tilrådes. Særligt hvis der er risiko for indtrængning af syreblandingen ved pladesamlinger, befæstigelse mv. tilrådes stor forsigtighed, da manglende neutralisering kan give et meget uens udtryk på fibercementets overflade. Der er ingen garanti for, at metoden med afsyring vil give et blivende resultat.

Forholdsregler

For at reducere risikoen for kalkudslag og andre skadelige påvirkninger fra miljøet skal facadepladerne altid monteres som en ventileret facade, der sikrer en god mulighed for udluftning og bortventilering af fugt.




Alle monteringsvejledninger for fibercement facadeplader foreskriver min. 20 mm hulrum bag pladerne samt ventilationsåbninger ved såvel foden af facaden som afslutningen i toppen, hvad enten det er under udhæng, ved en murkrone eller der er tale om en sternbeklædning.

Det er med til at hindre, at fugtpåvirkninger fra vejrliget og kondens fra selve bygningen ikke permanent medfører ophobning af fugt i pladerne og i værste fald fører til kalkudslag.

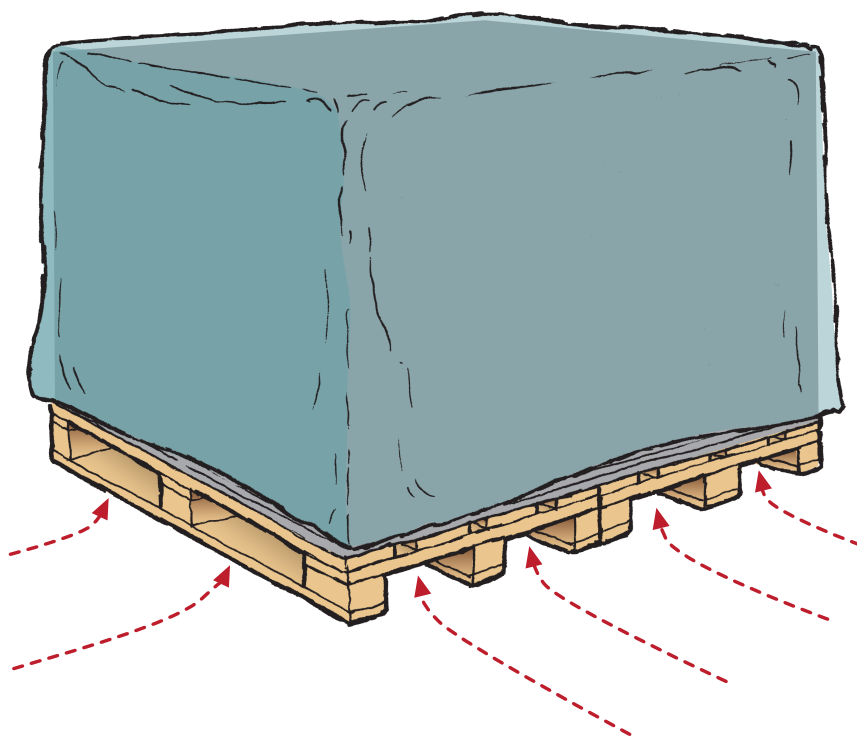

Transport og opbevaring

Optimalt skal SMARTBOARD opbevares på de originale paller indendørs eller under tag og altid i den originale indpakning indtil monteringsarbejdet påbegyndes. Pallerne skal stå tørt på et plant og stabilt underlag. Alternativt placeres pladerne på strøer, der er hævet over underlaget og udlagt på en absolut plan flade med en afstand på maks. 300 mm. Pladerne skal til enhver tid være afdækket med en presenning, så de er godt beskyttet mod vejrliget, men samtidig ventileret, da det ellers kan øge risikoen for kalkudslag og andre skader på pladernes overflade.

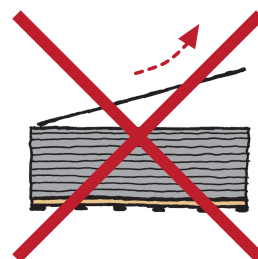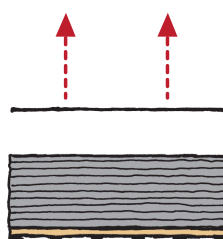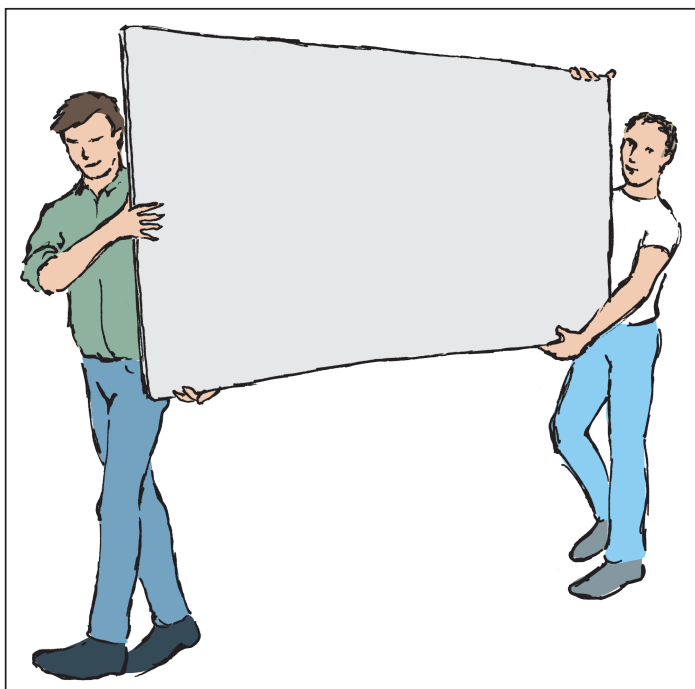

Håndtering

SMARTBOARD pladerne skal løftes af pallen og ikke trækkes henover den underliggende plade, da det vil medføre ridser i overfladen.

Pladerne skal bæres i lodret position og altid af mindst to personer.



OPLEV **FORDELENE** VED **SAMLASTHANDEL**



Bredt produktsortiment

Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding

Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere lagerbinding.

Fleksibelt lager

BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi "opbevarer" varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering

Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til dag i hele landet.

Logistik

Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt etablerede.

Kontakt

BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7
DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00

bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

Åbningstider

Kontor:

Mandag-torsdag	kl. 8.00 - 16.00
Fredag	kl. 8.00 - 14.00

Lager:

Mandag-torsdag	kl. 7.00 - 16.00
Fredag	kl. 7.00 - 14.00